



Programmering av Gaposa radiomotor EX


1. PROGRAMMERA FÖRSTA HANDSÄNDAREN / RÄTT ROTATIONSRIKTNING

OBS! Vid flerkanalssändare välj först en kanal.


Tryck in **vänster** prog. knapp (A) på baksidan med ett game och håll den intryckt tills motorn svarar med att antingen röra sig Upp eller Ned.

Kontrollera

Om rotationsriktningen är felaktig måste sändaren först raderas innan nästa steg (se punkt 6).



eller



Om motorn rör sig uppåt tryck omgående kort på UPP-knappen.



UPP

Om motorn rör sig nedåt tryck omgående kort på NED-knappen.



NED


2. PROGRAMMERING AV GRÄNSLÄGEN

Ställ motorn i programmeringsläge!

Kör ut solskyddet till **ca. hälften** och tryck på **högra** prog. knappen (B) tills motorn kvitterar med en rörelse.



Övre gränsläget



STOPP





Kör solskyddet till önskat övre läge.

(Vid AutoStop, kör motorn så att den stannar mekaniskt mot kassetten.)

Finjustera övre gränsläget genom att trycka kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig sakta uppåt med korta rörelser (växla riktning med UPP/NED-knapp).

Lagra det övre gränsläget genom att trycka in STOPP knappen tills motorn kvitterar med en rörelse.

Nedre gränsläget

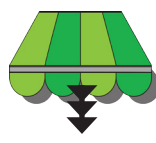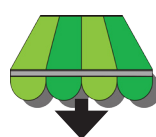

STOPP



Kör solskyddet till önskat nedre läge.

Finjustera nedre gränsläget genom att trycka kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig sakta nedåt med korta rörelser (växla riktning med UPP/NED-knapp).

Lagra det nedre gränsläget genom att trycka in STOPP knappen tills motorn kvitterar med en rörelse.

3. PROGRAMMERING AV MELLANSTOPP (UTFALL)



STOPP



UPP/NED



Kör solskyddet med UPP/NED knapparna. Stanna solskyddet vid önskat mellanstopp.

Tryck in UPP och NED knapparna och håll dem intryckta tills motorn svarar med en upp/ned rörelse.

Radering av mellanstopp:

Kör ut solskyddet till mellanstoppet. Tryck in UPP och NED knapparna och håll dem intryckta tills motorn svarar med en upp/ned rörelse.

Använda: Tryck in STOPP-knappen och håll den intryckt. Motorn kör till inprogrammerat mellanstopp oavsett solskyddets position!


4. LÄGG TILL NY SÄNDARE (OPTION)

Befintlig sändare !

Tryck in vänster programmeringsknapp (A) på en **inprogrammerad** sändare och håll den intryckt tills motorn svarar med att antingen röra sig Upp eller Ned.

Kontrollera

Om rotationsriktningen är felaktig måste sändaren först raderas innan nästa steg (se punkt 8).

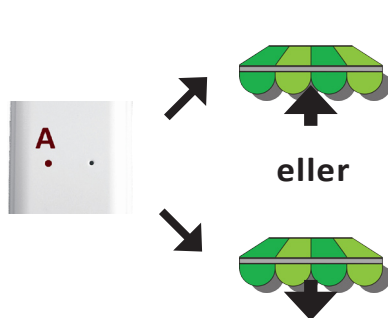

Ny sändare !

Om motorn rör sig uppåt tryck omgående kort på UPP-knappen.



Ny sändare !

Om motorn rör sig nedåt tryck omgående kort på NED-knappen.



5. EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGET (VID BEHOV)

Efterjustera övre gränsläget

Kör ut markisen till **ca. hälften** och tryck in **högra** prog. knappen (B) & UPP -knappen tills motorn kvitterar med en rörelse.



Kör solskyddet till önskat övre läge.




Finjustera övre gränsläget genom att trycka kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig sakta uppåt med korta rörelser (växla riktning med UPP/NED-knapp)..



STOPP



Lagra det nya övre gränsläget genom att trycka in STOPP knappen tills motorn kvitterar med en rörelse.



Efterjustera nedre gränsläget

Kör ut markisen till **ca. hälften** och tryck in **högra** prog. knappen (B) & NED -knappen tills motorn kvitterar med en rörelse.



Kör solskyddet till önskat nedre läge.




Finjustera nedre gränsläget genom att trycka kort på knapp (B) solskyddet börjar röra sig sakta nedåt med korta rörelser (växla riktning med UPP/NED-knapp).





STOPP



Lagra det nya nedre gränsläget genom att trycka in STOPP knappen tills motorn kvitterar med en rörelse.

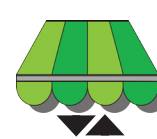

6. RADERA ALLA SÄNDARE

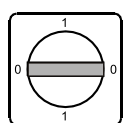

Slå från och slå till strömmen till motorn.



Tryck och håll STOPP & prog. knapp (A) intryckt tills motorn svarar med en upp/ned rörelse. (ca. 8 sekunder).



Alla sändare är raderade !

Obs! Om endast en av flera sändare till samma motor(er) skall tas bort görs inget strömavbrott!