


Datasäkerhet i EasyView (21 CFR PART 11)

EasyView medger inte att en gång inhämtade rådata ändras av operatören.

I Informationstabellen kan man aktivera kolumner vars information kan säkerställa mätvärdenas integritet genom att ange källa och eventuell efterbehandling.

Här ser man information om värdenas ursprung och huruvida de har bearbetats.

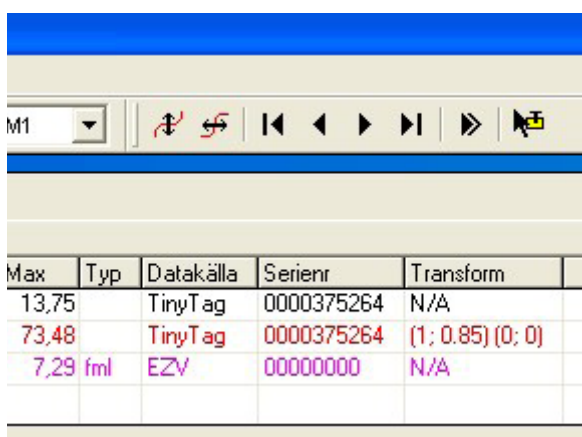

Max	Typ	Datakälla	Serienr	Transform
13.75		TinyTag	0000375264	N/A
73.48		TinyTag	0000375264	(1; 0.85) (0; 0)
7.29 fml		EZV	00000000	N/A

"Typ" kan ha följande information:

med för medelvärde av flera samplingar vid datareduktion i logger
min för det minsta av flera värden vid datareduktion i logger
max för det största av flera värden vid datareduktion i logger
fml för beräknade värden

"Datakälla" kan ange

Loggertyp t.ex. Tinytag

IMP för importerade värden

EZV för av EasyView beräknade värden

"Serienummer" anger i förkommande fall loggerns serienummer.

"Transform" anger de två punkter som används för att linjärtransformera en signals värden.

Är ingen transformation utförd så står det N/A