

Walker Rider Gräsklippare

SÄKERHETSHANDBOK

Denna instruktionsbok avser följande Walker gräsklipparmodeller:


Modell MBV (18.0 HK)

Modell MCGHS (20.0 HK)

Modell MDDGHS (20.9 HK)

Modell MTGHS (23.0 HK)

Modell MTGHS26 (26.0 HK)

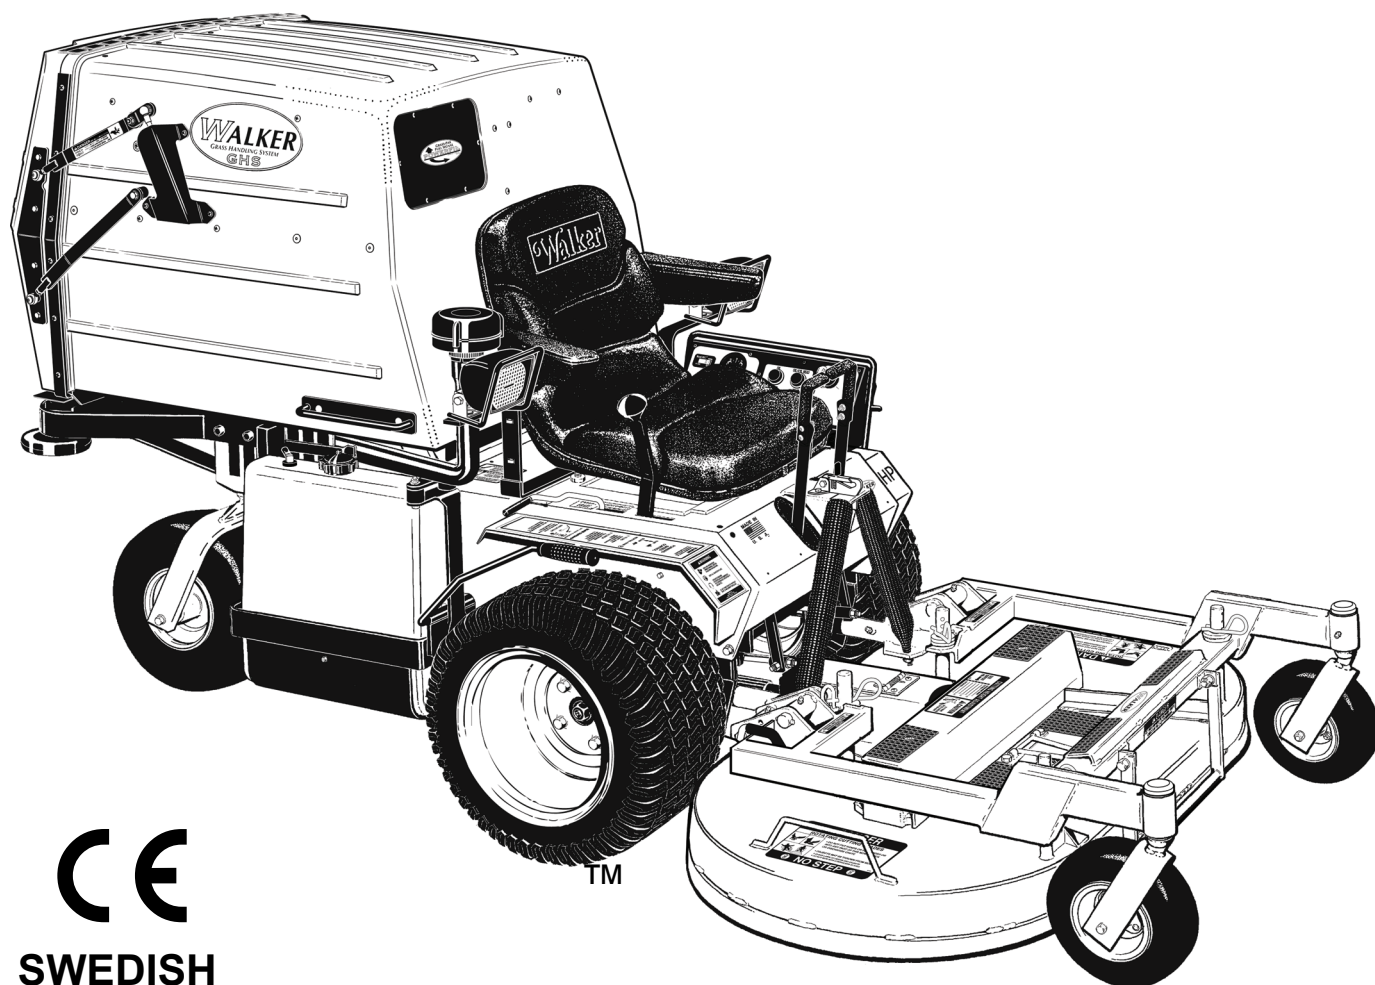

SWEDISH

Läs och spara dessa instruktioner.

Med hänsyn till säkerhet, läs alla instruktioner innan du använder maskinen.

P/N 9000-5

Säkerhetsföreskrifter

Ge speciell akt på all information i denna instruktionsbok som föregås av rubrikerna **FARA**, **VARNING**, **SE UPP**, **VIKTIGT** och **OBSERVERA**.

Läs, lär dig att förstå och iakttag alla instruktioner som föregås av symbolen () Underlåtenhet att iaktta dessa instruktioner kan resultera i personskador.

Angelägenhetsgraden av varje typ av information anges på följande sätt:



FARA

En **OMEDELBAR** fara som **RESULTERAR** i allvarliga personskador eller **DÖD** om varningen inte iakttas eller vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.



VARNING

En **MÖJLIG** fara som **KAN** resultera i allvarliga personskador eller **DÖD** om varningen inte iakttas eller vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.



SE UPP

Möjliga risker eller osäkra förfaranden som **KAN** resultera i **MÄTTLIGA** person-, material eller maskinskadorna om varningen inte iakttas eller vederbörliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

VIKTIGT: Avser speciellt viktig teknisk information vid risk för att maskinen eller dess delar skadas.

OBS: Avser övrig viktig information.

Walker Manufacturing kan ej förutse alla risksituationer med dessa varningsrubriker. Var och en som använder andra förfaranden, verktyg eller kontrollmetoder än vad som rekommenderas av Walker måste ta fullt ansvar för säkerheten.

Walker Rider gräsklipparen har många säkerhetsanordningar som skyddar användaren mot personskador och blessyrer. Du måste emellertid använda maskinen med hänsyn till säkerhet i alla situationer. **Underlåtenhet att iaktta säkerhetsföreskrifterna i denna instruktionsbok kan resultera i person- och materialskadorna.**

Kontakta gärna din Walker Mower återförsäljare om du behöver närmare upplysningar beträffande maskinens hopmontering, användning, underhåll och säkerhet.

INNAN DU ANVÄNDER GRÄSKLIPPAREN

1. **Innan du börjar, läs och lär dig alla instruktioner i denna handbok.** Lär dig ordentligt alla reglage och hur du snabbt stannar maskinen och frikopplar de olika reglagen.
2. **Tillåt aldrig att barn använder gräsklipparen.** Låt inte någon köra gräsklipparen utan korrekt utbildning.
3. **Rensa området från främmande föremål,** pinnar, stenar, järntråd och annat avfall som kan slungas ut av skärknivarna.
4. Håll alla, i synnerhet barn och sällskapsdjur borta från det område som klipps. **Tillåt ej åskådare i närheten.**
5. Använd ej gräsklipparen om du är barfota eller har på dig sandaler, tennisskor eller liknande. **Använd kraftiga skodon.**
6. Använd ej lösa klädesplagg som kan fastna i maskinens rörliga delar. Ha alltid på dig kläder som skyddar dig effektivt. Ha på dig långbyxor - inte shorts. Skyddsglasögon, säkerhetsskor och skyddshjälm rekommenderas och erfordras enligt vissa lokala förordningar och försäkringsbestämmelser.
7. Kontinuerligt högt maskinljud kan orsaka hörselskadorna eller förlust av hörsel. **Vi rekommenderar användning av hörselskydd.** Detta gäller speciellt vid kontinuerlig klippning med GHS-modellen på grund av fläktljudet. Använd lämplig skyddsutrustning, t.ex. öronskydd eller öronproppar.
8. **Se till att alla skyddsplåtar och säkerhetsanordningar finns på plats.** Om någon skyddsplåt, säkerhetsanordning eller dekal är skadad, reparera eller byt ut den innan du använder maskinen.

Säkerhetsföreskrifter

9. **Kontrollera att säkerhetskontakterna fungerar korrekt** så att motorn inte kan startas utan att fartreglaget är i läget **NEUTRAL-PARK** och PTO-kopplingen är **FRIKOPPLAD**. Kontrollera även att motorn stannar när föraren stiger av sätet och PTO-kopplingen är **INKOPPLAD**.
10. **Var försiktig när du handskas med bensin och dieselbränsle.** Bensin är ett mycket lättantändligt bränsle och bensinångor är explosiva:
 - a. Använd en bränsledunk av godkänd typ.
 - b. Fyll aldrig på bränsle när motorn går eller är varm. (Låt motorn kylas av ordentligt.)
 - c. Rök ej i närhet av maskinen. Håll öppen eld samt glödande material och gnistor på avstånd från maskinens bränsletank och bränsledunken.
 - d. Tanka alltid utomhus. Var mycket försiktig. Fyll upp till max. 2.5 cm från tanklocket och använd en tratt för att inte spilla bränslet.
 - e. Stäng locket till bränsletanken och bränsledunken ordentligt. Torka upp allt utspillt bränsle innan du startar motorn.
11. **Gör aldrig justeringar medan motorn är i gång om inte detta anges särskilt i instruktionerna.**
12. Batteriet innehåller svavelsyra. Undvik att få batterivätska på hud, ögon och kläder. Håll batteriet och batterivätskan utom räckhåll för barn.

MASKINENS ANVÄNDNING

1. **Klipp endast i dagsljus eller i god belysning och under goda siktförhållanden.**
2. Sitt i förarsätet när du startar och kör traktorn. Håll alltid fötterna på fotstöden när traktorn och/eller knivarna är i rörelse.
3. Om du är nybörjare, **lär dig att styra och manövrera traktorn med lågt motorvarv innan du börjar klippningen.** Observera, att maskinens bakdel svänger ut i svängar p.g.a. det frontmonterade klippaggregatet.
4. Kom ihåg - du kan alltid stanna traktorn genom att ställa fartreglaget i läget **NEUTRAL-PARK**.

5. Koppla ur knivkopplingen och ställ fartreglaget i läget **NEUTRAL-PARK** innan du startar motorn. (Normalt förhindras start genom en säkerhetskontakt om dessa reglage är i **KÖRLÄGE**).
6. **Kör aldrig maskinen inomhus utan tillräcklig ventilation.** Avgaserna är livsfarliga.
7. **Ta aldrig med passagerare** - traktorn är avsedd för maximalt en (1) person.
8. Se upp för hål och stenar samt rötter och andra dolda hinder i terrängen. När du klipper högt gräs, lämna det först något längre än avsett så att du ser eventuella hinder. Rensa området och klipp sedan till den önskade längden.
9. **Undvik plötsliga start- och stoppmanövrar.** Innan du backar, kontrollera att utrymmet är fritt bakom maskinen. Se noga upp för trafiken när du korsar eller arbetar vid en trafikled.
10. Koppla ur knivdrivningen när traktorn körs över gångar, trottoarer etc. **Lyft aldrig upp klippaggregatet medan knivarna roterar.**
11. **Maskinens maximalt rekommenderade lutning vid arbete på sluttningar är 20° (33%).** När du arbetar i sluttningar, sänk hastigheten och var försiktig när du startar, stannar och kör maskinen. Gör ej tvåra svängar och häftiga manövrar för att undvika att traktorn välter eller förlorar styrkontroll.
12. **Innan du justerar klipphöjden eller underhåller maskinen,** koppla ur knivarna, stanna motorn och ta bort startnyckeln. Vänta tills alla delar har stannat innan du stiger av förarsätet.

OBS: Drivaxeln stannar normalt inom 5 sek. efter att du har frikopplat PTO-axeln.
13. **Vid körning av traktorer med uppfällbart klippaggregat rekommenderas följande:**
 - a. Kör aldrig traktorn med uppfällt klippaggregat.
 - b. Luta aldrig chassit framåt med klippaggregatet i uppfällt läge. Fäll aldrig upp klippaggregatet innan du har stängt av motorn.

Säkerhetsföreskrifter

14. Kör inte en GHS-maskin **med gräsuppsamlaren i TÖMNINGSLÄGE eller med ÖPPEN baklucka** - farliga föremål kan slungas ut.
15. Om du kör en GHS-modell, **var försiktig när du stänger luckan till gräsuppsamlaren**. Håll fingrar och händer borta från gångjärnet, hopknipande delar och luckans ram när du stänger luckan. Stå på avstånd från den fjäderbelastade luckan eftersom denna kan slå igen med en avsevärd kraft.
16. **Om klippaggregatet eller GHS-uppsamlaren blir igensatt, gör följande:**
 - a. Frikoppla PTO-kopplingen och stanna motorn innan du stiger av sätet.
 - b. Innan du rensar stoppet, **KONTROLLERA** på knivaxeln och fläktens remskiva att all rörelse har stannat.
 - c. Lossa bränslesolenoidens elkontakt (dieselmotorer) eller tändkabeln (bensinmotorer).
 - d. Lägg aldrig händerna under klippaggregatet eller i GHS-fläkten - rensa bort igensatt material med en sticka eller liknande.
17. Om knivarna slår mot ett fast föremål eller om maskinen börjar vibrera onormalt, **koppla genast ur knivkopplingen (PTO), stanna motorn, och vänta tills alla rörliga delar har stannat**. För att hindra oavsiktlig start, lossa (bränslesolenoidens elkontakt (dieselmotorer) eller tändkabeln (bensinmotorer). Kontrollera maskinen noggrant för ev. skador. Reparera alla skador innan du startar motorn och fortsätter att använda maskinen. Kontrollera att knivarna är i gott skick och att knivmuttrarna är åtdragna till 81.3 N·m.
18. **Rör ej motorn eller ljuddämparen medan motorn är i gång eller omedelbart efter att motorn har stannat**. Dessa delar är heta och kan orsaka allvarliga brännskador.
19. **Använd aldrig eter eller någon startvätska** för att starta motorn vid kall väderlek.
20. När du lämnar maskinen obemannad, **koppla ur knivkopplingen (PTO), stanna motorn och ta bort startnyckeln**.
21. Om traktorn har en vätskekyld motor, **öppna ej kylarens trycklock när motorn är varm. (Hett vatten kan spruta ut och orsaka brännskador)**.

UNDERHÅLL

1. Ta bort startnyckeln ur tändlåset och lossa bränslesolenoidens elkontakt (dieselmotorer) eller tändkablarna (bensinmotorer) för att hindra oavsiktlig start av motorn medan du gör service på eller justerar maskinen.
2. **För att minska brandrisken**, håll motorn fri från gräs, löv, överskottsfett och smuts.
3. Tillse att alla muttrar, bultar och skruvar är korrekt åtdragna för att säkra att maskinen är i drift-säkert skick. Kontrollera ofta att knivarnas fästmuttrar är ordentligt åtdragna.
4. Underhåll maskinen endast enligt instruktionerna i denna handbok. Obehörig service eller ändring av utrustningen kan äventyra maskinens säkra användning.
5. Om maskinen måste vara i gång under någon service eller justering, håll händer, fötter och kläder borta från maskinens rörliga delar. **Använd ej smycken eller lösa plagg**.
6. **Använd alltid rätt motorhandbok när du underhåller motorn**. Obehörig service eller ändring av motorn kan äventyra maskinens säkerhet vid användning.
7. Ändring av maskinen eller motorn på ett sätt som kan skada deras funktioner, prestanda, slitstyrka eller användning **UPPHÄVER garantin** och kan medföra säkerhetsrisker vid utrustningens användning.
8. Försök aldrig att demontera några säkerhetsanordningar eller hindra deras korrekta funktion.
9. Ändra ej inställningen av motorns regulator och övervarva ej motorn. Regulatorn är fabriksinställd för att hålla motorns maximivärdet inom säkra gränser.
10. **Använd originalreservdelar**. Piratdelar kan orsaka maskinfel samt skador på föraren och/eller utomstående.
11. **Var försiktig när du laddar eller underhåller batteriet och elsystemet:**
 - a. Kontrollera att batteriladdaren är bortkopplad innan du ansluter eller lossar batterikablarna.
 - b. Ladda batteriet i ett väl ventilerat utrymme så att gaserna avluftas. Kontrollera att batterilocket är öppet.

Säkerhetsföreskrifter

- c. Håll alltid batteriet på avstånd från gnistor, eld, och rykande material. Var försiktig när du lossar batterikablarna för att undvika gnistor.
- d. Koppla loss båda batterikablarna innan du lossar elektriska kopplingar eller reparerar elsystemet.

VIKTIGT: Håll alla tillämpliga handböcker omedelbart tillgängliga för alla som använder eller underhåller denna utrustning.

- 12. Bränsleinsprutningssystemet i en dieselmotor arbetar under högt tryck och oljan kan bränna igenom huden och orsaka allvarliga personsador. Demontering eller justering av insprutningspumpen, munstycket eller någon del av bränsleinsprutningssystemet får endast utföras av härtill kvalificerade personer.

Säkerhetsdekaler



1. FARA

Roterande skärknivar

- Håll händer och fötter på avstånd från alla delar inne i eller under klippaggregatet eller kaströret.
- Föremål kan slungas ut ur gräsklipparen.
- Avlägsna skräp och föremål från gräsmattan.
- Klipp ej i närhet av kringstående.

AKTA FÖTTERNA

2. FARA

Roterande fläktblad

- Håll händerna borta från kaströret fläkten kan fortsätta att rotera efter frikoppling.
- Använd inte maskinen med gräsuppsamlaren i tippläge - föremål kan slungas ut från kaströret

KASTRÖR

3. FARA

Motorer avger kolmonoxid som är ett luktfritt livsfarligt gift.

Kör ej maskinen inomhus

4. FARA

Het yta

- Rör inte.

5. FARA

Roterande komponenter

- Rör inte.

6. FARA FJÄDERBELASTAD LUCKA RISK FÖR KLÄMNING

Håll händerna borta från luckans gångjärn och ram när luckan är öppen.

7. FARA

Läs och lär dig instruktionsboken.

Innan du använder denna maskin.


Håll alla skydd på sina platser. Vid kontinuerlig användning av GHS-Modell.

Rekommenderas att operatören använder hörselskydd.

Använd inte traktorn utan däck eller genomföra installerat.

Säkerhetsdekaler

8.

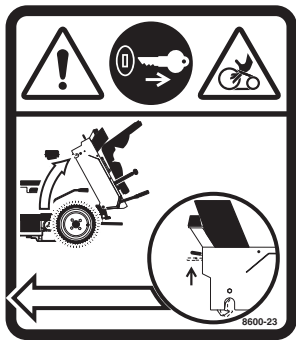

8. FARA

Kontakta roterande komponenter kan orsaka skada. Flytta frigöringsspak framåt för att höja kroppen.

9. VARNING

Ta inte upp kopplingen med kraftuttagsaxeln fränkopplad.

10. VARNING

Kör inte med Deck vinklas upp
Läs och förstå alla manualer innan du använder denna maskin..

11. VARNING

Använd inte maskinen med vridbara leden olåst.

12. VARNING

Lägre framkroppen före bakkroppen.

13. JUSTERING AV KLIPPHÖJDEN

Klippaggregatets justerpinne.
Klipphöjd I Cm. Översta Hålet
2.5, 3.5 , 5, 7.5, 8.5, 10
Nedersta hålet

SE UPP


Stanna motorn innan du justerar klipphöjden.

14. GRÄSUPPSAMLARE SKA VARA TOM MED BODY UPPKOMMIT.

15. VIKTIGT

Dra åt knivmuttrarna till 81 N·m.
Dra ej åt muttrarna för hårt eller för löst för att säkra korrekt skydd mot stötbekastningar. Använd momentnyckel.

9.

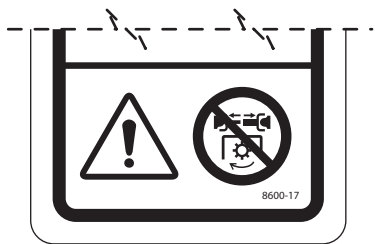


10.




11.




12.




13.

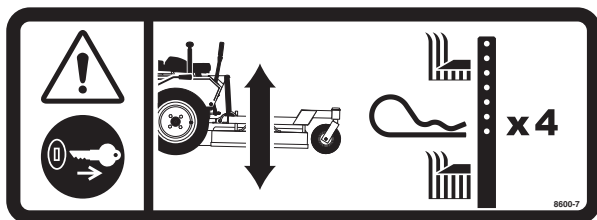

14.

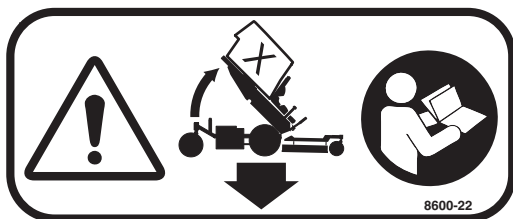

15.

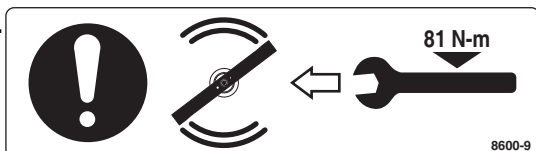

Modell	Effekt HK (kW)	Klipp- bredd (cm)	Uppmätt ljudeffekt- nivå (dB)	Garanterad ljudeffektnivå (dB)	Motorns varvtal (RPM)	Hand och arm vibration- snivå (m/s ²)	Hela kroppen vibration- snivå (m/s ²)
MBV w/DML42A	13.9 (10.4)	107	97	100	2600	1.1	0.8
MCGHS w/DGHS42E	14 (10.4)	107	98	100	2300	0.7	0.5
MCGHS w/DGHS48RE	18.4 (13.7)	122	104	105	3200	1.2	0.5
MTGHS w/DGHS42E	15.2 (11.3)	107	98	100	2300	0.7	0.6
MTGHS w/DGHS48RE	19.3 (14.4)	122	104	105	3200	1.4	0.7
MTGHS26 w/DGHS42E	14.8 (11.0)	107	95	100	2300	0.5	0.6
MTGHS26 w/DGHS48RE	20.7 (15.4)	122	104	105	3200	0.9	0.7
MDGHS w/DGHS42E	12.7 (9.5)	107	99	100	2300	1.0	0.6
MDGHS w/DGHS48RE	18.4 (13.7)	122	104	105	3200	1.4	0.7

WALKER MOWERS™

WALKER MFG. CO. • 5925 E. HARMONY ROAD, FORT COLLINS, CO 80528 • (970) 221-5614

GRÖNYTE
MÅSKINER AB

• BÄVERVÄGEN 13 • 352 45 VÄXJÖ • TEL. 0470-485 45 • FAX 0470-485 55

FORM NO. 022511

PRINTED IN USA

©2011 WALKER MFG. CO