



Instruktionsbok

Modeller: B18, B23i, C19, C19i, D21d, H24d, H27i, S14, T23, T25i, T30i



Vänligen läs och spara dessa anvisningar

För säkerhets skull läs noggrant igenom alla instruktioner före användning av maskinen.



1. Säkerhets instruktioner

Var särskilt uppmärksam på alla dekaler märkta med **DANGER (FARA)**, **WARNING (VARNING)**, **CAUTION (FÖRSIKTIGHET)**, **IMPORTANT (VIKTIGT)**, och **NOTE (NOTERA)** i den här handboken.

När du ser rutor med **varnings texter** läs, förstå och följ instruktionerna. Genom att inte följa säkerhetsanvisningarna riskerar ni personskador.

Allvaret eller graden av betydelsen av varje typ av information definieras på följande sätt:

DANGER (FARA): En omedelbar fara som kommer att leda till allvarliga personskador eller dödsfall, om varningen ignoreras och lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

WARNING (VARNING): En potentiell fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall, om varningen ignoreras och lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

CAUTION (FÖRSIKTIGHET): Eventuella risker eller osäkra metoder kan leda till allvarlig personskada, skador på egendom eller maskinskador om varningen ignoreras och lämpliga säkerhetsåtgärder inte vidtas.

IMPORTANT (VIKTIG): Identifierar mekaniska uppgifter som kräver särskild uppmärksamhet, eftersom det handlar om möjlighet att skada en eller flera delar av maskinen.

NOTE (NOTERA): Identifierar information som är värd särskild uppmärksamhet.

Walker Manufacturing kan inte förutse samtliga potentiellt farliga situationer. Därför kan objekt som inte har varningsdekaler i denna manual även de innebära fara, vidta därför försiktighet vid eventuell osäkerhet. Varje person som använder procedurer, verktyg, eller metoder som inte rekommenderas av Walker Manufacturing måste ta fullt ansvar för säkerheten.

Walker åkgräsklippare har utformats med många säkerhetsfunktioner för att skydda föraren från personskada eller skada. Det är dock nödvändigt för föraren att använda säkra arbetsrutiner vid alla tillfällen. **Genom att inte följa säkerhetsinstruktioner i denna handbok riskerar ni att medföra personskador och skador på utrustning eller egendom.**

Om ni har några frågor gällande kontroll av maskin, användning, underhåll eller säkerhet, vänligen kontakta er auktoriserade Walker Mowers distributör.

1A. INNAN ANVÄNDNING

1. **Läs och förstå innehållet i denna manual innan du startar och använder maskinen.** Bli helt bekväm med alla spakar och reglage samt förstå hur man stannar maskinen och kopplar ur maskinens kraftöverföring.
2. **Låt aldrig barn använda åkgräsklipparen.** Låt inte vuxna använda maskinen utan ordentlig genomgång.
3. Använd aldrig maskinen om du är trött, sjuk eller påverkad av droger eller alkohol.
4. **Rensa det område som ska klippas från främmande föremål** som kan fastna och kastas iväg av knivarna på aggregatet. Plocka upp alla pinnar, stenar, trådar och annat skräp.
5. Håll alla, särskilt barn och husdjur, på ett säkert avstånd från det område som klippas. **Klipp inte med åskådare på området.**
6. Använd inte maskinen barfota eller med sandaler, tennisskor, eller liknande skor utan skydd. **Använd godkända skyddsskor.**

7. Bär inte löst sittande kläder som kan fastna i maskinens rörliga delar. Använd inte denna maskin iklädd shorts; **bär alltid lämpliga skyddskläder**, Inklusive långbyxor. Att använda skyddsglasögon, skyddsskor och hjälm är att rekommendera och krävs av vissa lokala förordningar och försäkringsregler.
8. Långvarig exponering för högt ljud kan orsaka skador eller förlust av hörsel. **Hörselskydd rekommenderas**; särskilt för kontinuerlig drift av uppsamlande modeller på grund av fläktens ljudnivå. Använd lämpliga hörselskydd, exempelvis hörselkåpor eller öronproppar.
9. **Håll alla skydd och säkerhetsanordningar på plats.** Om en skyddsskärm, säkerhetsanordning, eller dekal är skadad, oanvändbar eller saknas, reparera eller ersätta den/det **innan** ni använder maskinen.
10. **Var noga med att förreglingsbrytaren fungerar korrekt**, så motorn inte kan startas förens fartspaken är i **neutralläge** och PTO-kopplingen är **urlagd**. Dessutom bör motorn stanna om föraren hoppar av stolen med antingen fartspaken (FSC) eller kraftöverföringskopplingen **ilagd/inkopplad**.
11. **Hantera bensin eller diesel med försiktighet.** Bensin och även diesel är mycket brandfarligt och dess ångor är explosiva:
 - a. Använd en godkänd bränsletank.
 - b. Fyll aldrig på bränsle i en motor som är igång eller är varm (tillåt motorn svalna några minuter först).
 - c. Håll tändstickor, cigaretter, cigarrer, pipor, öppen eld eller gnistor från bränsletanken.
 - d. Fyll alltid bränsletanken utomhus med försiktighet. Fyll till omkring 2,5 cm från toppen av tanken. Använd en tratt eller pip för att förhindra spill.
 - e. Sätt tillbaka och fäst maskinens tanklock och locket på behållaren ordentligt, torka sedan upp allt utspilt bränsle innan du startar motorn.
12. **Försök aldrig göra några justeringar medan motorn är igång**, förutom när du blir instruerad att göra det.
13. Om maskinen transporteras med hjälp av en släpvagn, lägg i parkeringsbromsen och spänn fast maskinen med spännband. Spännbanden bör vara godkända för maskinens vikt. Fäst spännbanden i chassit för att undvika skador på maskin, egendom eller personskada.

1B. ANVÄNDNING

1. **Använd maskinen endast i dagsljus** eller med god belysning som ger sikt över området som skall klippas.
2. Använd inte maskinen i ogynnsamma väderförhållanden såsom svår regn, snö, vind, eller i närheten av blixten.
3. Sitt på förarstolen när du startar motorn och manövrerar maskinen. Håll fötterna på klippaggregatets fotstöd vid alla tillfällen när maskinen är i rörelse och / eller knivarna är i drift. **Använd aldrig maskinen utan klippaggregat eller monterat tillbehör.**
4. Tändningslåset används för att starta och stoppa motorn ("löd" innan uppstart av dieseldrivna maskiner). Håll inte nyckeln i **START** läge längre än 10 sekunder. Om motorn inte startar, vrid tillbaka nyckeln till "off" läge i minst 60 sekunder innan du gör ett återstartförsök. Långvariga startförsök kan skada startmotorn och förkortar batteriets livslängd. Släpp nyckeln när motorn startar, så återvänder nyckeln till kör läge. För att stoppa motorn, vrid nyckeln moturs till **"off"** läge.

NOTERA: När du startar en dieseldriven maskin, vrid till och håll tändningsnyckeln i förvärmnings ("löd") läge. Den tid som krävs är ungefär 10 till 30 sekunder, beroende på motortemperatur.

5. För en ny förare, **lära er att styra (manövrera) maskinen med låg hastighet innan ni påbörjar att klippa med maskinen.** Var medveten om att, med en frontmonterad konstruktion av åkgräsklipparen så går bakpartiet ut när ni svänger.

FARA: Klipp inte runt överhängande trädgrenar eller buskar som är på samma höjd som förarens överkropp eller huvud, p.g.a. oavsiktlig kontakt kan orsaka skada.

6. Kom ihåg, nödstopp av maskinen kan man alltid utföra genom att dra fartspaken till **neutralläge**.
7. Om hydrostatremmen går av under körning, och om maskinen befinner sig i en sluttning, kan maskinen tendera att rulla i färdriktningen. **För att bibehålla kontroll,** släpp omedelbart styrspakarna och dra fartspaken (FSC) till **neutralläge**. När maskinen stannat eller rör sig långsamt, lägg i parkeringsbromsen.

NOTERA: Instruktionen för nödstopp är exakt samma procedur som används normalt för att stanna och parkera maskinen.

8. Koppla ur kraftöverföringen och dra fartspaken (FSC) till **neutralläge** innan ni startar motorn (en tänd förreglingsbrytare förhindrar normalt start av maskinen om dessa kontroller är i **drift** position).
9. **Använd inte maskinen om maskinens säkerhetsbrytare inte fungerar.** Kontrollera funktionen genom att föraren lyfter från stolen med motorn igång och förflyttar två kontroller, en i taget:
 - a. Flytta fartspaken (FSC) från **neutralläge** till driftläge, och
 - b. koppla i kraftöverföringen (PTO).Genom att förflytta någon av kontrollerna skall motorn stängas av.
10. **Kör inte motorn i ett begränsat område utan tillräcklig ventilation.** Avgaserna är farliga och kan vara dödliga.
11. **Kör inte passagerare** - Maximalt antal sittplatser är en (1) person.
12. Se upp för hål, stenar och rötter på marken och andra dolda faror. Vid klippning av högt gräs, klipp högre än normalt för att exponera eventuella och dolda hinder. Sedan, rensa området och sänk till önskad klipphöjd.
13. **Undvik plötsliga start eller stopp.** Innan du backar, försäkra er om att ingen står bakom maskinen. Var observant för trafik när du passerar eller arbetar i närheten av vägar.
14. När ni kör framåt, **byt inte** till backläge genom att snabbt dra styrspakarna mot er, speciellt när ni kör i nedförsbacke, eftersom det kan göra att maskinens bakhjul lyfter från marken och avger av sparkrörelse som riskerar att få er avslängda av maskinen. Om detta inträffar, förflytta omedelbart fartspaken (FSC) till **neutralläge**.
15. Koppla ur klippaggregatets drift när ni transporterar maskinen över vägar, trottoarer, etc. **Lyft aldrig klippaggregatet medans det är i drift och knivarna roterar.**

16. **Den maximalt rekommenderade sluttning att framföra maskin i är 15 grader.** När du använder maskinen på en sluttning, sänk hastigheten och vidta åtgärder för att kunna starta, stoppa och manövrera. För att förhindra att välta eller förlora kontrollen över maskinen, undvik skarpa svängar eller plötsliga riktningförändringar. **Använd inte maskinen i en sluttning som är större än 15 grader.**
17. **Justera aldrig klipphöjden med motorn igång.** Innan du justerar klipphöjd eller utför kontroll/service, koppla ur kraftöverföringen (PTO), stanna motorn och ta ur tändningsnyckeln. Vänta tills alla komponenter i maskinen stannat innan ni går av stolen.

NOTERA: Knivarnas / fläktens säkerhetsbrytare ska göra att drivlinan slutar rotatera inom fem (5) sekunder från att urkoppling av PTO:n (kraftöverföringen) görs. Om bromsen (säkerhetsbrytaren) inte fungerar korrekt, få den reparerad av en auktoriserad återförsäljare omedelbart.

18. För sidoutkastande klippdäck, **använd inte maskinen om säkerhetsskärmen är borttagen.** Ställ in säkerhetsskärmen i lägsta möjliga läge.
19. När du använder tilt-up däck, **observera följande:**
 - a. Kör aldrig maskinen med klippdäcket i tilt-up läge.
 - b. Öppna aldrig chassit med klippdäcket i tilt-up läge.
20. För GHS (uppsamlende) modeller, **använd inte maskinen med gräsuppsamlaren i tömningsläge eller med bakluckan öppen.** Farliga objekt kan kastas ut ur utkastarröret eller från bakluckan av gräsuppsamlaren som kan orsaka personskador eller skador på egendom.
21. För GHS (uppsamlende) modeller, **vidta försiktighet när ni stänger bakluckan på behållaren.** Håll fingrar och händer borta från gångjärn och klämpunkter när dörren stängs. Håll också fingrar och händer borta från dörrkarmen. Dörren hålls stängd genom fjädrar och kan därför slås igen med oerhört stor kraft.
22. **Vid ett igensatt klippaggregat eller GHS (uppsamlings) system:**
 - a. Koppla ur kraftöverföringen (PTO) och stäng av motorn innan du lämnar stolen.
 - b. **Se** till att rörelse i drivaxel och fläktens remskiva har upphört innan du försöker att rensa systemet.
 - c. Koppla ur den elektriska kontakten på avstängningsventilen (dieselmotorer) eller tändkablarna (bensinmotorer).
 - d. Placera aldrig händerna under klippdäck eller i GHS (uppsamlings) fläkten - använd en pinne eller liknande verktyg för att ta bort tilltäppt material.
23. Om knivarna slår i ett fast föremål eller om maskinen börjar vibrera onormalt, **lägg omedelbart ur knivkopplingen (PTO), stäng sedan av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.** För att förhindra oavsiktlig start, koppla bort tändkablarna. Kontrollera noggrant gräsklipparen och reparera eventuella skador innan du startar motorn och börjar köra maskinen igen. Se till att knivarna är i bra skick och att knivmuttrarna har dragits åt till 8,2 kg (81 N · m) för växeldrivna aggregat och knivbultar dragna till 9,0 kg (90 N · m) för remdrivna aggregat .
24. **Rör inte motor eller luddämpare när motorn är igång** eller omedelbart efter avstängning av motorn. Dessa områden kan vara varma nog för att orsaka allvarliga brännskador.
25. **Använd inte eter eller någon startvätska** för att underlätta start av motorn i kallt väder.
26. När du lämnar maskinen obebakad, **koppla ur kraftöverföringen (PTO), stanna motorn och ta ur nyckeln.**
27. **För vätskekylda motorer, ta aldrig bort trycklocket för kylaren när motorn är varm.**

FÖRSIKTIGHET: För uppsamlende (GHS) modeller, använd benmuskelnerna och stadigt fotfäste när du lyfter behållaren för tömning; undvika att böja i midjan och använda ryggmuskelnerna, detta för att förhindra ryggsador.

1C. UNDERHÅLL

1. För att förhindra oavsiktlig start av motorn när man utför service eller justering av maskinen, ta ur nyckeln ur tändningslåset och koppla bort tändkablar.
2. **För att minska brandrisken**, håll motorn ren från gräs, löv, överflödigt fett och smuts.
3. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar är ordentligt åtdragna för att säkerställa att maskinen är i ett säkert och funktionsdugligt skick. Kontrollera knivmuttrarna ofta, se till att de är åtdragna med rätt moment.
4. **Utför endast underhållsinstruktioner som beskrivs i denna manual.** Otillåtet underhållsarbete eller modifieringar av maskinen kan leda till osäkra förarförhållanden.
5. Om motorn måste vara igång för att utföra en justering av maskinen, håll händer, fötter och kläder borta från rörliga delar. **Bär inte smycken eller löst sittande kläder.**
6. **Använd alltid rätt motorservicemanual när du arbetar med motorn.** Otillåtet underhållsarbete eller ändringar av motorn kan leda till osäkra förarförhållanden.
7. Genom att ändra utrustningen eller motorn på något sätt som negativt påverkar dess funktion, prestanda, hållbarhet, eller användning **gör att garantin upphör** och kan skapa farliga förhållanden.
8. Försök aldrig att koppla bort någon säkerhetsanordning eller motverka syftet med dessa säkerhetsanordningar.
9. Ändra inte motorns grundinställning och eller motorvarvet. Motorn är fabriksinställd för säker arbetshastighet.
10. **Använd original reservdelar.** Ersättningsdelar kan leda till fel på produkten och eventuella skador på föraren och / eller andra, och kan orsaka skada på egendom och / eller maskin.
11. **Var försiktig när du laddar batteriet** eller utför underhåll på batteri och elsystem:
 - a. Kontrollera att batteriladdaren är fränkopplad innan du ansluter eller kopplar bort kablar till batteriet.
 - b. Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme, så gaser som produceras under laddning kan försvinna. Se till att locken för ventiler av batteriet är öppna.
 - c. Håll alltid gnistor, lågor och rök borta från batteriet. För att undvika gnistor, var försiktig när du tar bort batterikablarna.
 - d. Lossa båda batterikablarna innan ni kopplar bort kontaktledningar eller göra reparationer på elsystemet.

VIKTIGT: Ha alla aktuella handböcker direkt tillgängliga för alla som kan tänkas använda eller serva maskinen.

12. För dieselmotorer, bränsleinsprutningssystemet arbetar under högt tryck och kan tränga igenom huden och leda till allvarliga skador. Okunniga personer bör inte ta bort eller försöka justera en pump, munstycke, eller någon del av bränsleinsprutningssystemet.
13. För bränsleinsprutande (EFI) motorer, försök inte själva att serva motorns bränsleinsprutningssystem som innehåller högtrycksbränsle och kan orsaka personskador vid felaktig hantering. För service av bränslesystemet inklusive bränslepumpens modul, bränsleledningar och bränslespridarna kontakta en auktoriserad Walker återförsäljare eller auktoriserad serviceverkstad.
14. Däcktryck bör regelbundet kontrolleras av luftfyllda däck. Pumpa däcken till tryck som anges nedan:
 - Klippdäckets pivothjul = 20 psi (137 kPa)
 - Drivdäck = 15 psi (103 kPa)
 - Bakdäck = 20 psi (137 kPa)
15. Innan förvaring, rekommenderas att man rengör och smörjer maskinen.
 - a. Använd en slang eller högtryckstvätt för att avlägsna smuts, gräs, löv, etc.
 - b. Applicera fett / olja vid alla smörjpunkter.

VIKTIG: Använd inte vatten för att rengöra kylsystemet på en luftkyld motor. Det kan leda till att lera bildas under motorkåpan mellan topplocket och kylflänsarna, vilket orsakar överhettning av motorn.

2. Skötselanvisningar

FÖRSIKTIGHET: Underhållsrutiner som kräver särskild utbildning eller verktyg bör utföras av en utbildad tekniker. Felaktigt underhåll kan leda till skador på maskin, egendom eller personskada.

2A. Batteriservice

DANGER: (FARA) Batteriets elektrolyter är en giftig och frätande svavelsyra lösning.

- Undvik spill och kontakt med hud, ögon och kläder - orsakar svåra brännskador.
- För att förebygga olyckor, använd skyddsglasögon och gummihandskar när du arbetar med elektrolyt.
- Neutralisera syraspill med natriumbikarbonat och vattenlösning.

Batteriladdning

Om batteripolerna är korroderade, **ta bort batteriet** från gräsklipparen. Med hjälp av en stålborste, ta bort korrosion med en lösning av **en del bakpulver och fyra delar vatten**. Skölj med rent vatten. Belägg polerna med vaselin eller pol-beskyddar spray för att fördröja ytterligare korrosion.

DANGER:(FARA)Batteriet producerar explosiva gaser

- Ladda batteriet i ett välventilerat utrymme, så att gaser som produceras kan skingras.
- Håll källor gnistor och lågor borta från batteriet vid alla tidpunkter.
- Se till att batterilockets ventiler är öppna efter att batteriet är fyllt med syra (kontrollera grenrörets ventil på varje lock).
- Kontrollera att batteriladdaren är frånkopplad innan du ansluter eller kopplar bort kablarna till batteriet.

1. Ladda batteriet på 15 amp. under 10 minuter. Överstig inte 20 amp., högsta rekommenderade laddningshastighet. Ladda tills specifik dragningskraft är minst 1.250. Total laddningstid bör inte överstiga en (1) timme.
2. Efter laddning av batteriet, justera vätskenivån till botten av ventilationsbrunnar [1/4 to 1/2 in.(6 - 13 mm) ovanför plattorna].

VIKTIG: Överfyll inte batteriet. Elektrolyt kommer svämma över genom de ventilerade locken på delar av maskinen och resultera i allvarlig korrosion.

3. Installera batteriet om det varit borttaget och se till batteriet blir ordentligt fast monterat i ramen.

VIKTIG: Ett löst batteri kan orsaka skador och resultera i syra läckage och allvarliga skador på maskinen.

2B. Service av knivblad

Kontrollera så att knivarna är **raka, skarpa, har rätt kastvinkel och är balanserade efter var 10:e driftstimme** (eller oftare vid klippning på utsatta ytor innehållande ex. sand, grus etc.). **Byt knivar om de är slitna, böjda, spruckna eller skadade på annat sätt.** Kontakta din auktoriserade Walker återförsäljare för att erhålla rätt knivar till klippaggregatet.

FÖRSIKTIGHET: Knivarna är mycket vassa. Var försiktig när du tar bort eller byter knivar för att undvika personskador.

Montera knivbladen med vingspetsar pekande uppåt in i kåpan.

- För växeldrivna aggregat installera kniv, bricka, låsbricka och mutter. Dra åt knivmuttern med momentnyckel, 8,2 kg (81 N · m).
- För remdrivna aggregat installera distansen (i förekommande fall), kniv, bricka och bult. Dra åt bulten med momentnyckel 9,0 kg (90 N · m).

NOTERA: När du monterar tillbaka knivarna på GHS (uppsamlande) modeller får absolut inte höger och vänster kniv förväxlas. Kontrollera så ni fått rätt knivrotation innan ni monterar fast knivarna på aggregatet.

2C. Underhållsschema

Följande underhållsschema listar de rekommenderade serviceintervallerna för din Walker maskin.

Rekommenderade serviceintervaller

Dagligen

- Kontrollera motoroljenivå
- Kontrollera / Rengör motorns kylsystem*
- Kolla säkerhet på komponenter för luftrening
- Kontrollera luftfiltrets vakumventil
- Rensa gräsansamlingar under klippdäcket
- Slipa eller byt ut knivarna
- Rengör gräs- eller lövgaller i uppsamlingsbehållaren *,oftare vid extremt dammiga, blöta eller smutsiga förhållanden.
- Rengör uppsamlingsfläkten, *
- Kontrollera instrumentpanelens funktioner och varningssignaler

25 timmar

- Smörj smörjniplar och oljepositioner, *
- Kolla PTO växellådans oljenivå, **
- Kontrollera däcktrycket
- Kontrollera batteriets elektrolytnivå
- Kontrollera hydrostaternas oljenivå, ∇
- Kontrollera drivremmar (drivrem mellan motor-vagga, PTO-rem, fläktrrem, drivrem till hydrostater)
- Kontrollera packboxarna till vinkelväxlar
- Kontrollera samtliga säkerhetsbrytare

50 timmar

- Byt motorolja (endast modeller B, H och S)Δ

100 timmar

- Byt motoroljefilter (Endast modell B, H och S)
- Kontrollera förrenare (Endast modell C, D och T)*
- Kontrollera / Justera knivkopplingen
- Kontrollera luftfilter ***
- Rengör växelhuss / hydrostatfläktar
- Kontrollera klippaggregatet/knivsystemets funktion
- Kontrollera oljenivån i växeln.
- Rengör motorns kylflänsar
- Byt motorolja (Endast modell C, D och T)Δ
- Kontrollera hjulbultarnas åtdragning (10 - 11,5 kg)
- Byt tändstift (Endast modell B, H, S)

200 timmar

- Byt motoroljefilter (Endast modell C, D och T)Δ
- Byt tändstift och bränslefilter (Endast modell C och T)

400 timmar

- Byt växellådsolja och filter (Endast B, H och S)∇∇
- Byt luftfiltret (Endast modell B och H)***

Årligen

- Byt inre- och yttre luftfilter, dammutkastar ventil (Endast modell C, D, T och S)***
- Byt bränslefilter
- Serva batteriet
- Kontrollera / Justera fartspakens (FSC) friktionslåsning
- Serva solenoid för starttillslag (Endast modell C, D och T)ΔΔΔ
- Kontrollera PTO drivaxel för skador / glapp

- Kontrollera regelbundet bränsleslangar och klämmor
- Ta bort motorkåpor och rengör topplock och kylflänsar (Endast modeller C, D och T)

Vartannat år (2 år)

- Byt olja på slutväxel ΔΔ
- Byt transmissionsolja till hydrostaterna (Endast modell C, D och T) ΔΔ
- Byt bränsleledningar och klämmor
- Byt tändkablar

* Oftare i extremt dammiga eller smutsiga förhållanden

** Byt PTO växellådans olja efter de första 100 driftstimmarna (inkömningsperiod)

*** Byt filter varje år och dammutkastar ventil varje år eller när de är slitna eller skadade

Δ Byt motorolja och filter efter de första 5 timmarnas drift av en ny motor (inkömningsperiod)

ΔΔ Byt vartannat år (2 års intervall) eller efter 1000 timmar

ΔΔΔ Be din Walker återförsäljare utföra detta

◇ Hydrostaterna är förseglade - **ÖPPNA INTE OLJEBEHÅLLAREN**

◇◇ Byt växellådsolja efter den initiala inkömningsperioden på 75-100 timmars drift

2D. Smörjning

Modeller C, D, T tabeller och diagram (T25i med DC42 tabell och diagram visas)

Modell B Tabell och diagram (B18 med DM42 tabell och diagram visas)

Model S Tabell och diagram (S14 med DC36R tabell och diagram visas)

Modell H Tabell och diagram (H27i med DR52 tabell och diagram visas)


Modeller C, D, T Tabell och diagram

Identifierings Nr.	Plats	Smörjningstyp	Nr. Platser
1	Gaffel klippaggregatets pivothjul	Fett	2
2	Lager för klippaggregatets pivothjul	Fett	2
4	Leder - Tilt-Up aggregat	Fett	4
5	Fästarm klippaggregat	Fett	2
7	Drivaxel komplett	Smörj**	1 (2 Δ)
11	Mitt-växel, Klippaggregat	Oljefyllda *	1
12	Vinkelväxel, klippaggregat (höger/vänster)	Oljefyllda *	2
13	Styrspakar	Fett	4
14	Chassits gångjärn	Olja	2
15	Drivaxel mellan klippaggregat och maskin (Smörj splinesöverföring)	Fett	1
16	Fartspakens (FSC) friktionslåsning (smörjes)	Fett	1
17	Fartspakens (FSC) manöverstång	Olja	2
18	Fartspakens (FSC) smörjnippel	Fett	1
19	Fartspakens (FSC) inre infästning	Fett	1
20	Fästarm klippaggregat	Fett	2
21	Vinkelväxel	Olja	2
22	Drivaxelns sammankoppling	Smörj**	1
23	Parkeringsbroms	Fett	1
24	Drivaxelns inre koppling (smörj)	Fett	1
25	Remspännare i motorvagg	Fett	2
26	PTO (kraftöverförings) spak	Fett	1
27	PTO-justeringsstag	Fett	2
28	Remspännare, PTO-tillslag	Fett	1
29	PTO-bromsbandsinfästning	Olja	3
30	Gasvirens kabeländar	Olja	2
31	Bromsspak Pivot	Fett	1

Identifierings Nr.	Plats	Smörjningstyp	Nr. Platser
32	Behållarens bakre infästning	Olja	2
33	Bakhjulslager	Fett	2
34	Motorolja påfyllnad	Olja	1
35	Remspänningsarm gräsfläkt (Endast uppsamlande - GHS maskiner)	Fett	1
36	Remspänningsarm drivrem	Fett	1
37	PTO-vinkelväxel, oljesticka	Olja	1
38	Hydrostater	Olja	2
39	Gasreglage	Olja	1

* Väckellådor är permanent smorda och tätade, därför krävs EJ regelbunden smörjning. Oljenivån bör endast kontrolleras när ett oljeläckage upptäckts.

** Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.

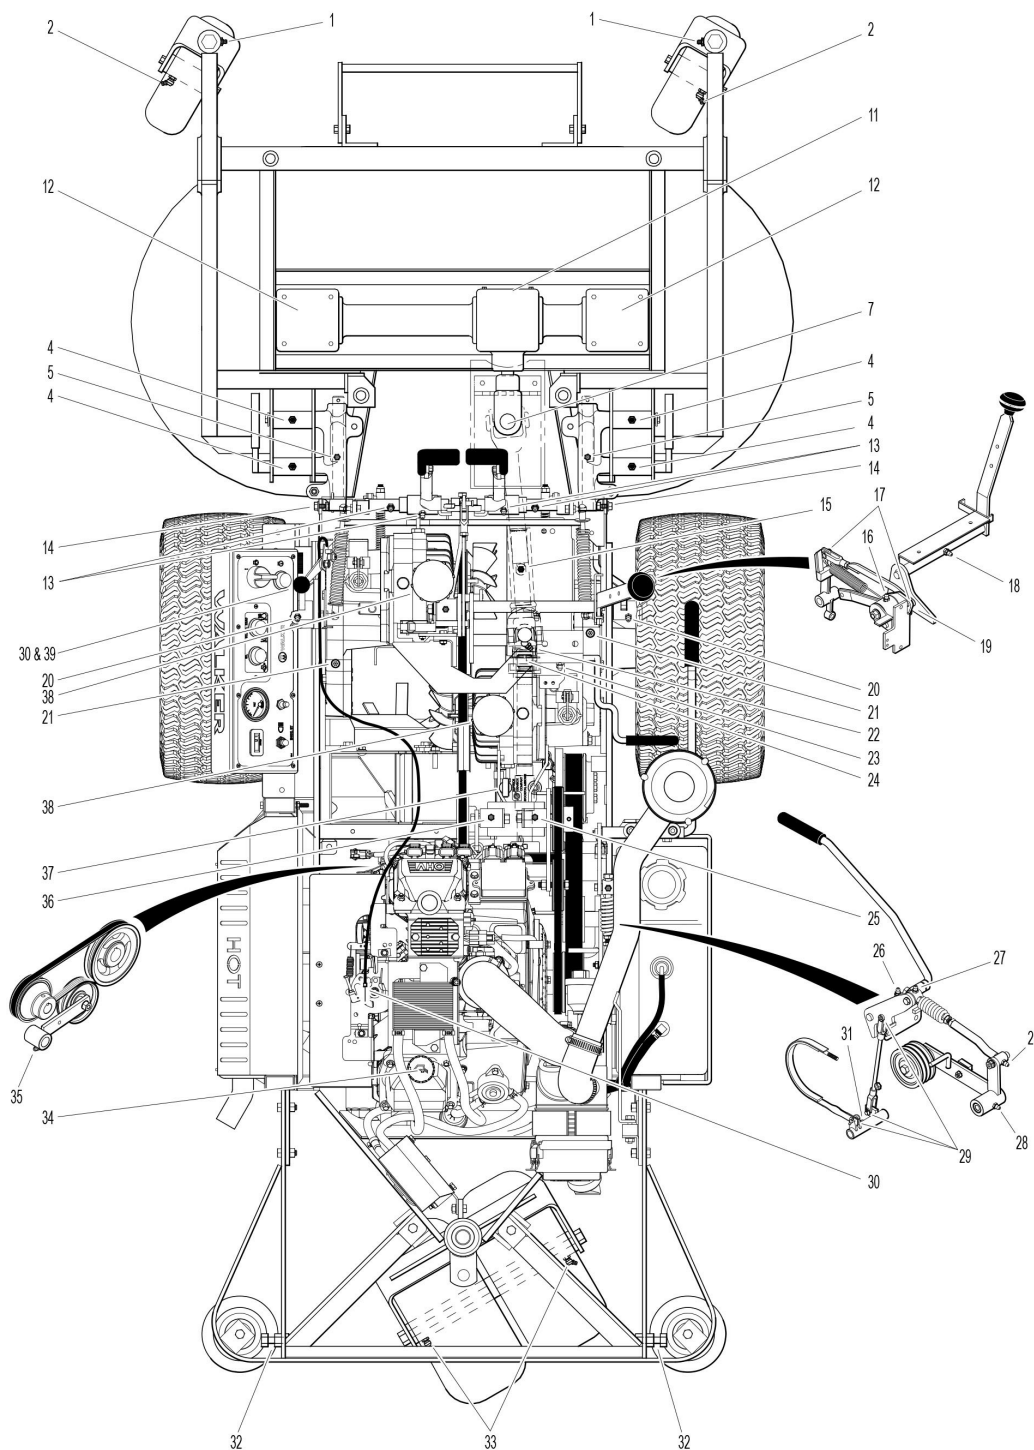


Modeller C, D, T Chassi och aggregatets smörjpunkter (T25i med DC42 visas)

Modell B Tabell och diagram

Identifierings Nr.	Plats	Smörjningstyp	Nr. Platser
1	Gaffel klippaggregatets pivothjul	Fett	2
2	Lager för klippaggregatets pivothjul	Fett	2
4	Leder - Tilt-Up aggregat	Fett	4
5	Fästarm klippaggregat	Fett	2
6	Drivaxel komplett	Smörj**	1
7	Mitt-växel, Klippaggregat	Oljefyllda *	1
8	Vinkelväxel, klippaggregat (höger/vänster)	Oljefyllda *	2
9	Styrspakar	Fett	2
10	Smörj drivaxelns sammankoppling ("hane" & "hona")	Fett	1
11	Drivaxelns sammankoppling	Smörj**	1
12	Fästarm klippaggregat	Fett	2
13	Fartspakens (FSC) smörjnippel	Fett	1
14	Infästning chassi	Olja	1
15	Fjäder till PTO-justering	Fett	1
16	Hydrostat - remsträckarm	Fett	1
17	PTO (kraftöverförings) spak	Fett	1
18	Hydrostat - oljebhållare	Olja 10W-40	1
19	Bakhjulsgaffel	Fett	2
20	Bakhjulsaxel	Fett	1
21	Bakhjulsager	Fett	2
22	Gasvirens kabeländar	Olja	2
23	Kabeländar - Chokereglage	Olja	2
24	Motorolja påfyllnad	Olja	1
25	Infästning bromsband	Olja	2
26	Remspännare-PTO	Fett	1
27	Gaffel - Parkeringsbroms	Olja	2
28	Parkeringsbroms	Fett	1
29	Chokereglage	Olja	1
30	Gasreglage	Olja	1

* Växellådor är permanentsmorda och tätade, därför krävs EJ regelbunden smörjning. Oljenivån bör endast kontrolleras när ett oljeläckage upptäckts.

** Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.

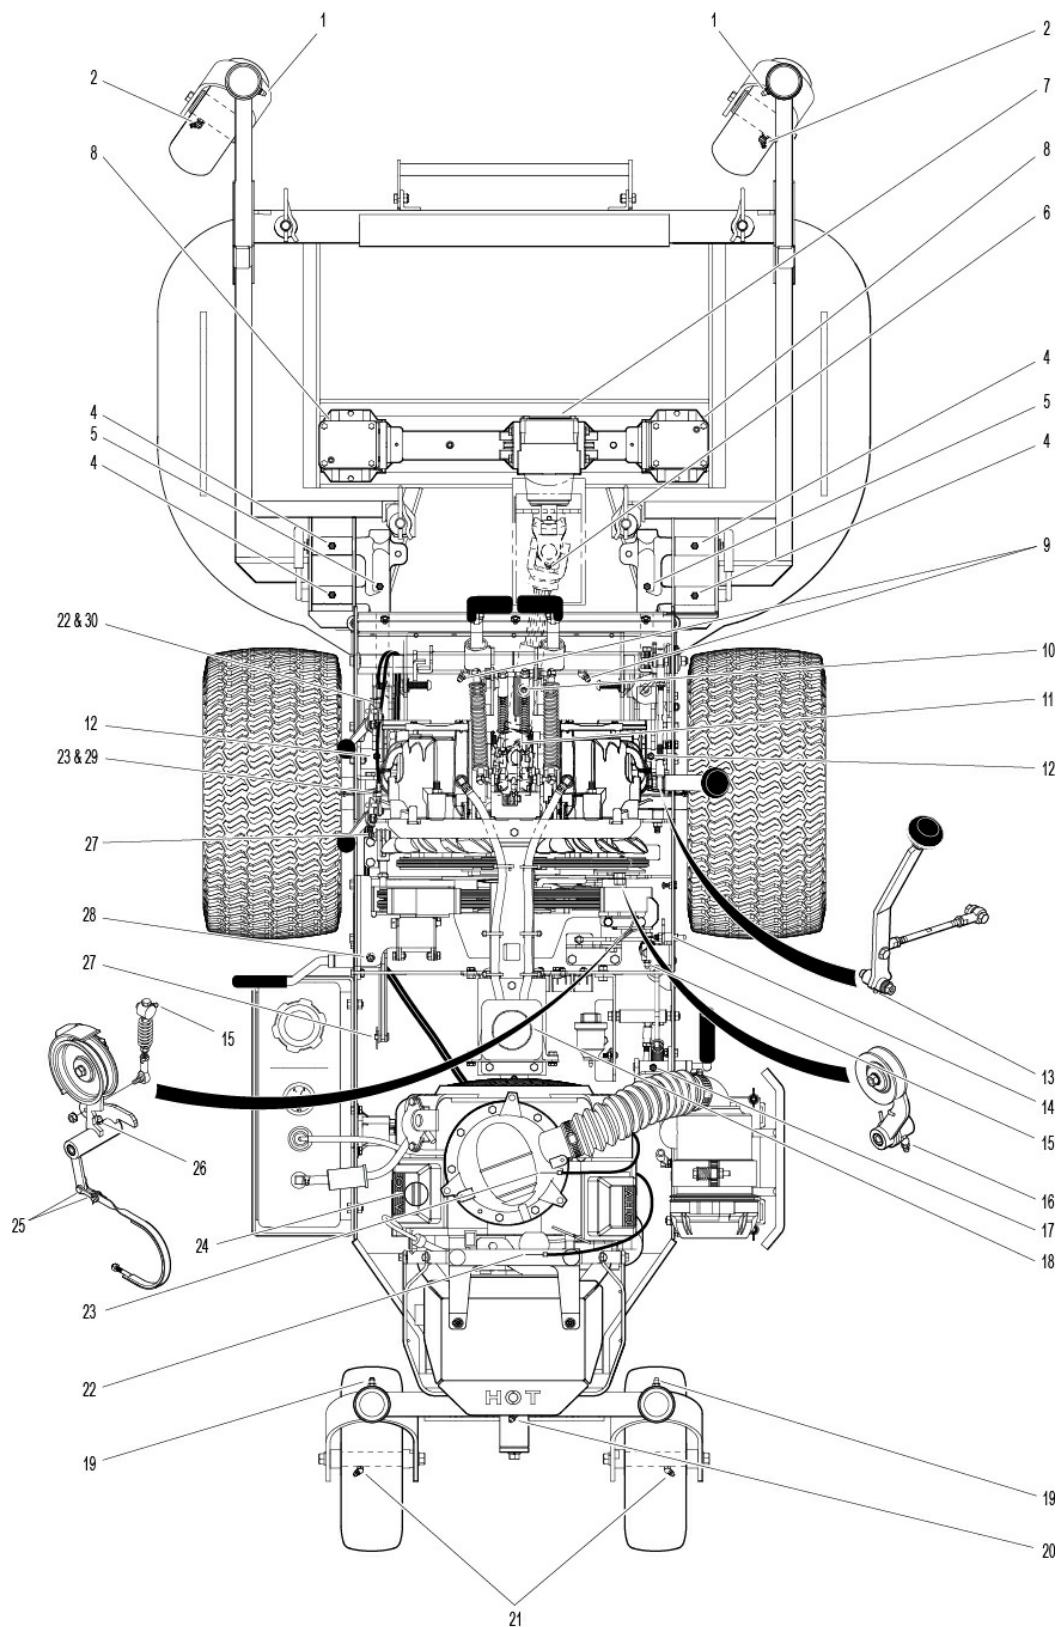


Modell B Chassi och aggregatets smörjpunkter (B18 med DM42 visas)

Model S Tabell och diagram

Identifierings Nr.	Plats	Smörjningstyp	Nr. Platser
1	Gaffel klippaggregatets pivothjul	Fett	2
2	Lager för klippaggregatets pivothjul	Fett	2
4	Leder - Tilt-Up aggregat	Fett	4
5	Fästarm klippaggregat	Fett	2
6	Drivaxel komplett	Smörj**	1
7	Mitt-växel, Klippaggregat	Oljefyllda *	1
8	Vinkelväxel, klippaggregat (höger/vänster)	Oljefyllda *	2
9	Fartspakens (FSC) smörjnippel	Fett	1
10	Styrspakar	Fett	2
11	Smörj drivaxelns sammankoppling ("hane" & "hona")	Fett	1
12	Hydrostat - oljebhållare	Olja 10W-40	1
13	Drivaxelns sammankoppling	Smörj**	1
14	Fästarm klippaggregat	Fett	2
15	Hydrostat - remsträckarm	Fett	1
16	PTO (kraftöverförings) spak	Fett	1
17	Infästning chassi	Olja	1
18	Fjäder till PTO-justering	Fett	1
19	Remspännare-PTO	Fett	1
20	Infästning bromsband	Olja	2
21	Motorolja påfyllnad	Olja	1
22	Kabeländar - Chokereglage	Olja	2
23	Gasvirens kabeländar	Olja	2
24	Parkeringsbroms	Fett	1
25	Chokereglage	Olja	1
26	Gasreglage	Olja	1
27	Behållarens bakre infästning	Fett	2
28	Motor - Remsträckarm	Fett	2

* Växellådor är permanent smorda och tätade, därför krävs EJ regelbunden smörjning. Oljenivån bör endast kontrolleras när ett oljeläckage upptäckts.

** Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.

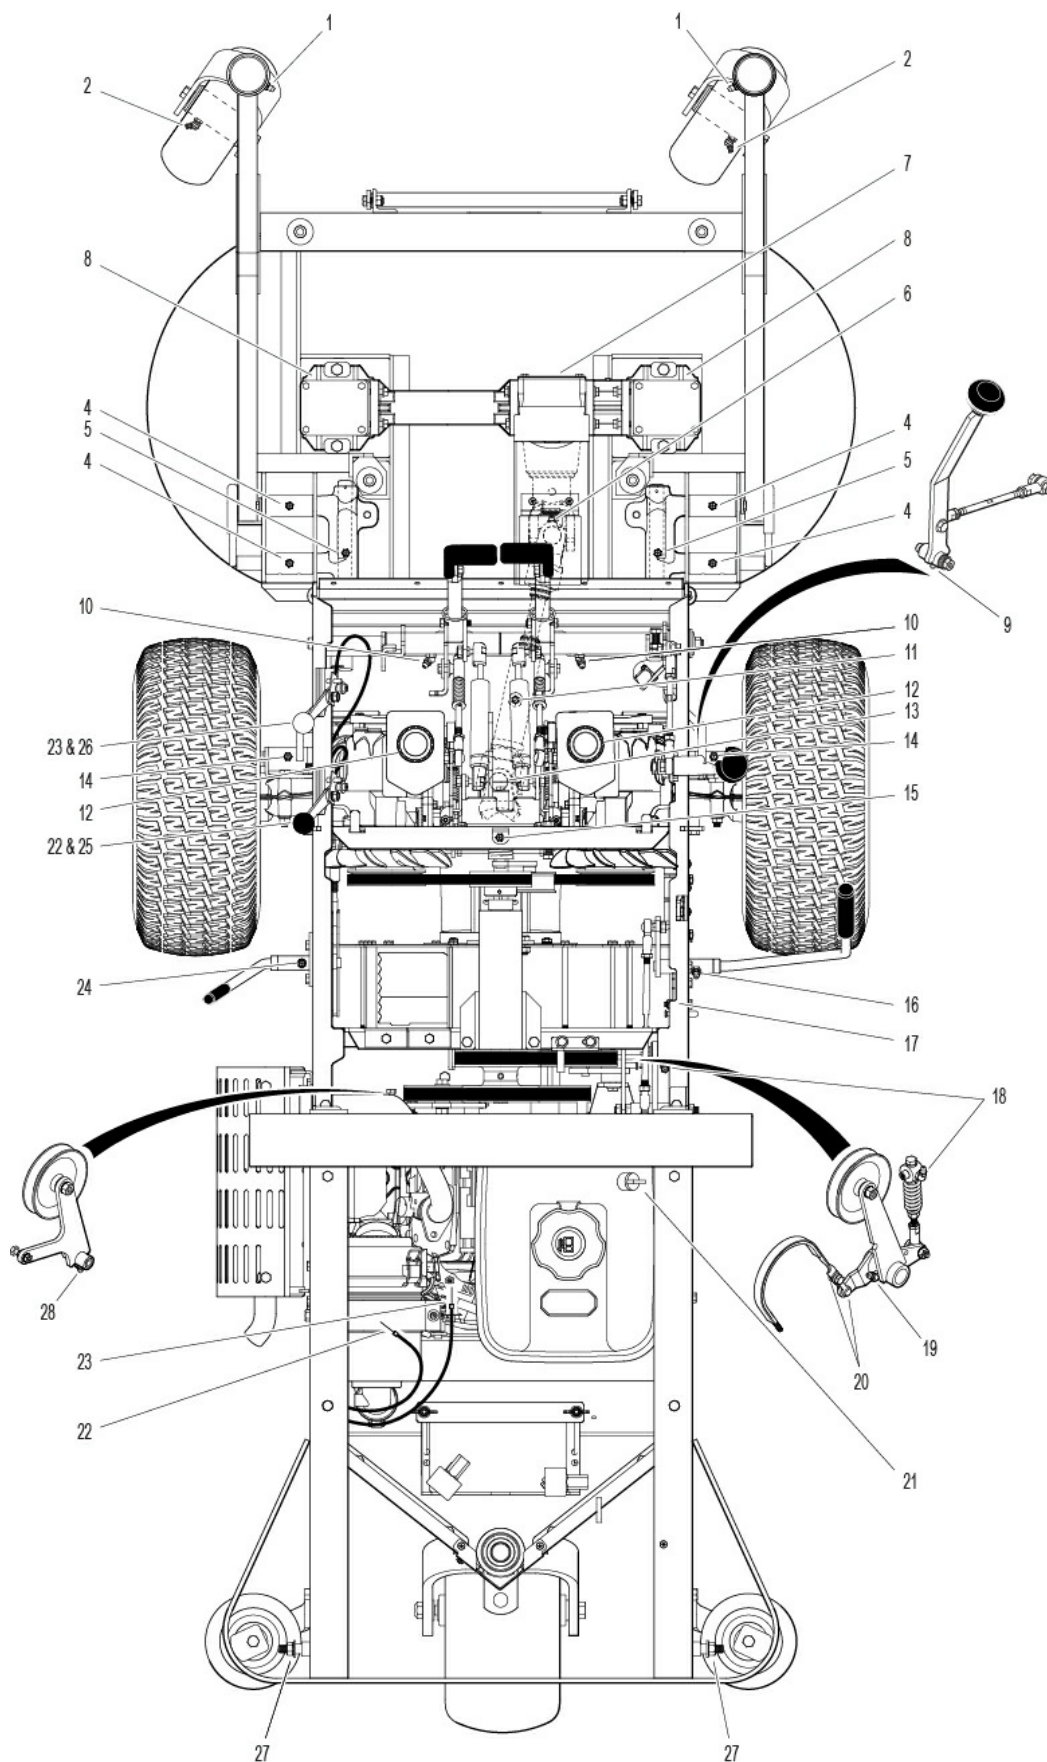


Modell S Chassi och aggregatets smörjpunkter (S14 med DC36 Visas)

H27i Tabell och diagram

Identifierings Nr.	Plats	Smörjningstyp	Nr. Platser
1	Gaffel klippaggregatets pivothjul	Fett	2
2	Lager för klippaggregatets pivothjul	Fett	2
3	Knivspindel	Fett	3
4	Leder - Tilt-Up aggregat	Fett	2
5	Fästarm klippaggregat	Fett	2
6	Drivaxel komplett	Smörj [*]	1
7	Främre leder klippaggregat	Fett	2
8	Bakre leder klippaggregat	Fett	2
9	Styrspakar	Fett	2
10	Smörj drivaxelns sammankoppling ("hane" & "hona")	Fett	1
11	Fästarm klippaggregat	Fett	2
12	Drivaxelns sammankoppling	Smörj [*]	1
13	Fartspakens (FSC) smörjnippel	Fett	1
14	Hydrostat - Remsträckararm	Fett	1
15	PTO-justeringsstag	Fett	1
16	Infästning chassi	Olja	1
17	PTO (kraftöverförings) spak	Fett	1
18	Kopplingsarm	Fett	1
19	Hydrostat - oljebehållare	Olja	2
20	Gasvirens kabeländar	Olja	2
21	Motor - oljesticka	Olja	2
22	Bakhjulsgaffel	Fett	2
23	Bakhjulsaxel	Fett	1
24	Bakhjulsager	Fett	2
25	Motor / oljepåfyllning	Olja	1
26	Remspännare-PTO	Fett	1
27	Parkeringsbroms	Fett	1
28	Gasreglage	Olja	1

* Smörj med tjugofem (25) timmars intervall.

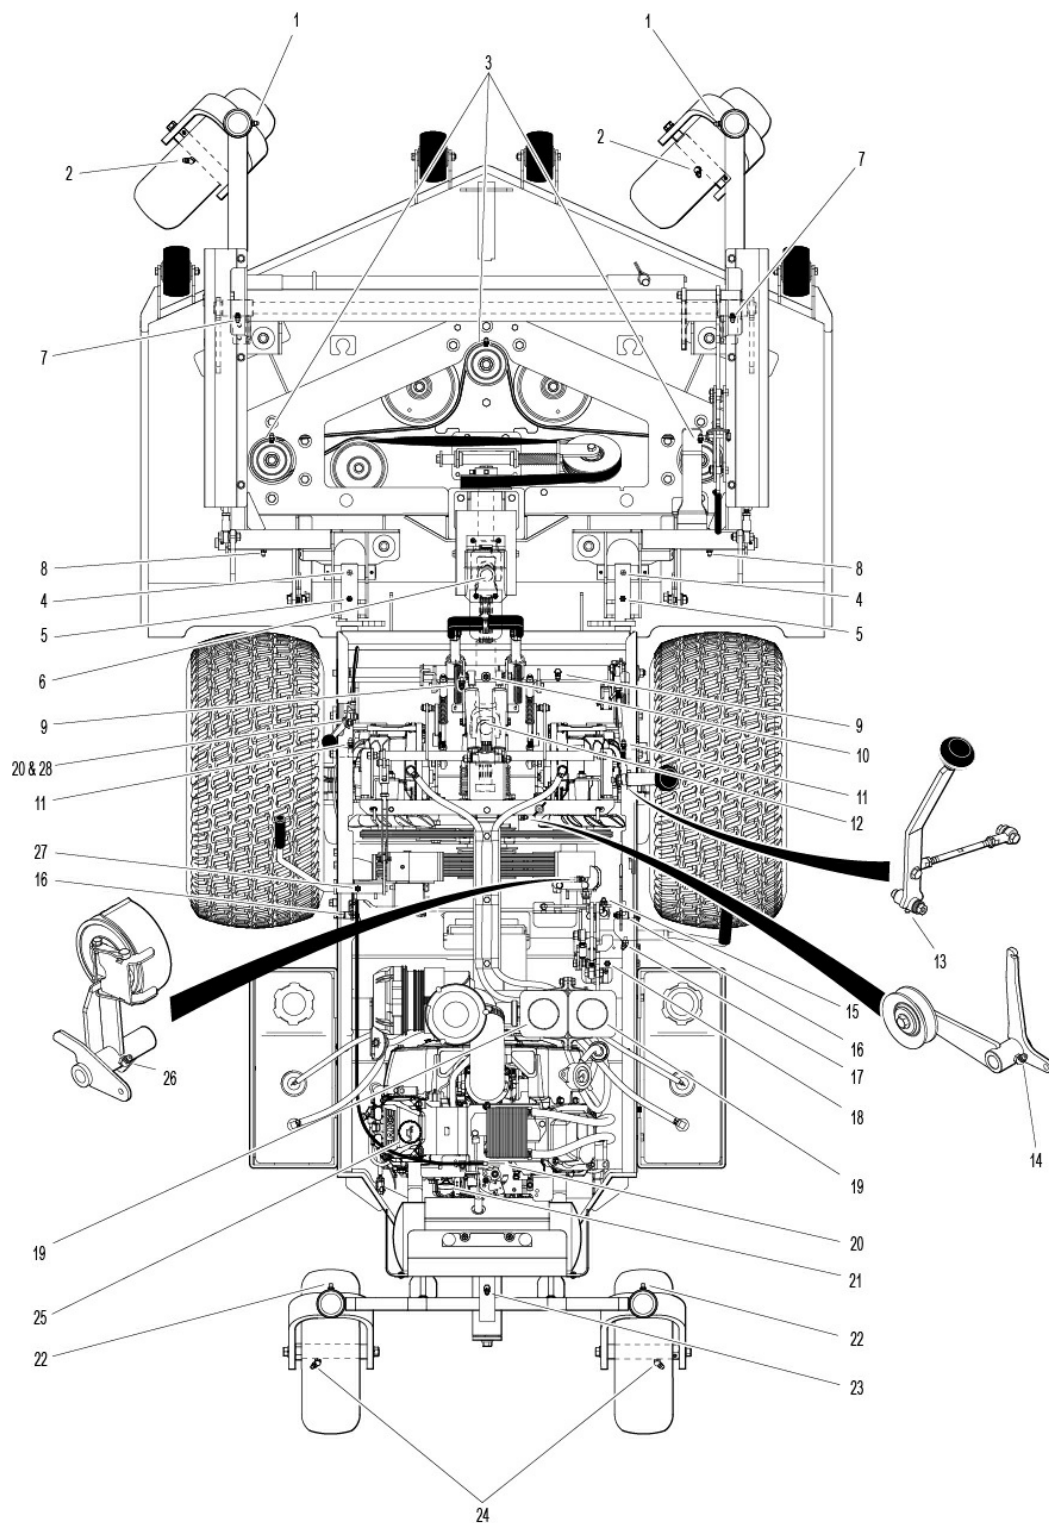

Modell H Chassi och aggregatets smörjpunkter (H27i med DR52 visas)


3. Säkerhetsdekaler



FARA

Varning - den roterande fläkten är en direkt fara för fingrar och händer och kan orsaka allvarliga skador. Sträckt aldrig ner något i fläktens utkastarrör.

Varning - För utkastande föremål. Koppla aldrig in kraftöverföringen med gräsuppsamlare uppfäld eller med backluckan öppen.

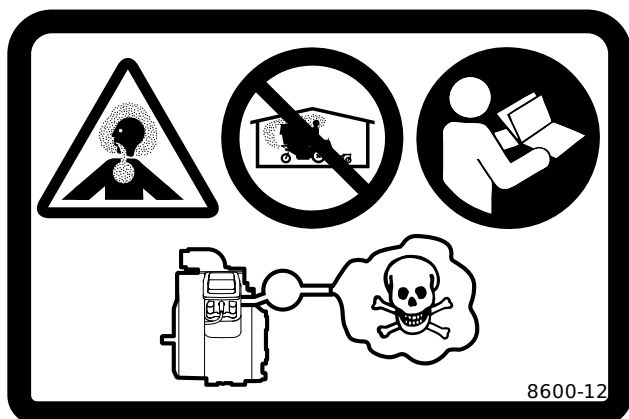

VARNING


Kolmonoxid (CO) - Fara att förgiftas.

CO (Kolmonoxid) som avges av en motor som är igång kan vara dödligt. Kör inte inomhus eller i andra slutna områden



VARNING

Varmt ytskikt - Rör inte.

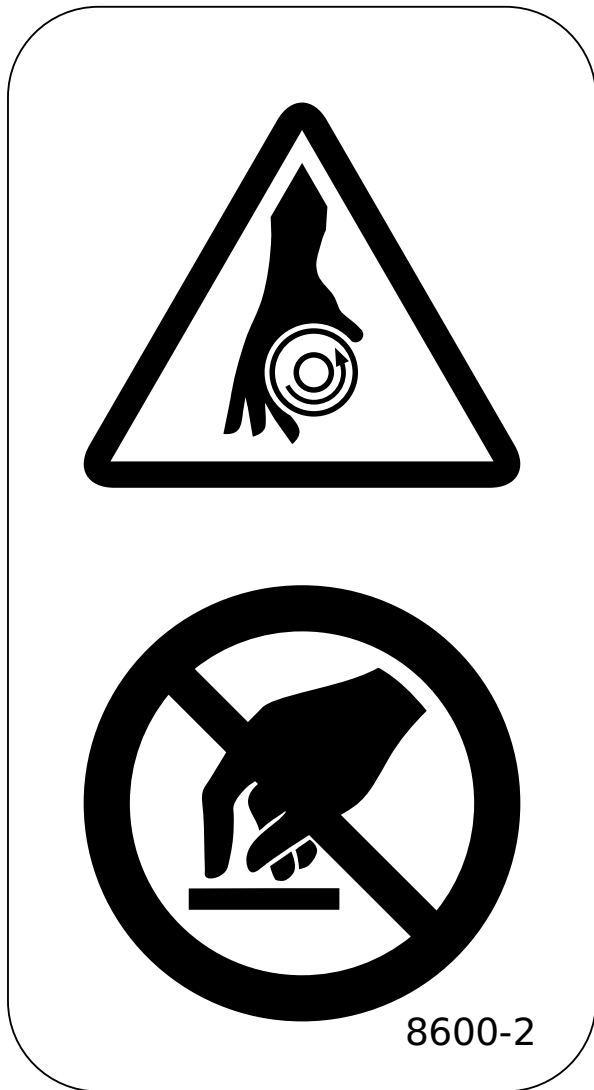


VARNING

Fara för att fastna och för knivar som kan orsaka stympling. Håll er borta från roterande axlar, remmar och andra komponenter.



VARNING

Lägg inte i PTO koppling med kraftuttaget fråkopplat.

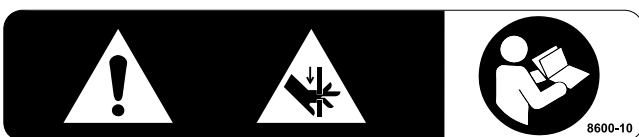

FÖRSIKTIGHET

Klämpunkt - Håll alla kroppsdelar borta när du stänger luckan till gräsuppsamlaren.



FARA

Varning - läs bruksanvisningen noga innan du använder maskinen.

Varning - Bär skyddsglasögon och hörselskydd när du använder maskinen.



FARA

Varning - Fara att välta.


Kör inte i sluttningar större än 15 grader.



FARA

Varning - för utkastande föremål.


Håll åskådare borta från maskinen under drift.

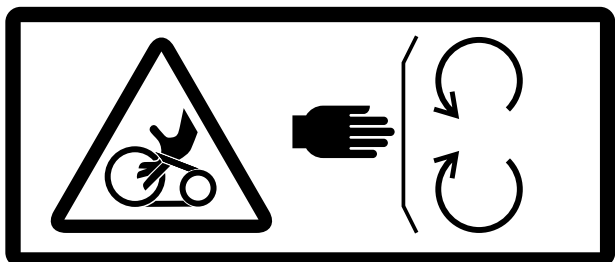

FARA


Varning - Fara att fastna.

Ha alla skydd på plats medans motorn är igång.



VIKTIG

Fäll ner chassit innan ni fäller ner uppsamlingsbehållaren.

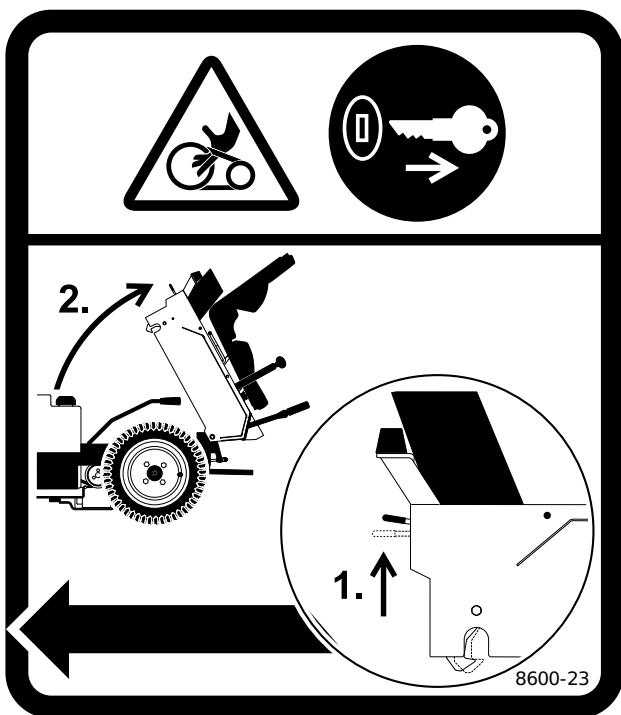

FARA

Varning - Fara att fastna.

Ta bort tändningsnyckeln innan ni lyfter upp chassit.

Tilt-up krok

Lyft spaken för att frigöra.

Lyft på baksidan av chassit för att öppna.



VARNING

Använd inte maskinen utan aggregat eller tillbehör.




VARNING

Använd inte maskinen med aggregatet i upp-tiltat läge.




VARNING

Lås handtag till tilt-up på aggregatet innan ni använder maskinen.

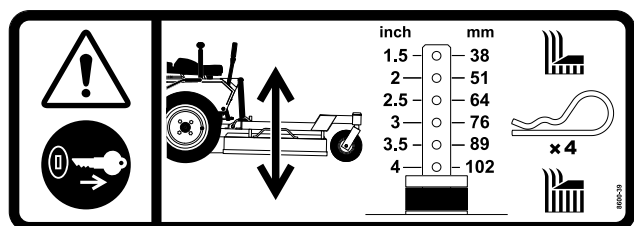

VARNING

Stanna motorn och ta ut tändningsnyckeln innan ni justerar klipphöjden.

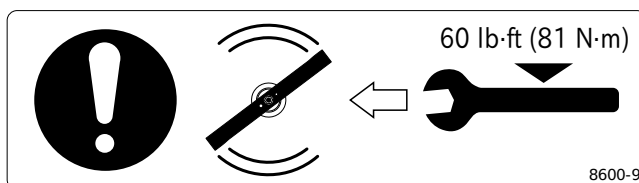

VIKTIG

Dra åt knivmuttrarna på aggregat med vinkelväxlar 8,2kg (81 N · m).



FARA

Varning - för utkastande föremål.

Håll åskådare borta från maskinen under drift.

Rensa gräsmattan från skräp innan körning/användning.

Håll alla utkastarskydd/utkastarskärmar på plats och i det lägsta läget.

Varning - Roterande knivar är skärande och är en direkt fara för händer och fötter.

Håll alla kroppsdelar borta från roterande knivar.

Gå inte på klippaggregatets yttre kant.

WALKER MFG. CO. • 5925 E. HARMONY ROAD, FORT COLLINS, CO 80528 • (970) 221-5614

FORM NO. 120915 Tryckt i USA www.walkermowers.com © 2015 WALKER MFG. CO

