


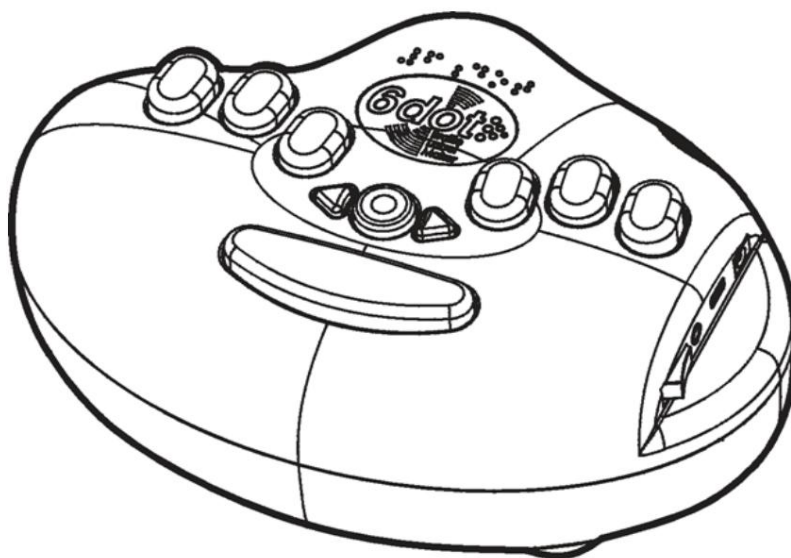

Braille-etikettmaker

Bruksanvisning



LEVERANDØR:

LVI Low Vision International AB

Verkstadsgatan 5 SE-352 46 Växjö tlf +46 470 72 77 00 faks +46 470 72 77 25 e-post:
info@lvi.se org.no: 556197-3610 sertifisert til ISO 9001 og 14001, WWW.LVI.SE

Innhold

1 Introduksjon.....	3
1.1 Takk.....	3
1.2 Dette er inkludert i leveransen	3
1.3 Oversikt over 6dot.....	3
2 Bruke 6dot	4
2.1 Skrive etiketter	4
2.2 Klipp av etiketter	4
2.3 Feste etiketter.....	5
2.4 Bytte Dymo-rullen.....	6
2.5 Bytte batterier.....	7
3 Ce-samsvarserklæring	8

1 Introduksjon


1.1 Takk

Gratulerer med kjøpet av 6dot Braille Label Maker, merkeenhet for etiketter i blindeskrift. Vi takker deg veldig og håper du vil ha stor glede av produktet.

1.2 Dette er inkludert i leveransen

1. 6 prikk
2. 10 ruller Dymo-tape
3. Strømadapter
4. 6 batterier
5. Bruksanvisning

1.3 Oversikt over 6dot

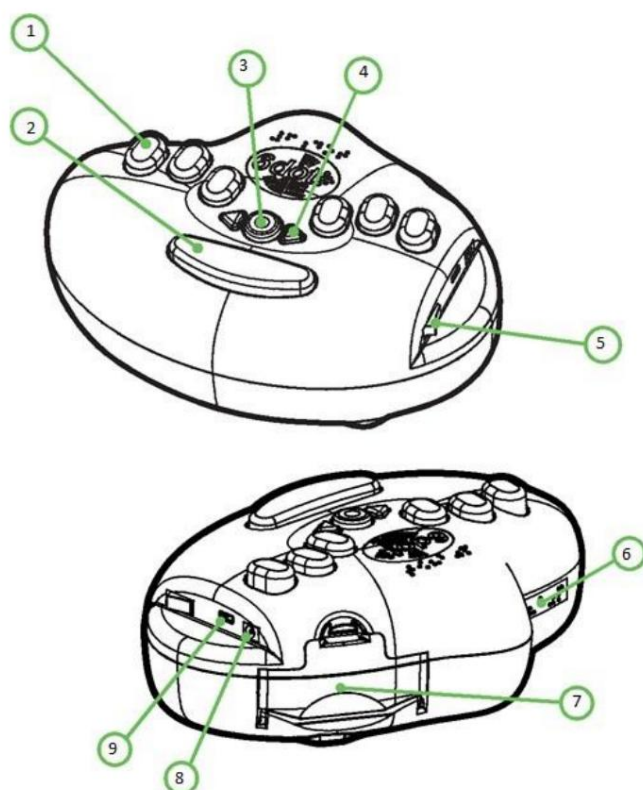

1. Punkttaster	6. Etikettutgang
2. Mellomrom	7. Dør til Dymo rull
3. Enter/kutt-tast	8. Strømuttak
4. Venstre og høyre piltaster	9. Mikro USB-port
5. Strømbryter	

2 Ved hjelp av 6dot

2.1 Skriv etiketter

Før du skriver:

1. Sjekk at 6dot er enten:

a. På en stabil og sikker horisontal overflate, for eksempel et bord eller skrivebord, minst noen få centimeter unna enhver kant,

- eller -

b. Sikker festet til bæreevnen, med stroppen rundt nakken eller skulderen.

2. Plasser 6-prikken slik at mellomromstasten vender mot deg og kanten med strømbryteren er til høyre.


3. Pass på at en rull med 9 mm tape er satt inn riktig. (se "Skifte ut Dymo Roll" for detaljer).

4. Slå på 6dot ved å vippe strømbryteren langs høyre kant bort fra deg.

Skriv en etikett:

5. Det er to måter å skrive på 6dot:

a. Bruk det innebygde punktastaturet

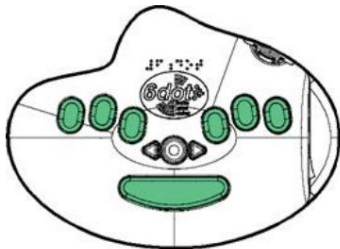


b. Koble til og skriv med et eksternt USB-tastatur. (Merk: Dette alternativet krever en USB-adapter.)

6. En prikketikett begynner å skrives ut så snart du begynner å skrive.

7. Tapen beveger seg langs bakkanten fra midten av enheten til venstre. (Merk: Du vil ikke kunne føle de siste 1-2 tegnene på etiketten før du slutter å skrive og klipper den av.)

8. Etter at du er ferdig med å skrive, kan systemet trenge et øyeblikk på å fullføre utskriftsprosessen.

2.2 Klipp av etiketter

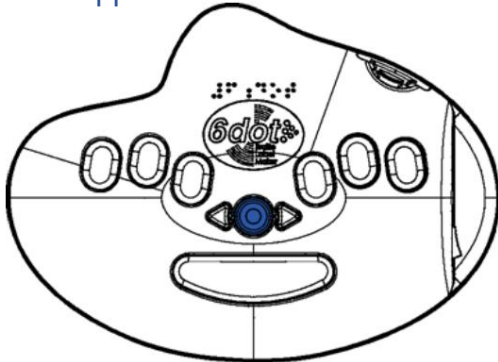

1. Trykk på den runde Enter/Cut-tasten i gummi i midten av enheten (blå), mellom punktumtastene og mellomromstasten. Enheten vil kutte etiketten automatisk.

(Merk: Hvis du bruker et QWERTY-tastatur, kan du også trykke "Enter"-tasten.)

2. 6dot piper til du har fjernet den kuttete etiketten fra bakre venstre side av enheten.

3. Omtrent en halv centimeter fra enden, lag et merke i båndet.


4. Bøy ved merket mot baksiden av etiketten og bruk den til å fjerne baksiden fra tapen.

5. Fest etiketten på.

* Hvis båndet ikke skar ordentlig gjennom, bøy båndet tilbake langs merket et par ganger.

2.3 Feste etiketter

Slik setter du etiketten:

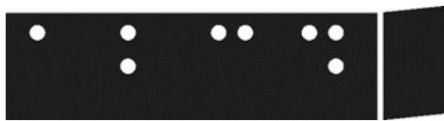

For å få blindeskriften vendt riktig vei, sørg for at den lille delen som brettes ned er til høyre. Det er den siste karakteren som ble skrevet. Vær forsiktig så du ikke setter etiketten opp ned!


Dymo-etikettene fester seg godt til mange vanlige gjenstander og materialer, f.eks. CD- og DVD-etuier, matbokser, aluminiumsbokser, plastflasker, brytere, hvitevarer, etc.

For best resultat bør overflaten være:

1. Rengjort
2. Tørr
3. Fly
4. Produsert av ett av følgende materialer:
 - a. Plast
 - b. Metall
 - c. Papir (stivere er bedre)

2.4 Dymo-rullbytte

Sett inn Dymo-rulle

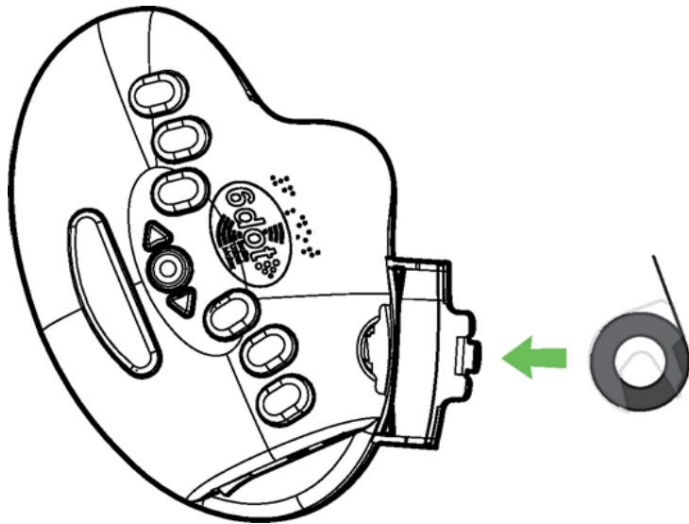


Når Dymo-rullen går tom, vil 6-dotten pipe tydelig. For å forhindre at noen biter setter seg fast i 6-prikken når enden er nådd, vil tapen automatisk føres frem for enkel fjerning.

1. Plasser 6dot på en stabil, flat overflate, for eksempel et skrivebord eller bord, med mellomromstasten til venstre.
2. Kontroller at enheten er slått på.
3. Åpne døren til høyre. Finn låsen på toppen av døren og trykk ned på bordet med tommelen for å åpne den.
4. Fjern den tomme holderen.
5. Sjekk at det ikke er noen biter av dymote-tape igjen.
rull med dymote-tape centimeter ut av * (se merknad nedenfor) ved å trekke forkanten av tapen ca. 5-6. Klargjør en ny holderen. Hvis båndet ditt ikke har en holder, finner du bare enden av båndet og fortsetter til neste trinn.
7. Roter enheten slik at mellomromstasten er borte fra deg og den åpne døren er mot deg.
8. Sett inn den nye dymo-tapen, forkanten av tapen skal peke mot høyre.
9. Trykk på mellomromstasten én eller to ganger for å aktivere båndmatingen. Motoren begynner å surre litt.
10. Plasser forkanten av tapen mot veggen, like til høyre for holderen og før den sakte mot helt til enheten trekker båndet tilbake.
11. Slipp båndet og la maskinen laste det til startposisjon.
12. Lukk døren til tapen, og pass på at låsen låses ordentlig.
13. Du er nå klar til å fortsette å skrive ut etiketter.

* Merk! 6dot Braille Label Maker er designet for å bruke bare standardruller med vinyl 3/8" (9 mm) dymote-tape.

2.5 Bytte av batterier

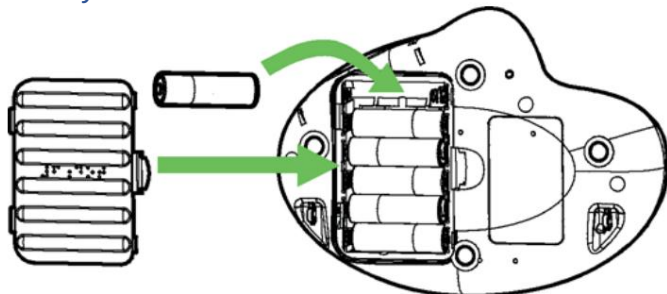

1. Plasser 6dot i midten av en stabil flat overflate, for eksempel et skrivebord eller bord.
2. Sjekk at strømbryteren er i "av"-posisjon.
3. Snu enheten opp ned og finn batteriluken. Sørg for at mellomrom er mot deg.
4. I midten er batteriluken. Skyv låsen til venstre og løft.
5. Fjern batteridekselet.
6. Ta ut de seks (6) brukte AA-batteri.
7. Installer seks (6) nye AA-batterier *, orientert slik at den flate/minusenden av hvert batteri presses mot en fjær.
8. Sett batteridekselet på plass igjen, og pass på at det låses når du lukker det.
9. Slå enheten tilbake til normal modus.
10. Vri strømbryteren til posisjon. Din 6dot Braille Label Maker er nå klar til bruk.

* Merk! Standard alkaliske batterier (ikke-oppladbare) anbefales for best ytelse

3 Ce-samsvarserklæring



Produsent: ProxTalker.com, LLC

Adresse: 327 Huntingdon Ave, Waterbury, CT 06708

Telefon: (203) 721-6074

Produkt: 6DOT1

Serienummer: 1-65 535

Undertegnede erklærer herved på vegne av ProxTalker.com, LLC at det ovennevnte produktet, som denne erklæringen gjelder, er i samsvar med bestemmelsene i:

- EN 55024:2010 ITE
- EN 55022:2010/AC:2011 Klasse B
- ICES-003 utgave 5 klasse B
- CFR 47 FCC del 15 underdel B klasse B
- EN 61000-3-2:2006/A1:2009/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008

Den tekniske konstruksjonsfilen som kreves av dette direktivet, oppbevares ved hovedkontoret til ProxTalker.com, LLC.

Glenn Dobbs

President