

Installations- och Bruksanvisning **Nitratfilter**

Förberedelser	3
Installation	4
Idriftsättning	9
Underhåll & Service	14
Felsökning	24
Garanti	28




AQUA EXPERT

FÖRBEREDELSE

Arbetsstryck 2,0 - 4,0 bar
Tryck vid backspolning .. max 2,5 bar
Max. arbetstemp. 40°C
Elanslutning 230 V 50 Hz
Anslutning Armerad slang

Leveransen innehåller:

- ☐ Filterbehållare
- ☐ Styrdon
- ☐ Filtermassa
- ☐ Salttabletter
- ☐ Multiverktyg

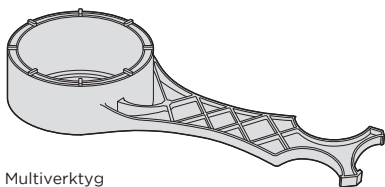

Multiverktyg

☐ Välj placering av utrustningen

Planera noga ett utrymme för utrustningen, den skall vara där i många år. Placera utrustningen så att den är lättåtkomlig för service och underhåll.



Utrustningen skall alltid installeras efter tryckkärlet.

☐ Placera ej för nära varmvattenberedare

Det skall vara tillräckligt långt mellan utrustningen och varmvattenberedaren, pga eventuell överföring av värme via kallvattenrören. Alternativt monteras en backventil på utgående ledning från filtret.

☐ Kontrollera inkommande vattentryck



För fullgod funktion måste inkommande vattentryck ligga på max 2,5 bar vid backspolning och max 3,5 bar vid filtrering.

☐ Kontrollera avlopp


Utrustningen backspolar salt. Kontrollera vad som gäller för ditt avlopp och infiltration.

Placeringsprincip


1. Råvattenpump
2. Tryckströmbrytare
3. Hydrofor/hydropress
4. Reningsutrustning
5. Extern saltbehållare

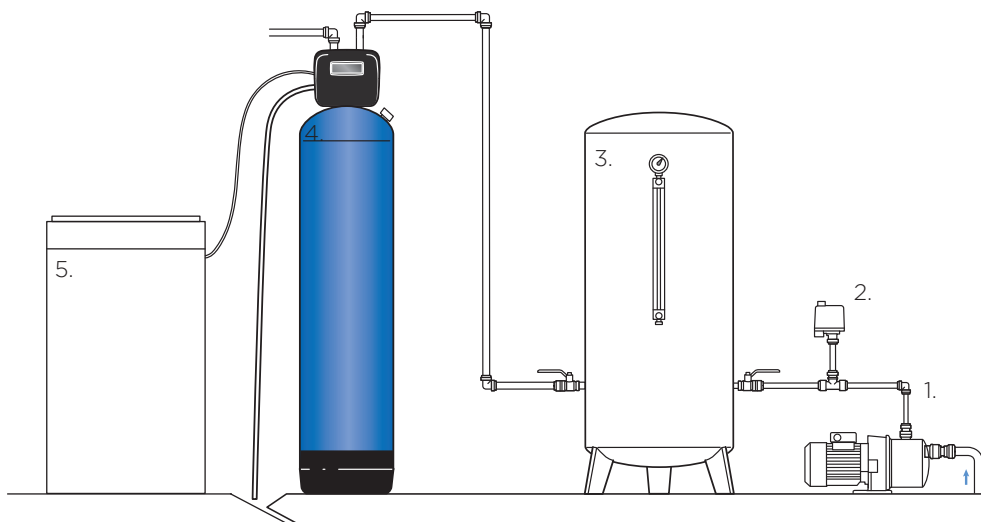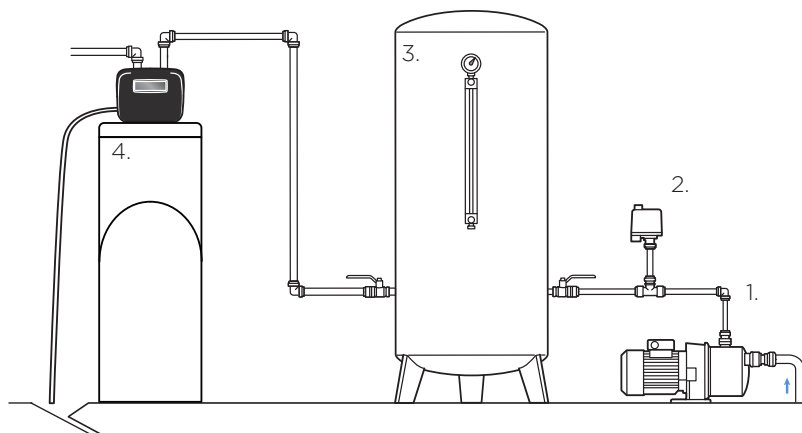

INSTALLATION

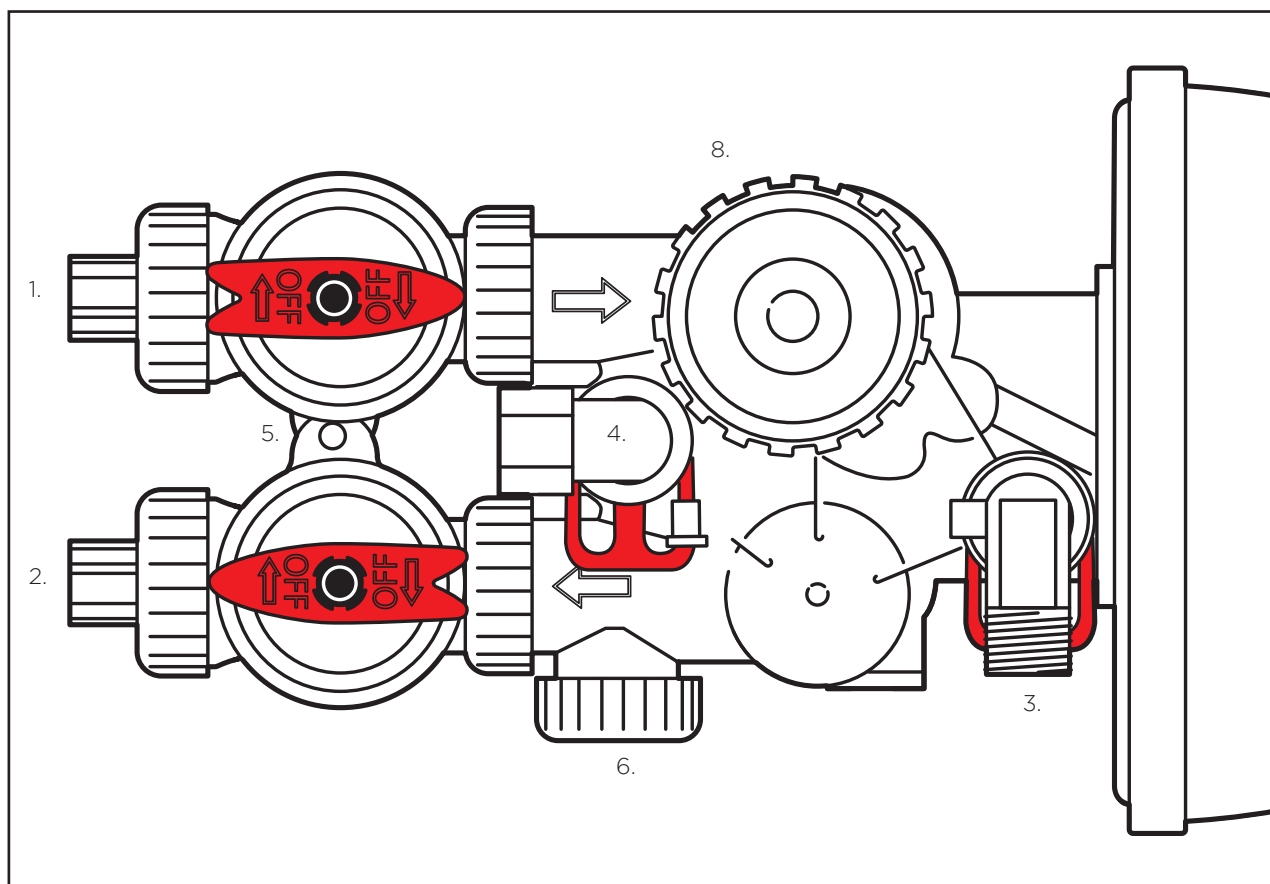

1. IN - för ingående anslutning
2. UT - för utgående anslutning
3. Avloppsanslutning
4. Anslutning till doseringsbehållare
5. Bypassventil
6. Vattenmätare (endast på modeller med vattenmängd-
styrd backspolning)
7. Injektorhus

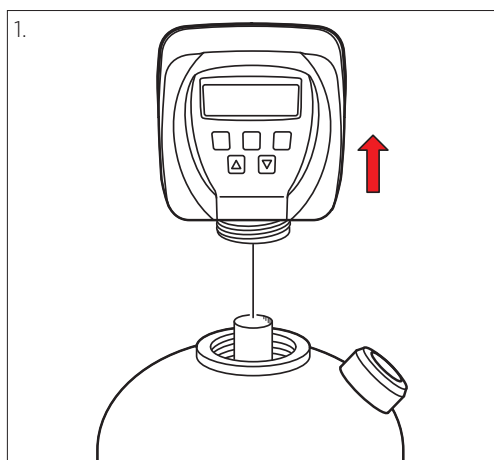


☐ **Placera filtret på plats**


☐ **Fyll på filtermassa**

Mindre filter levereras färdigfyllda med filtermassa. Större filter behöver fyllas med filtermassa efter placering på önskad plats.

1. Avlägsna automatiken/ventilkoppel på filtertanken genom att skruva av den.

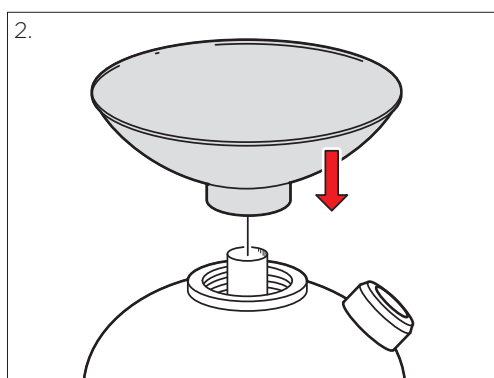


2. Placera medföljande tratt på filtertanken.

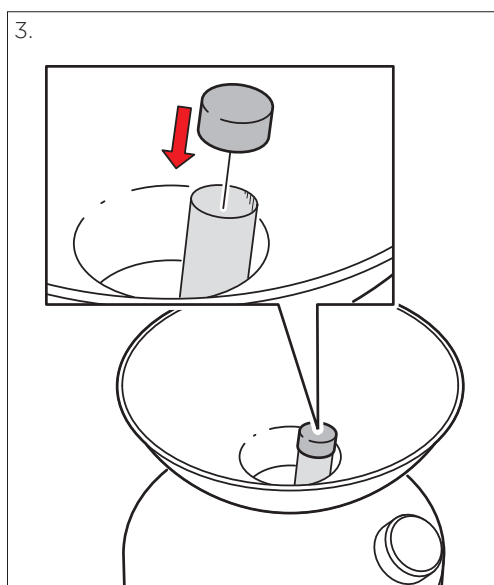


3. Täck över innerröret.

! Filtermassa får ej hamna i innerröret.

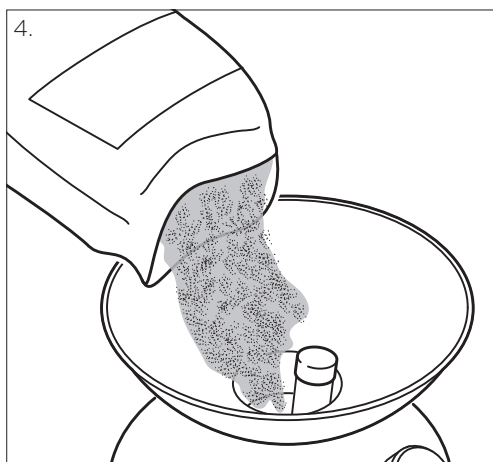


4. Fyll på medföljande filtermassa i filtertanken.
5. Avlägsna täckningen av innerröret och återmontera automatiken/ventilkoppel.

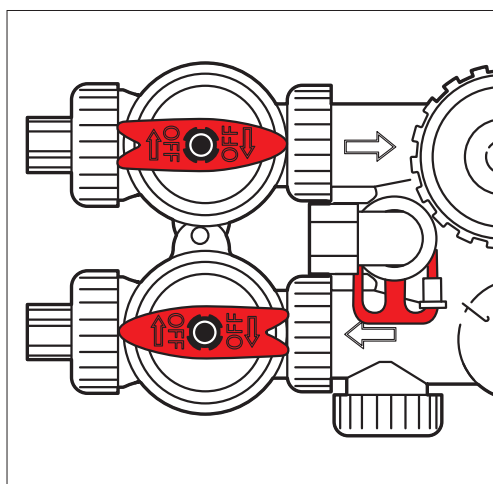

☐ Koppla in- och utgående ledning


Inkommande vatten kopplas till IN.

Utgående vatten kopplas på UT.

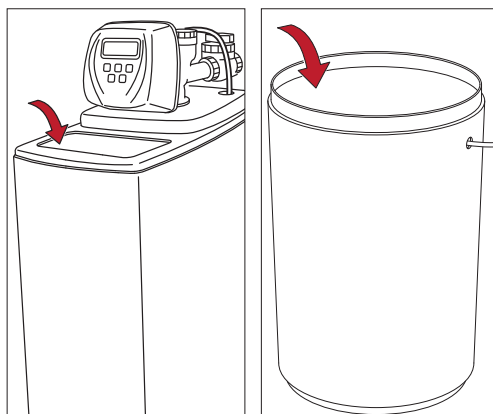

☐ Fyll på salt i doseringsbehållaren

Häll i salt i doseringsbehållaren. Maxnivån är 15 cm till övre kanten på behållaren. Minsta nivå är 15 cm från botten.

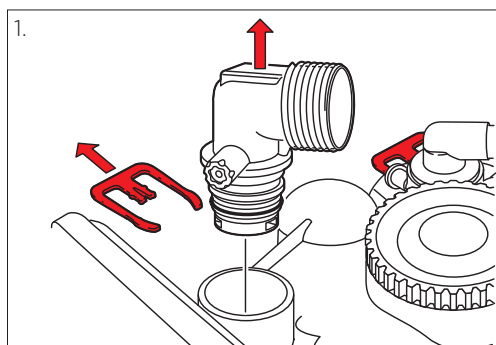


□ Koppla avloppsanslutning


Använd medföljande slang för avloppsanslutning.

- !** Slangen skall vara så kort som möjligt.
! Slangens mynning får ej vara högre upp än filtrets höjd.
 Om det behövs mer än 5 m slang, använd 1"-slang.


1. Lossa avloppsanslutningen.

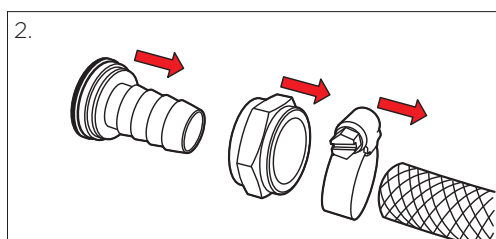

2. Montera kopplingsdetaljer på slang.

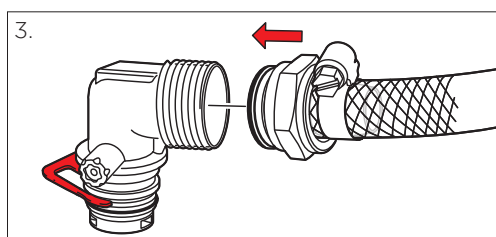


3. Koppla slang till avloppsanslutningen.

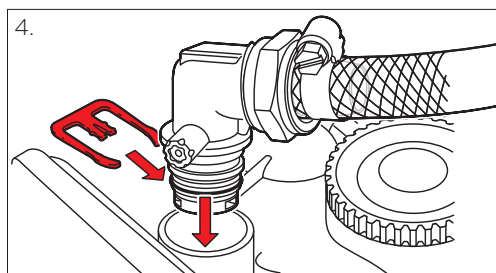

4. Koppla till avloppsanslutning.


5. Placera änddelen av slangen i golvbrunnen. Se till att slangändan ej kommer i kontakt med vattenytan.

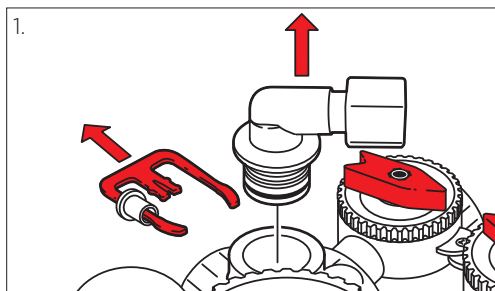


□ Koppla doseringsslang

Doseringsslangen kopplas från flottören i doseringsbehållaren till anslutning för doseringsslangen.


1. Lossa anslutningskopplingen.

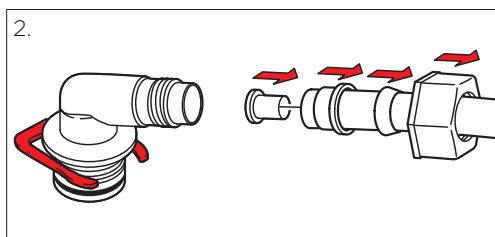

2. Montera medföljande tätningar på doseringsslangen och för in stödhylsan i slangens innan du ansluter doseringsslangen till kopplingen.


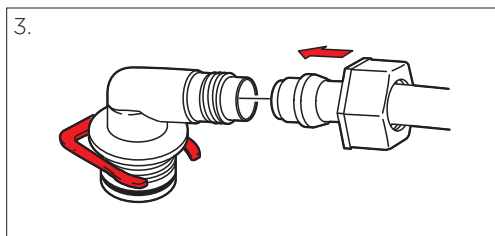


3. Anslut doseringsslangen till koppling.

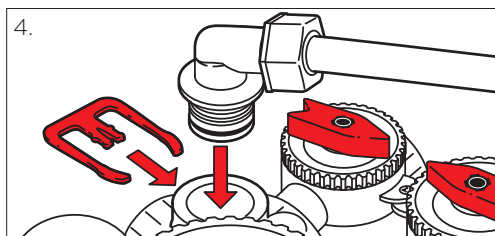


4. Koppla till anslutning för doseringsslangen.
Sätt fast clips.

5. Anslut doseringsslangen till flottörröret.
Skjut in slang helt i snabbkoppling och drag tillbaka för att låsa.

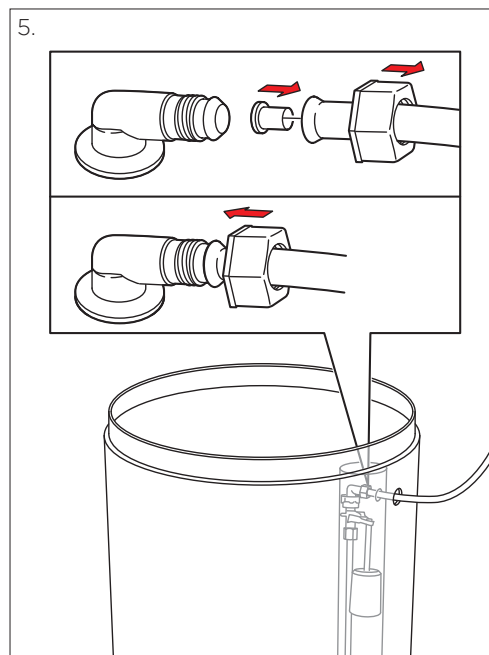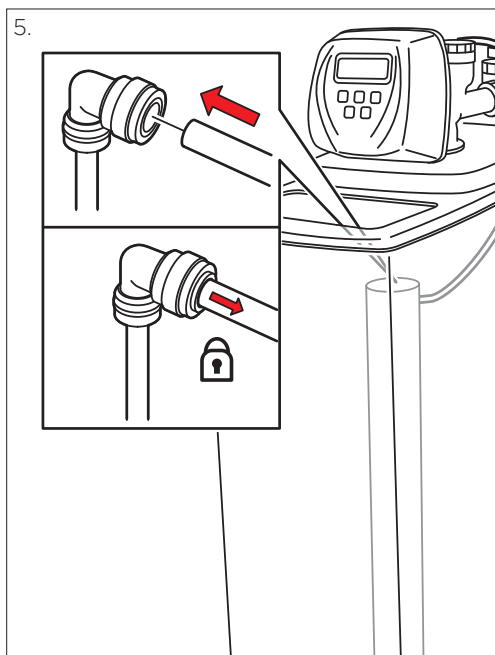


IDRIFTSÄTTNING

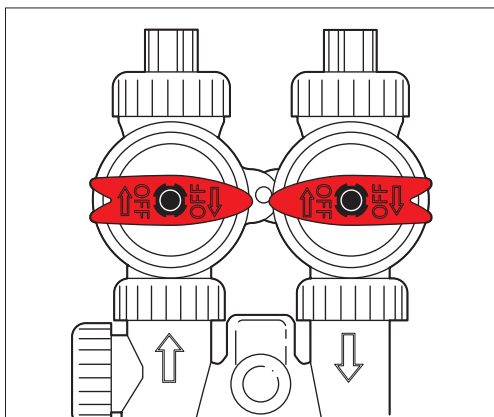


□ Sätt filter i bypass-läge

1. Sätt reglage för in- och utkommande vatten i off-läge.
2. Sätt på inkommande vatten.
3. Öppna ett tappställe
Låt vattnet rinna från tappstället i ett par minuter.
Stäng tappstället.

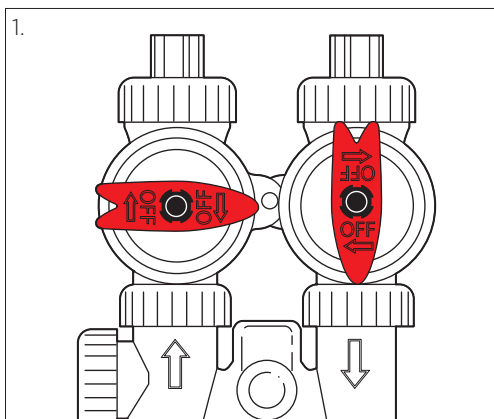

□ Öppna sakta bypass till filtreringsläge

1. Öppna reglaget för inkommande vatten och låt vattnet fylla utrustningen.

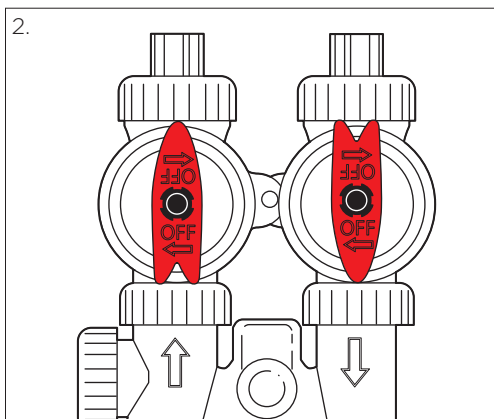

2. Öppna reglaget för utgående vatten.
3. Öppna ett tappställe.
Låt det rinna i ett par minuter för att tömma systemet på all luft.
Stäng sedan tappstället.

PROGRAMMERING av vattenmätarstyrd automatik

☐ Anslut el

Anslut i ett jordat 230V eluttag.




Next går till nästa steg

Regen backar till föregående steg.


☐ Ställ in klockan

1. Tryck *Set clock*
2. Tryck *Pil upp* eller *Pil ner* för att ställa in timme, därefter tryck *Next*.
3. Tryck *Pil upp* eller *Pil ner* för att ställa in minuter, därefter tryck *Next* för att gå till normalläge.

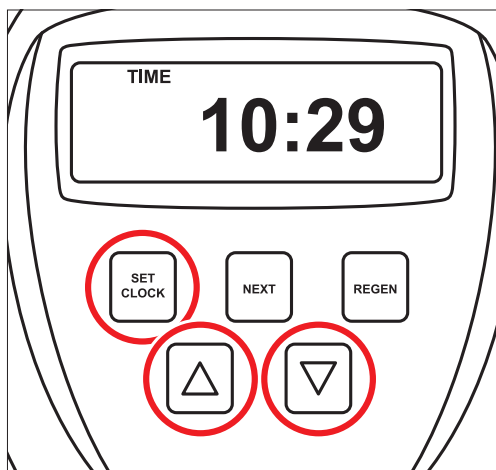



☐ Programmering backspolning


1. Fabriksinställt värde 14 anger antal dagar till tvingad backspolning. Tryck *Next*.

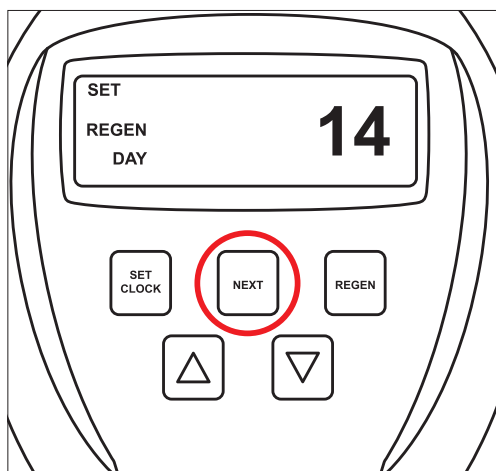

2. Ange vilken timme filtret skall backspola. Fabriksinställt på 02:00. Ändra med *Upp* eller *Ner* till önskad timme. Tryck *Next*.
3. Ange vilken minut filtret skall backspola. Ändra med *Upp* eller *Ner* till önskad minut. Tryck *Next*.

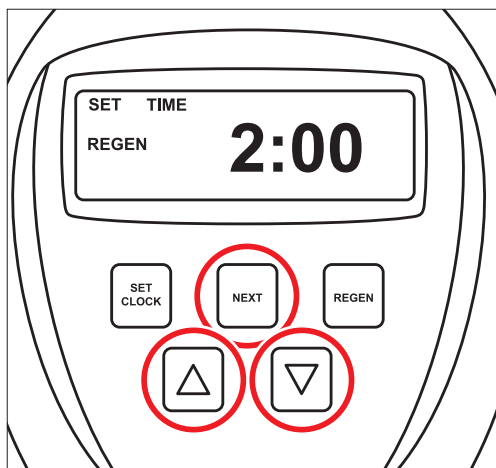

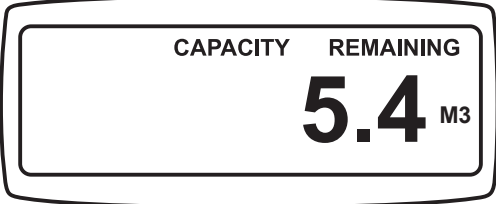1.		Vad syns i displayen? <i>Normalt visas aktuell tid.</i>
2.		1. Tryck på Next för att visa aktuellt flöde (kan vara 0 om inget vatten tas in). 2. Tryck på Next igen för att visa kvarstående förbrukning till nästa backspolning.
3.		3. Tryck på Next igen för att gå tillbaka till visning av aktuell tid

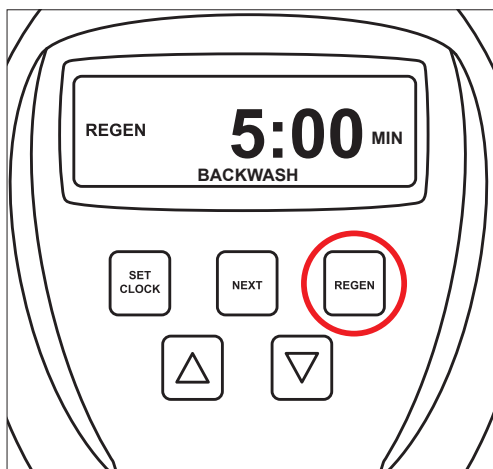

☐ Manuell backspolning

Starta en manuell backspolning genom att hålla *Regen* intryckt i minst 3 sekunder.

☐ Fyll doseringsbehållare med vatten

1. Stega dig genom menyn genom att trycka *Regen* (låt motorn stanna mellan varje tryck), tills displayen visar *Fill*.
2. Låt programmet gå klart. Detta kan ta ett par minuter.



☐ Kontroll av uppsugning

1. Stega dig genom menyn genom att trycka *Regen* (låt motorn stanna mellan varje tryck), tills displayen visar *dn/Brine*.
2. Kontrollera att vatten sugs upp genom att kontrollera vattennivån i doseringsbehållaren (skillnaden är endast någon centimeter).
3. Stega dig genom menyn genom att trycka *Regen* (låt motorn stanna mellan varje tryck), tills *Softening* blinkar och klockan visas i displayen.

PROGRAMMERING av tidsstyrd automatik



☐ Anslut el

Anslut i ett jordat 230V eluttag.

☐ Programmering av klocka

1. Tryck **SET**.
2. Stega med *Pil upp/Pil ner* till närmsta hela timme, *PM* indikerar eftermiddagstid.
3. Tryck **SET** för att verifiera och återgå till normaldrift.

! Vid eventuellt strömavbrott ska klockan programmeras på nytt, övrig data är lagrad i minnet.

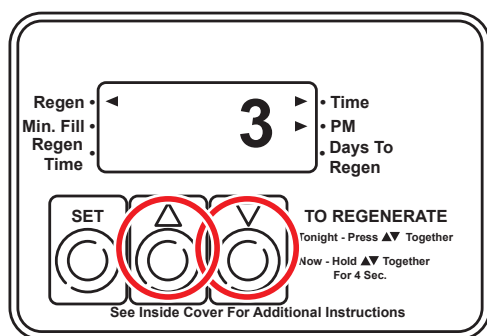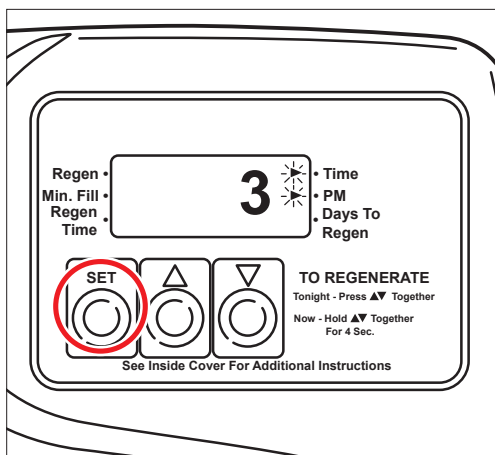


Vad syns i displayen?


Vid normaldrift visas en av följande displayer;

Tid eller antal dagar till nästa backspolning.

Om pilen indikerar Regen kommer backspolning ske kommande natt.

Växla mellan valen med Pil upp/Pil ner.



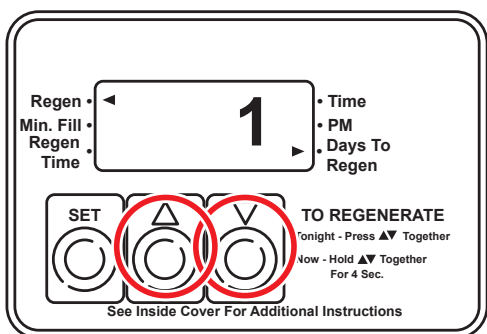


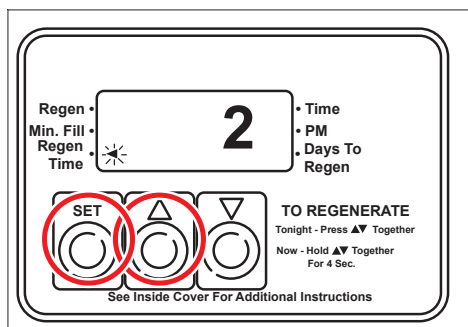

□ Programmering av backspolningstid

! Backspolning skall göras minst var 28:e dag vid kontinuerlig användning för att undvika kanalbildning i jonbytarmassan.

1. Tryck *SET* och *Pil upp* samtidigt i minst 3 sekunder.
2. Ange starttid för backspolning med *Pil upp* eller *Pil ner*. Tryck *SET* för att bekräfta timme, sedan *Pil upp* eller *Pil ner* för att ställa in minuter. Tryck *SET* för att komma vidare. Ange antalet dagar mellan backspolning med *Pil upp* eller *Pil ner*. Bekräfta genom att trycka *SET*.

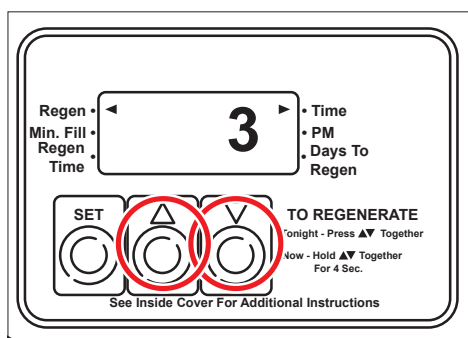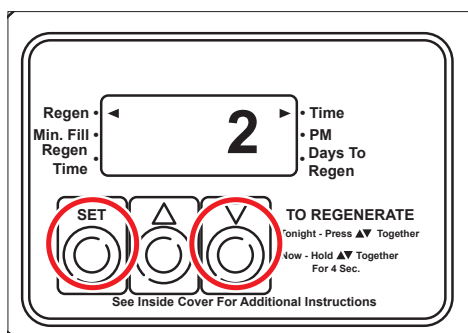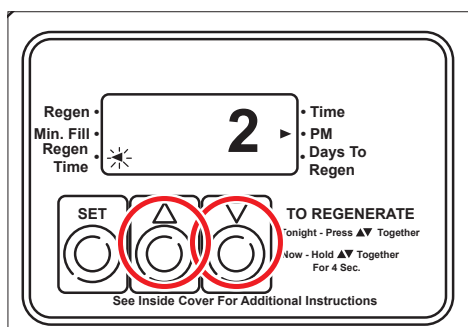

□ Manuell backspolning

1. Tryck *SET* och *Pil upp* samtidigt i minst 3 sekunder.
2. Starta en manuell backspolning genom att hålla *Pil upp* och *Pil ner* intryckt i minst 3 sekunder.
För att säkerställa att att backspolning kommer att ske kommande natt; tryck *Set Hour* och *Pil upp*.
Pil i display ska indikera *Regen*.

UNDERHÅLL & SERVICE

Paket	Innehåll	
Startpaket	1 injektor	
Underhållspaket	1 packbox, 1 injektor	
Tidsintervall	Åtgärd	Instruktion
Varje månad	Översyn, kontroll doseringsbehållare	ÖVERSYN
Varje helår	Injektor, rengöring	UNDERHÅLL 1
Var tredje år	Packbox, injektor, rengöring	UNDERHÅLL 3

UNDERHÅLLSSCHEMA

Underhållslista	Instruktion	Översyn	Injektor	Rengöring	Packbox	Datum	Sign
Installation							
1 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
2 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
3 år	UNDERHÅLL 3	•	•	•	•		
4 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
5 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
6 år	UNDERHÅLL 3	•	•	•	•		
7 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
8 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
9 år	UNDERHÅLL 3	•	•	•	•		
10 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
11 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
12 år	UNDERHÅLL 3	•	•	•	•		
13 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
14 år	UNDERHÅLL 1	•	•	•			
15 år	UNDERHÅLL 3	•	•	•	•		


Paketinnehåll**- Påfyllningsvolym och injektoridentifikation Nitratfilter****Startpaket**

Kapacitets- index(m ³ /NO ₃)	Salt/reg, kg	Modell	Packbox, antal	Injektor, färg och antal
940	4,8	Maxi	0	Röd 1 st
1680	8,5	N50	0	Gul 1 st
2520	12,8	N75	0	Grön 1 st
3360	17,0	N100	0	Orange 1 st
5040	25,5	N150	0	Ljusblå 1 st
6720	25,5	N200	0	Ljusgrön 1 st

Underhållspaket


Modell	Packbox, antal	Injektor, färg och antal
Maxi	1 st	Röd 1 st
N50	1 st	Gul 1 st
N75	1 st	Grön 1 st
N100	1 st	Orange 1 st
N150	1 st	Ljusblå 1 st
N200	1 st	Ljusgrön 1 st

ÖVERSYN – Varje månad

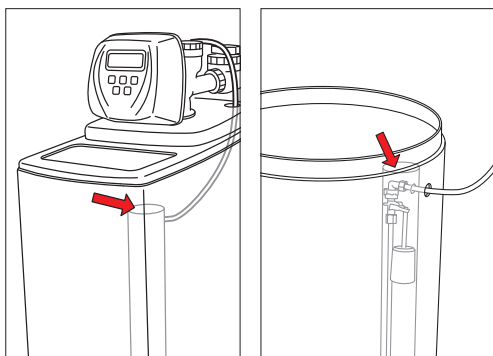


☐ Kontrollera vätskenivå i doseringsbehållare

Mät i flottörrör med en tumstock. Vattennivån ska vara cirka 10-20 cm från botten. Vattnet skall ha kontakt med salttablettorna.

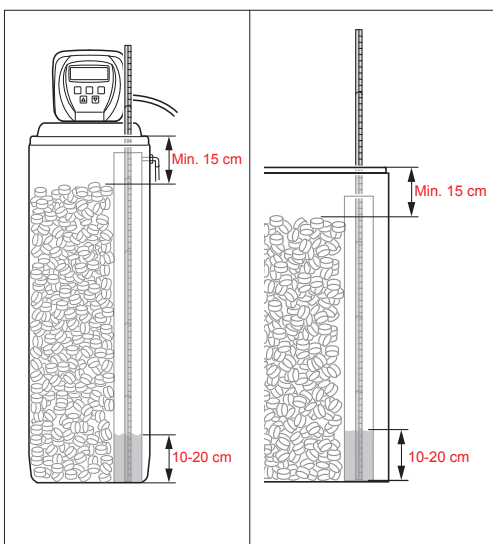

☐ Kontrollera saltnivå i doseringsbehållare

Maxnivån är 15 cm till övre kanten på behållaren. Minsta nivån är 15 cm från botten. Fyll på vid behov.




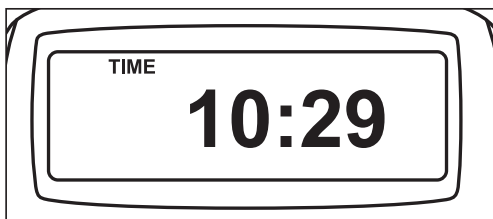


☐ Kontrollera klocka

Kontrollera så att klockan går rätt.

Se *Idriftsättning/Programmering* för att ställa in klocka.

>> ÖVERSYN är nu klar.

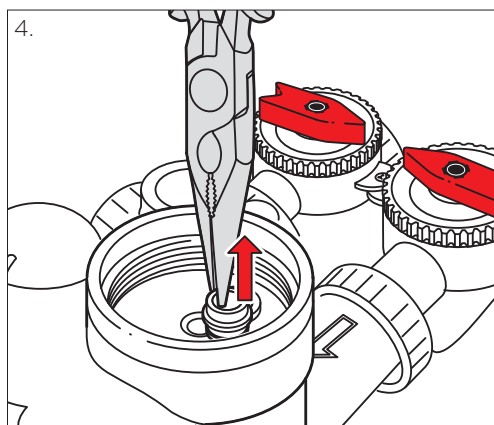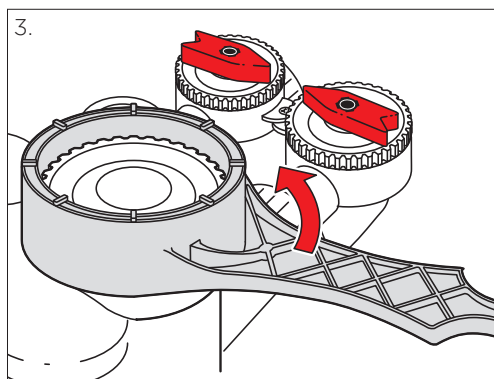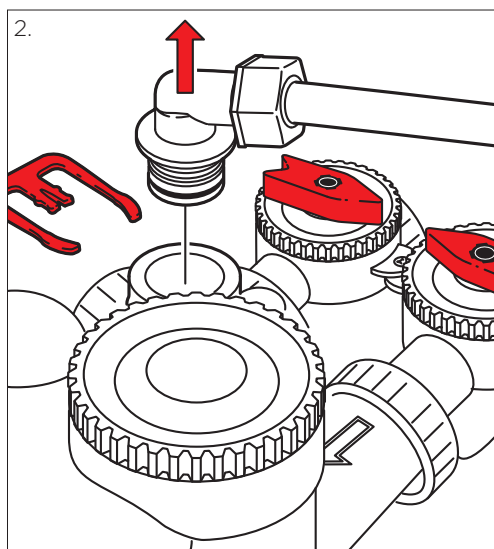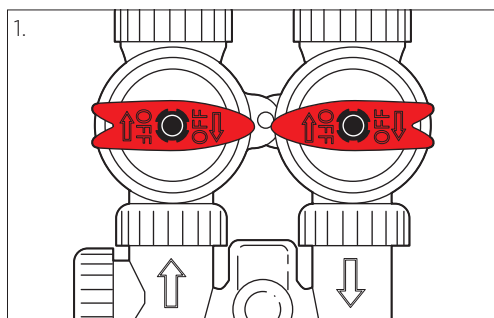

UNDERHÅLL 1 – Varje år



VARNING! Filtret skall vara trycklöst före åtgärd. Steg 1 nedan gör filtret trycklöst.


☐ Byt injektor

1. Ställ filtret i bypass-läge och starta *Manuell backspolning* enligt kapitel *Idriftsättning*. När vattnet har runnit i avloppet i en minut, stega dig genom menyn genom att trycka *Regen* (låt motorn stanna mellan varje tryck) tills *Softening* blinkar.

2. Lossa koppling till doseringsslang.

3. Lossa injektorlock med multiverktyget.


4. Dra ut injektorn rakt upp med en tång.

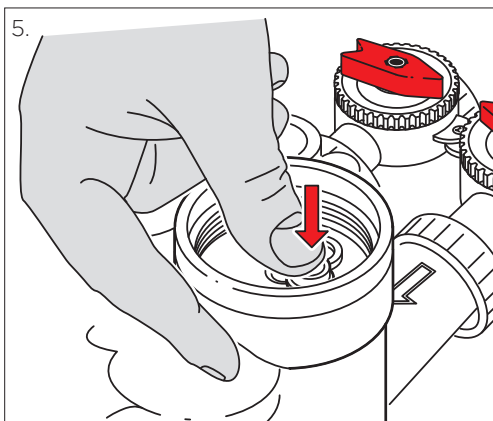


5. Sätt i den nya injektorn.



Viktigt att nya injektorn har samma färg som den som ersätts.

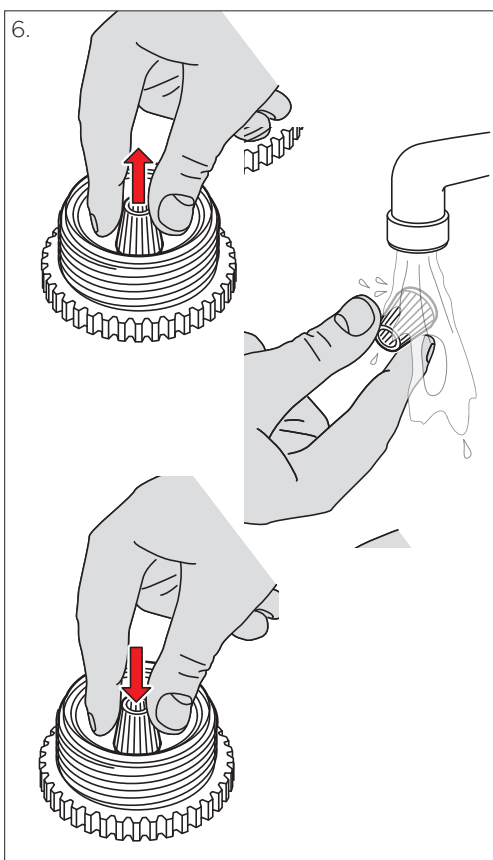


6. Plocka loss och rengör partikelfiltret i locket genom att skölja det under rinnande vatten och montera tillbaka filtret i locket.

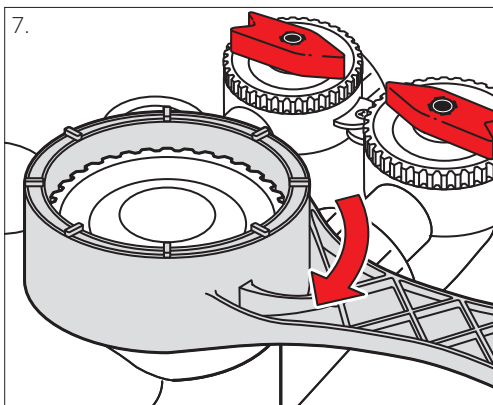

7. Återmontera först injektorlocket och sedan koppling till doseringsslang.

8. Om du ej har en vattenmätarstyrd automatik återstartas filtret enligt kapitel *Idriftsättning*. Annars fortsatt med Underhåll 1.

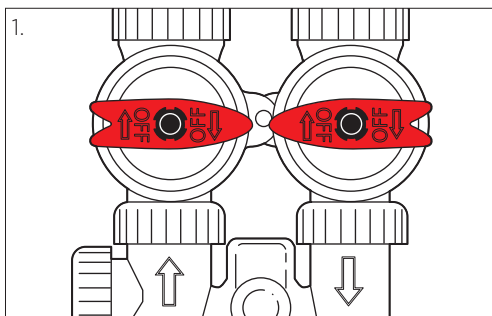

VARNING! Filtret skall vara trycklöst före åtgärd. Steg 1 nedan gör filtret trycklöst.


☐ Kontrollera flödesmätare

Säkerställ flödesmätarens funktion.




Gäller enbart vattenmätarstyrd automatik, ej tidsstyrd automatik.


1. Ställ filtret i bypass-läge och starta *Manuell backspolning* enligt kapitel *Idriftsättning*. När vattnet har runnit i avloppet i en minut, stega dig genom menyn genom att trycka *Regen* (låt motorn stanna mellan varje tryck) tills *Softening* blinkar.

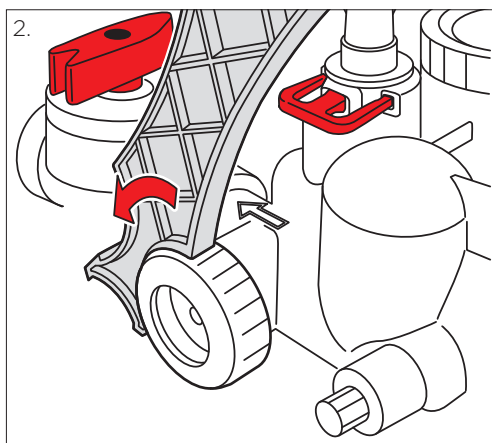

2. Lossa locket till vattenmätaren med multiverktyget.

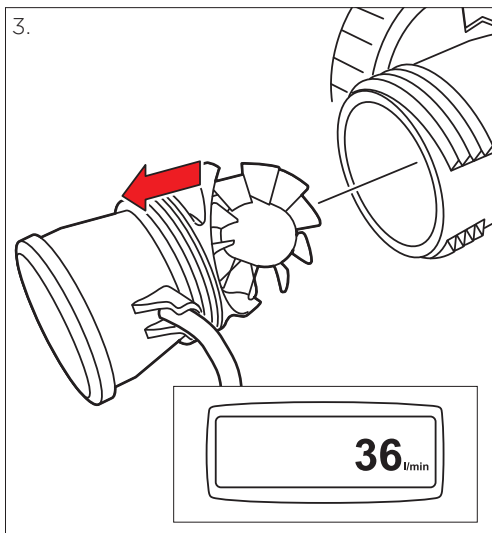

3. Ta ut insats med propeller med hjälp av en flatmejsel. Tryck *Next* för att se flödesangivelse på display. Blås på propeller. Flöde skall då indikeras på displayen.

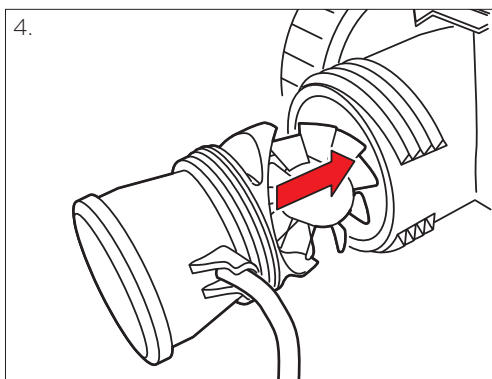

4. Sätt tillbaka insats med propeller och återmontera locket med hjälp av multiverktyget.

>> UNDERHÅLL 1 är nu klar.

UNDERHÅLL 3 – Var tredje år



WARNING! Filtret skall vara trycklöst före åtgärd. Steg 1 nedan gör filtret trycklöst.





☐ Byt packbox


1. Ställ filtret i bypass-läge och starta *Manuell backspolning* enligt flik *Idriftsättning / Manuell backspolning*. När vattnet har runnit i avloppet i en minut, stega dig genom menyn genom att trycka *Regen* (låt motorn stanna mellan varje tryck) tills *Softening* blinkar.

2. Ta av displayhöljet.


3. Lossa kontakten/kontakterna till kretskortet.

4. Ta bort kretskortskassetten.

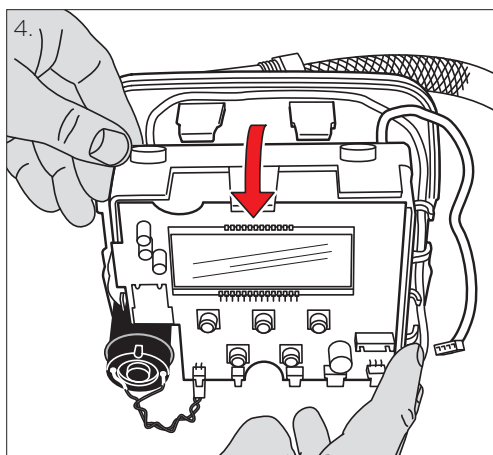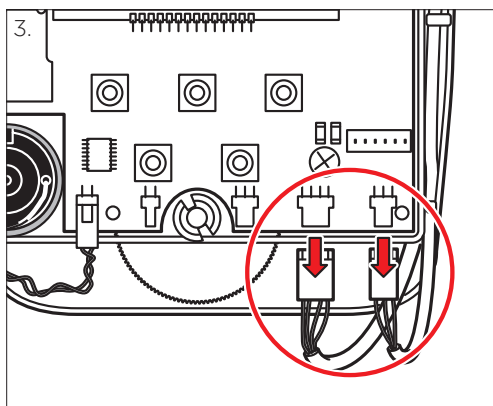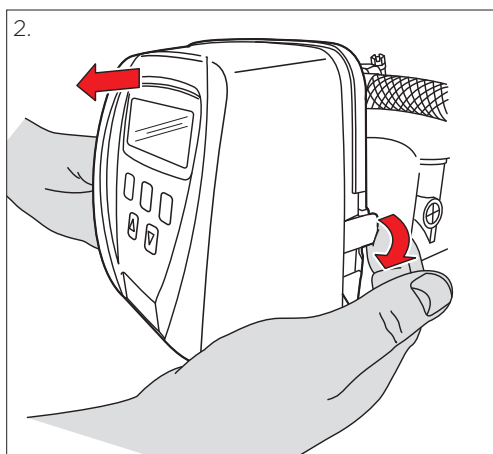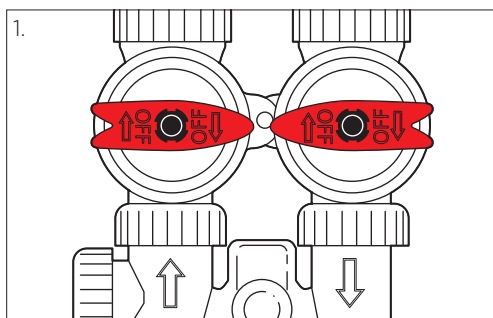

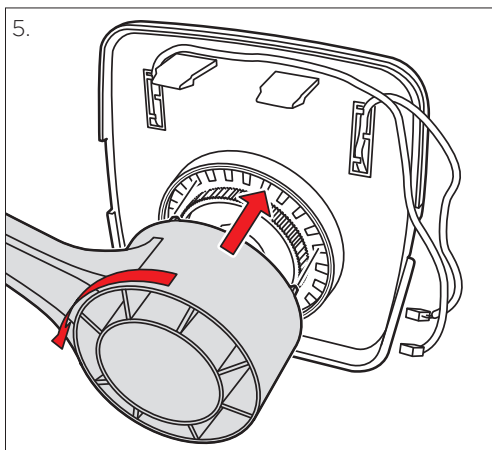


5. Lossa pistong med multiverktyget.

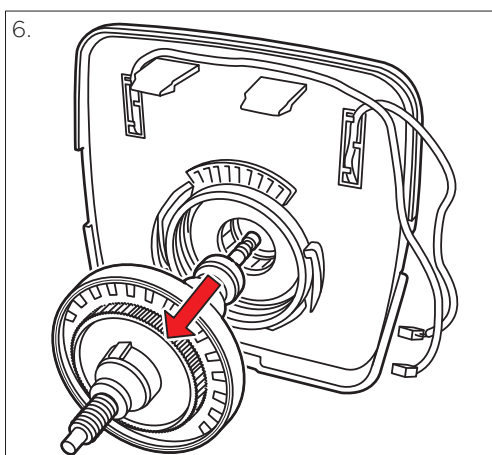

6. Dra försiktigt pistongen rakt ut.


! Ibland kan packboxen följa med pistongen ut.

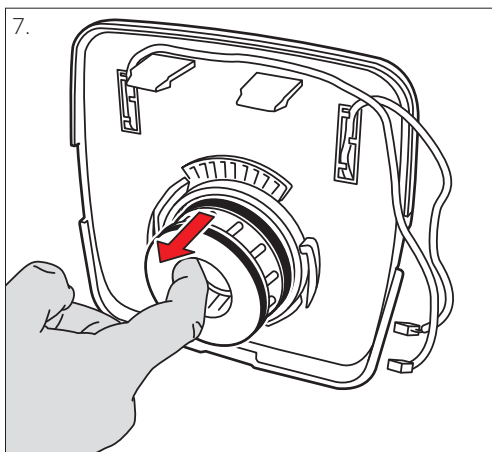

7. Avlägsna packboxen.


! Se till att pistongen är i rätt läge för återmontering.

Gängtappen skall sticka ut 20-25 mm för att inte skada pistongen.

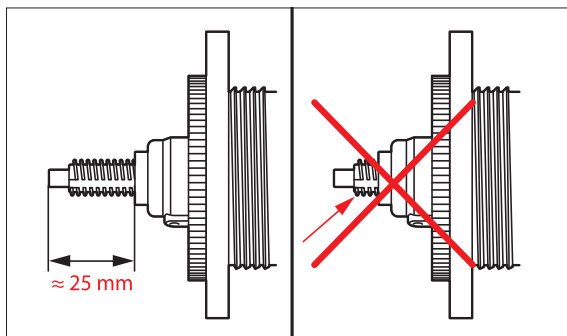


! Ställ pistongen i rätt läge genom att:

1. Dra för hand åt den vita kuggkransen fullt åt höger.
2. Lossa med ett kvarts varv åt vänster.

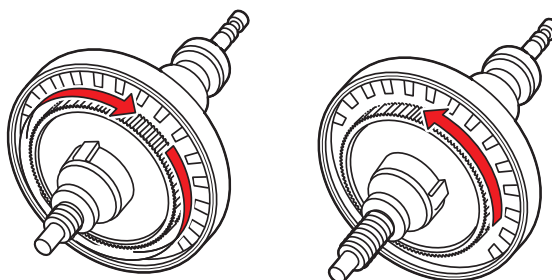


8.

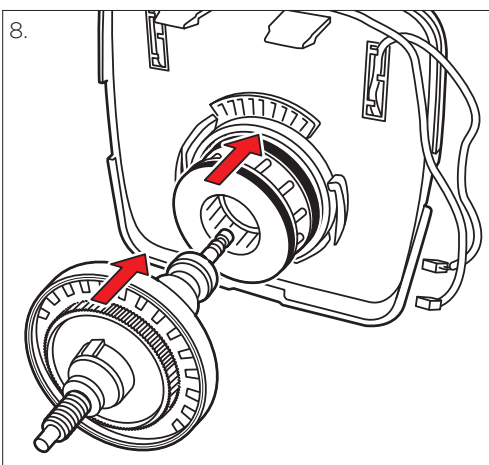


8. Montera den nya packboxen och pistongen.

9.

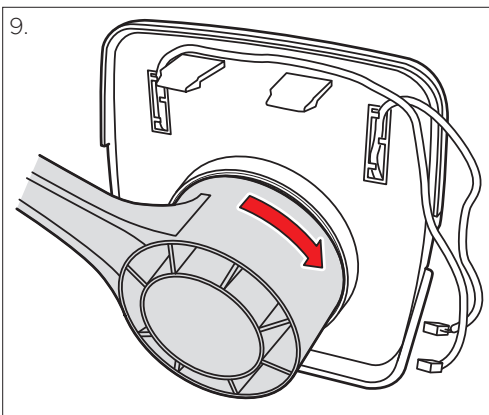


9. Sätt fast pistongen med multiverktyget.

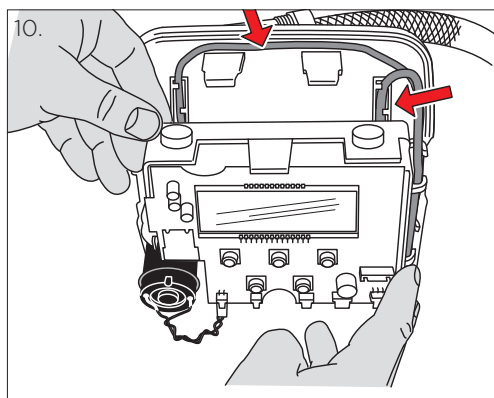

10. Återmontera kretskortskassetten och koppla kontakterna till kretskortet.

! Se till att inga sladdar hamnar i kläm vid återmonteringen.

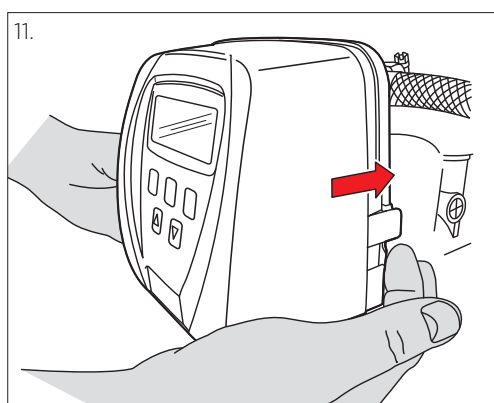

11. Montera displayhöljet.

☐ **Byt injektor**

Se beskrivning

Underhåll & Service / Underhåll 1

☐ **Kontrollera flödesmätare**

Se beskrivning


Underhåll & Service / Underhåll 1

>> UNDERHÅLL 3 är nu klar.

FELSÖKNING


Problem	Åtgärd
Felkod visas i display	Se felkodslista, <i>Felsökning / Felkoder för programautomatik</i>
Inget visas i displayen	Kontrollera strömförsörjning, säkringar, jordfelsbrytare, samt nätkopplingen till automatiken
Display visar inte rätt tid	Kontrollera strömförsörjning, säkringar, jordfelsbrytare, samt nätkopplingen till automatiken Programmera in rätt tid, se <i>Idriftsättning / Programmering</i>
Vattenflöde visas ej i display	Se till att anläggningen inte är satt i bypass-läge, se <i>Idriftsättning</i> Kontrollera vattenmätarens funktion, se <i>Underhåll & Service / Underhåll 1 / Kontrollera flödesmätare</i> Kontrollera att kabeln till vattenmätaren sitter ordentligt på moderkortet. Se <i>Underhåll & Service / Underhåll 3</i> , för att komma åt kontakten
Backspolning sker på fel tidpunkt	Kontrollera att rätt tid och tid för backspolning är rätt inställda, se <i>Idriftsättning / Programmering</i> Kontrollera vattenmätarens funktion, se <i>Underhåll & Service / Underhåll 1 / Kontrollera flödesmätare</i> Kontrollera att kabeln till vattenmätaren sitter ordentligt på moderkortet. Se <i>Underhåll & Service / Underhåll 3</i> , för att komma åt kontakten
Tiden blinkar i displayen	Kontrollera strömförsörjning. Programmera in rätt tid, se <i>Idriftsättning / Programmering</i> Se till att anläggningen inte är satt i bypass-läge, se <i>Idriftsättning</i>
Backspolning sker inte automatiskt, men manuell backspolning fungerar	Kontrollera att rätt tid och tid för backspolning är rätt inställda, se <i>Idriftsättning / Programmering</i> Kontrollera vattenmätarens funktion, se <i>Underhåll & Service / Underhåll 1 / Kontrollera flödesmätare</i> Kontrollera att kabeln till vattenmätaren sitter ordentligt på moderkortet. Se <i>Underhåll & Service / Underhåll 3</i> , för att komma åt kontakten
Förhöjd saltkonsumtion	Kontrollera att återfyllnadsregulator är fri från partiklar, se <i>Felsökning / Kontroll återfyllnadsregulator</i> . Byt vid behov. Leta efter eventuella läckor i systemet
Vattnet smakar salt efter backspolning	Kontrollera att inkommande vattentryck till filtret är minst 2,5 bar Kontrollera att rätt injektor används Kontrollera avloppsanslutning och att avloppsledningen är fri från skräp

För mycket vatten i doseringsbehållare	Gör en översyn av systemet, se <i>Underhåll & Service / Översyn</i>
	Byt injektor, se <i>Underhåll & Service / Underhåll 1 / Byt injektor</i>
	Kontrollera avloppsanslutning och att avloppsledningen är fri från skräp, se <i>Felsökning / Kontroll backspolningsregulator</i> . Byt vid behov.
	Kontrollera att återfyllnadsregulator är fri från partiklar, se <i>Felsökning / Kontroll återfyllnadsregulator</i> . Byt vid behov.
Saltlösning sugas inte upp	Kontrollera att injektorn inte är igensatt
	Kontrollera uppsugningsslangens anslutning efter eventuella läckor
	Kontrollera att avloppsanslutning inte är för lång och att avloppsledningen är fri från skräp
	Kontrollera att inkommande vattentryck till filtret är minst 2,5 bar

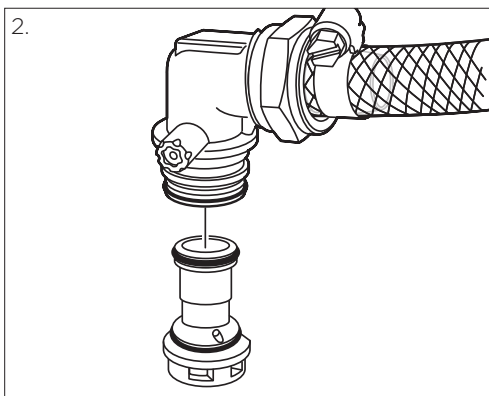

☐ Kontroll backspolningsregulator

1. Lossa avloppsanslutningen, se *Installation / Koppla avloppsanslutning*
2. Ta ur och kontrollera att regulatorn är fri från partiklar. Byt ut vid behov.

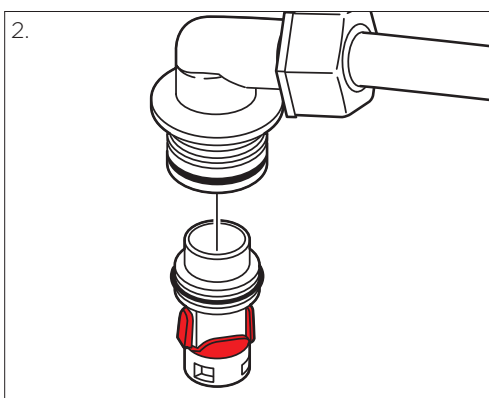

☐ Kontroll återfyllnadsregulator

1. Lossa anslutningen till doseringsslangen, se *Installation / Koppla doseringsslang*
2. Ta ur och kontrollera att regulatorn är fri från partiklar. Byt ut vid behov.

Felkoder för programautomatik

Felkoder	Åtgärd
E1, Err - 1001, ERR - 101	Tag av displayhöljet. Kontrollera att moderkortet sitter ordentligt i fästet och att motorn är kopplad till kontakten märkt "Motor" på moderkortet.
E2, Err - 1002, ERR - 10	Tag av displayhöljet. Tag ur pistong och kontrollera att inget föremål stör/hindrar automatiken. <i>Se Underhåll & Service / Underhåll 3</i> för instruktion över hur du tar loss pistongen.
E3, Err - 1003, ERR - 103	Tag av displayhöljet. Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. <i>Se Underhåll & Service / Underhåll 3</i> för instruktion över hur du tar loss pistongen.
E4, Err - 1004, ERR - 104	Tag av displayhöljet. Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. <i>Se Underhåll & Service / Underhåll 3</i> för instruktion över hur du tar loss pistongen. Koppla ifrån strömmen till automatiken i 5 sekunder. Återanslut. <i>Se Felsökning / Felkoder för programautomatik / Återställning av felkoder</i>
Err - 1006, Err - 106, Err - 116	Tag av displayhöljet. Koppla ifrån strömmen till automatiken i 5 sekunder. Återanslut. <i>Se Felsökning / Felkoder för programautomatik / Återställning av felkoder</i> Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. <i>Se Underhåll & Service / Underhåll 3</i> för instruktion över hur du tar loss pistongen.
Err - 1007, Err - 107, Err - 117	Tag av displayhöljet. Kontrollera pistong och packbox så att inget föremål stör/hindrar automatiken. <i>Se Underhåll & Service / Underhåll 3</i> för instruktion över hur du tar loss pistongen.

☐ Återställning av felkoder

Flera felkoder i displayen kan åtgärdas genom att koppla bort strömmen till automatiken. Dra ut kontakten till eluttaget i 5 sekunder. Återanslut sedan.

GARANTI

Ni har installerat en reningsutrustning från Aqua Expert AB. Garantin gäller den person eller återförsäljare som är fakturamottagare.



2 års produktgaranti
2 års återköpsgaranti
5 års funktionsgaranti

Garantibegränsningar för produktgaranti:

- ☐ Produkten används vårdslöst.
- ☐ Maximalt arbetstryck eller flöde överskrids.
- ☐ Anvisningar beträffande montering, användning, underhåll och skötsel av produkten ej har följts av användaren.
- ☐ Felaktig montering av produkten eller felaktig placering på användningsplatsen.
- ☐ Felaktig programmering av automatiken.
- ☐ Fel efter utebliven spänning, åsknedslag, brand
- ☐ Reparationer, underhåll och/eller konstruktionsändringar som gjorts av icke auktoriserad part.
- ☐ Delar, som genom hantering eller normalt slitage är utsatta till exempel säkerhetsförslutning, spännringar, backventiler, silverböj, trevägsventiler, filtermassor, injektorer och övriga slitdetaljer.
- ☐ Installationsmaterial som används för rördragning fram till produkt och från produkt. Produktgarantin gäller ej detaljer som omfattas av serviceplan.

Garantibegränsningar för återköpsgaranti :

- ☐ Livsmedelsverkets *Råd om enskild dricksvattenförsörjning* uppfylls av reningsutrustningen, som den är avsedd för.
- ☐ Offererad anläggning ej är rätt eller komplett installerad.
- ☐ Pumpkapaciteten för filtrets spolvattenbehov ej är uppfyllt.
- ☐ Flödeshastigheten för filtrets prestanda överskrids.
- ☐ Förändrad råvattenkvalitet sedan offert/dimensioneringstillfället.
- ☐ Uteblivet underhåll enligt angivna instruktioner.

Garantin gäller ej detaljer som omfattas av serviceplan.

Garantin omfattar bara material som är av oss levererat och ersättningen för installationsmaterial utgår ej. Ersättning för arbetstid regleras via standardmatris för tidsåtgång och delges när garanti är fastställd och arbetet beställs.

Avgifter så som framkörningsavgift, spolbil, övrig maskinell hyra av återförsäljare/kund inhyrd transport eller dylikt ersätts ej.

Garantibegränsningar för funktionsgaranti:

- ☐ Villkor för Återköpsgaranti är uppfyllda.
- ☐ Serviceplanen för produkten har följts enligt våra anvisningar.
- ☐ Ersatta delar enligt serviceplan är levererade av Aqua Expert AB.

Läs mer om våra garantivillkor på www.aquaexpert.se



Aqua Expert AB Mårdvägen 7, 352 45 Växjö - info@aquexpert.se - Telefon 0470 - 700 600
www.aquexpert.se