



Montering och injustering Serie 7000 och 7500

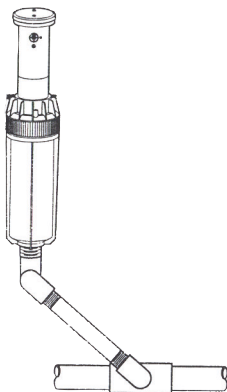


1. Anslut till ledningssystemet

VARNING: Använd inte gängsmörja!

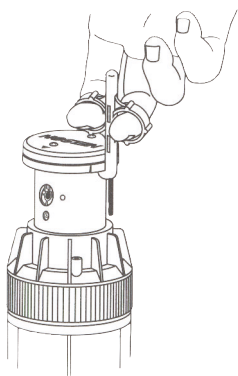

2. Fixera i "upp-läget"

- A. **7000** Placera justernyckeln i något av lockets dragläge som finns vid ändarna av NELSON-märket. dra tills alla tre munstyckena syns och fixera med plastklammern.
- B. **7500** Placera justernyckeln någonstans på den rostfria plattan under locket och dra upp tills alla tre munstyckena syns och fixera med plastklammern.


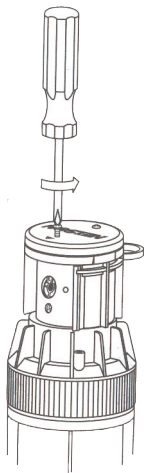


3. Lyft på locket

Lossa de två philipsskruvarna i gummi locket och lyft på detta.

4. Välj och montera munstycke

Lossa insexskruven till munstyckshålet är fritt. Skjut in munstycket i hålet och lås med insexskruven. Kontrollera att insexskruven är tillräckligt dragen för att hålla fast munstycket. Bryt inte strålen men insexskruven om längsta kastlängd önskas.

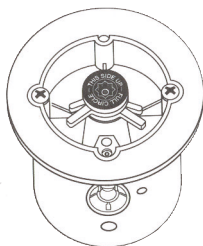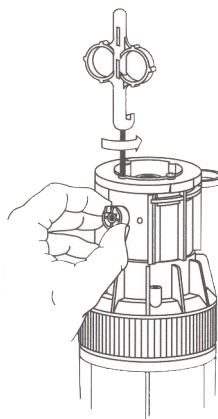


5. Fullcirkelinställning


Vänd **svarta** sidan upp för fullcirkelbevattning. Ryttarna behöver inte justeras.

6. Sektorinställning

- A. **Ta bort sektorbrickan** och vrid spridaren för hand så att munstycket riktas mot mitten av bevattningsytan.

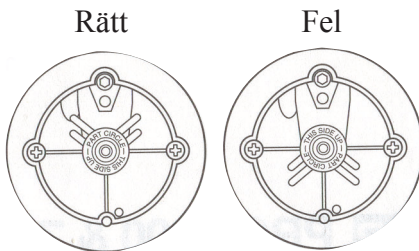


- B. **Sätt tillbaka sektorbrickan med gråa sidan upp.**
Justera ryttare till önskad vinkel.

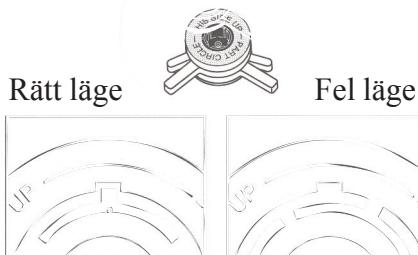

C. Vandalskydd

Om spridaren vrides för hand utanför bevattningsytan kommer ”minnesringen” tillfälligt att hoppa ur sitt läge. Spridaren roterar därefter tillbaka till den ursprungliga inställningen.


Om ”minnesringen” kommer ur sitt läge under injusteringen tas sektorbrickan bort. Vrid ringen tills klacken kommer i läge igen.

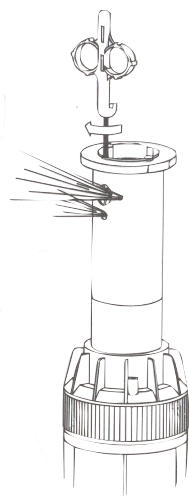

7. Kontroll under drift

Kontrollera sektorinställningen. vrid insexskruven medurs om kastlängden skall reduceras.

WARNING: Sätt på vattnet sakta för att få ut all luft i systemet vid första uppstarten. Ta också bort backventilen på den högst belägna spridaren i varje avdelning för att reducera tryckslag av luft.

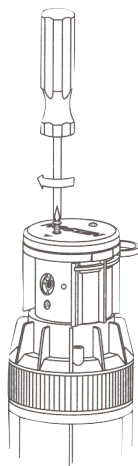


8. Ställ tillbaka locket

Sätt tillbaka locket med markeringen mot munstycket och dra i skruvarna. Dra upp kolven något med justeringsnyckeln för att avlägsna plastklammern.

9. Enkelt underhåll

rengöring av filter och service av spridare görs genom att lossa överfallsmuttern och lyfta upp hela spridardelen.

OBS! Locket på spridaren skall inte lossas. Ta bort filtret genom att dra med en tång i mittknappen eller sidoklackarna.

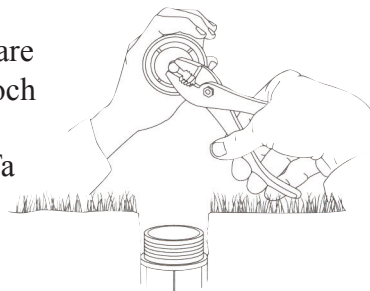

aquadrip

Box 8008, 350 08 VÄXJÖ
Tfn 0470 71 81 91, Fax 0470 71 81 99
www.aquadrip.se, info@aquadrip.se