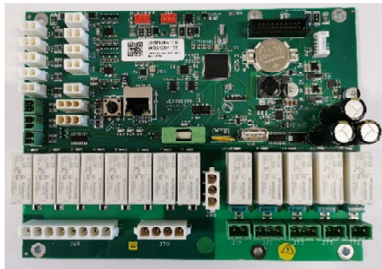


Byte av EJ förinställt datorkort *Replacement of NON-preset computer card* **ESP1 & ESP1.5**

Säkerhetsanvisningar / *Safety instructions*

 **OBS!** Diskmaskinens elektronik är känslig för elektrostatiska laddningar (ESD) varför avsett handledsband skall användas vid all kontakt med elektroniken.


 **NB:** The dishwasher electronics are sensitive to electrostatic discharge (ESD), which is why a static electricity wristband must be worn at all times when handling the electronics.

ESP1	
WD-4/6/7/8/12/12S: WD61101100 WD-6/7 Glasdisk / Glass wash: WD61101100 WD-6D/7D: WD61101102 WD-6D/7D Glasdisk / Glass wash: WD61101102 INFO! Från 2021 kan kortets relän vara vita. INFO! From 2021, the card's relays could be white.	
ESP1.5	
WD-6/7/8/12S: WD61201100 WD-6/7/6D/7D Glasdisk / Glass wash: WD61201100	

ESP1 & ESP1.5

Öppna luckan / huven och töm tanken.

Open the hatch/hood and empty the tank.

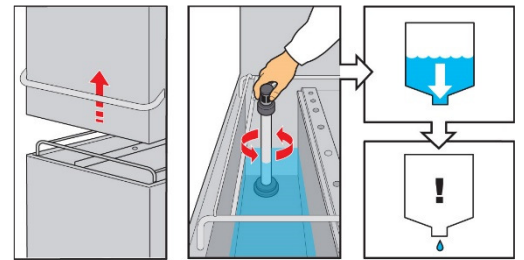

Frivilligt men rekommenderas / *Voluntary but recommended:*

Läs av och om möjligt anteckna börvärde A1 och A2.

Read and if possible make a note of reference values A1 and A2.

A1: _____ A2: _____

Avläsning av börvärde A1 och A2 / *Reading of reference values A1 and A2*

- Gå in i maskinens serviceläge med serviceknappen på kretskortet. Håll den intryckt ca fem (5) sekunder till 00 visas på den övre displayen.
Enter the machine's service mode using the service button on the circuit board. Hold and press for approx. five (5) seconds until 00 is displayed in the upper display.
- Gå till rad A0 genom att trycka på knapp P2 på displayen upprepade gånger.
Go to row A0 by repeatedly pressing button P2 on the display.
- Gå till rad A1 genom att trycka på knapp P1 en (1) gång. Anteckna värdet eller jämför med det antecknade.
Go to row A1 by pressing button P1 once. Make a note of the value or compare with the recorded value.
- Gå till rad A2 genom att trycka på knapp P1 en (1) gång. Anteckna värdet eller jämför med det antecknade.
Go to row A2 by pressing button P1 once. Make a note of the value or compare with the recorded value.
- Gå ur serviceläget med ON/OFF knappen, håll den intryckt ca fem (5) sekunder tills displayen växlar till att visa diskläge.
Exit service mode using the ON/OFF button. Hold and press the button for approx. five (5) seconds until the display changes to show the wash mode.

Stäng av maskinen med ON/OFF knappen.

Bryt strömmen med säkring FU.


Turn off the machine using the ON/OFF button.

Isolate the power supply using fuse FU.



Byt datorkort (använd handledsband).




Replace the computer card (use a wrist strap).

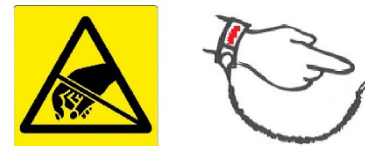

Slå till strömmen med säkring FU och sedan maskinen med ON/OFF knappen.

Turn on the power supply using fuse FU and then the machine using the ON/OFF button.

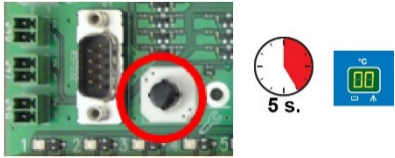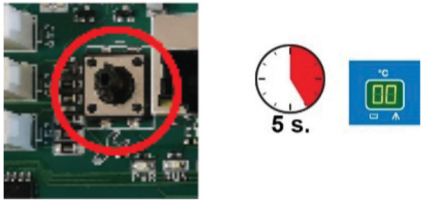

ESP1 & ESP1.5	
Gå till maskinens serviceläge med serviceknappen på datorkortet. Håll knappen intryckt i minst fem (5) sekunder. <i>Switch to the machine's service mode using the service button on the computer card.</i> <i>Press and hold the button for at least five (5) seconds.</i>	ESP1 
	ESP1.5 
Gå till rad 20 genom att trycka på knapp P2 en (1) gång. <i>Go to row 20 by pressing button P2 once.</i>	
Gå till börvärde 35 genom att trycka upprepade gånger på P1. <i>Go to reference value 35 by repeatedly pressing P1.</i>	
Ändra börvärdet för rad 35 till "0" med knappen P3. <i>Change the reference value for row 35 to "0" using button P3.</i>	
Gå ur serviceläget med ON/OFF knappen. <i>Exit service mode using the ON/OFF button.</i>	
Frivilligt men rekommenderas / Voluntary but recommended: Kontrollera att börvärde A1 och A2 är som de antecknade. <i>Check that reference values A1 and A2 are the same as the noted values.</i>	
Gör maskinen klar för disk igen genom att montera nivåröret och stänga luckan / huven. <i>Prepare the machine for washing again by mounting the level pipe and closing the hatch/hood.</i>	Se även punkt A på maskinens snabbguide. <i>See also point A in the machine's quick guide.</i>