



(figur 3)

3. Placera skruvlisten mitt emellan den inre och den bakre hållraden, i kant med änden på gaveln. De försänkta hålen ska vara nedåt resp. ut från gaveln. (Använd skruv I).
(Se figur 3)
4. Lägg skivan mitt på de tre gavlarna. Den ska sticka ut lika mycket på båda sidor. Skivan sätts ihop med skruvlisten med skruv I.
(Se figur 4)

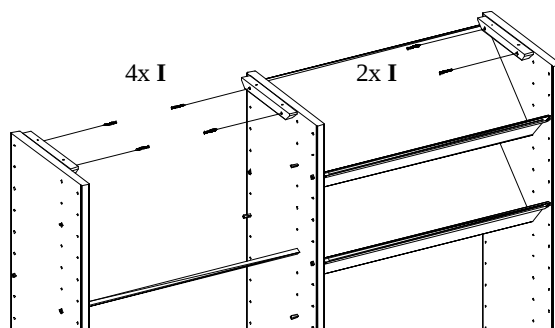

(figur 4)

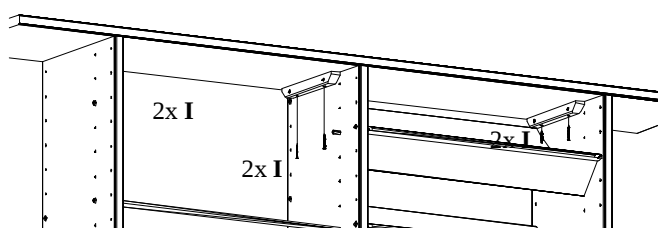

5. Placera in de två tiltboxarna. För in dem framifrån så att de vilar på hållaren och två muffar.
(Se figur 5)

(figur 5)

