

Littbus dubbelsidig hylla 542x1404

Monteringsdetaljer



Nr. 1 - Skruv M6x38
Art.nr. TO5910




Nr. 2 - Bult M6x32
Art.nr. TO5911




Nr. 3 - Muff M6x20
Art.nr. TO5912

Kopplingshyllplan med låg rygg




Art.nr: **HP0110-MM** (c/c 516) **HP1110-MM** (c/c 725) **HP3110-MM** (c/c 900)
Bredd: 490 mm 700 mm 875 mm

Kopplingshyllplan med hög rygg



Art.nr: **HP0130-MM** (c/c 516) **HP1130-MM** (c/c 725) **HP3130-MM** (c/c 900)
Bredd: 490 mm 700 mm 875 mm

Hyllplan med låg rygg



Art.nr: **HP0110** (c/c 516) **HP1110** (c/c 725) **HP3110** (c/c 900)
Bredd: 488 mm 698 mm 873 mm

Hyllplan med hög rygg



Art.nr: **HP0130** (c/c 516) **HP1130** (c/c 725) **HP3130** (c/c 900)
Bredd: 488 mm 698 mm 873 mm


1.

Börja med att montera de övre och undre kopplingshyllplanen mot en yttergavel, använd skruv nr. 1.

(Montera två hyllplan med hög rygg tillsammans med ett hyllplan med låg rygg och tvärt om i varannan sektion).

Ytterligare en gavel monteras mot hyllplanen, använd bult nr. 2.

(Se bild nedan).

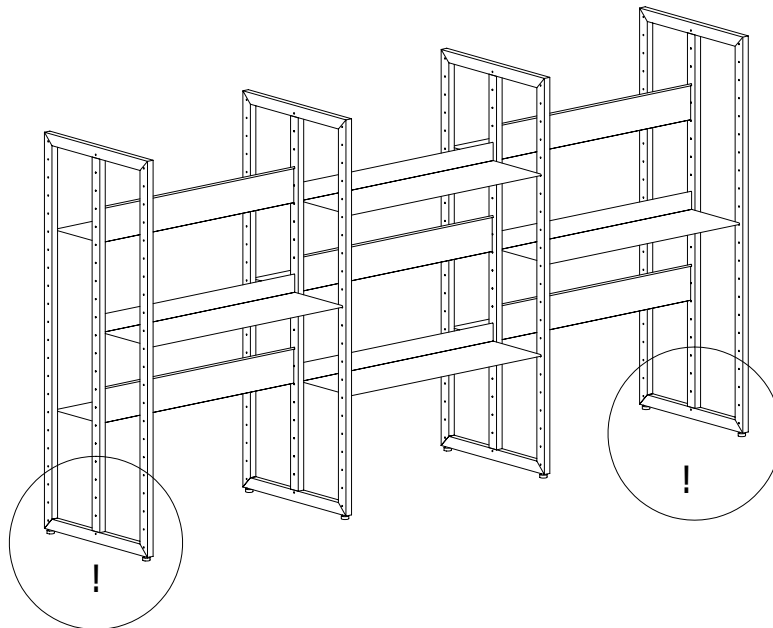


2.

Fortsätt att montera kopplingshyllor med bult nr. 2.

Växla övre och undre hyllplan varannan sektion, till dess att önskat antal sektioner är monterade*. Avsluta med skruv nr. 1.


(Vid standard / 4 hyllplan per sektion ska hyllorna sitta i vart femte håll)

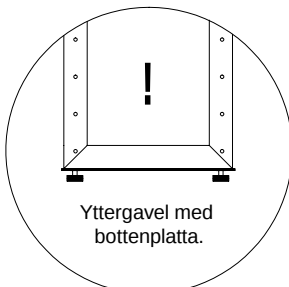



Yttergavel med
bottenplatta.

3.

Skruva ihop muff nr. 3 med skruv nr. 1 i yttergavlarna,
(vart femte hål vid standard).

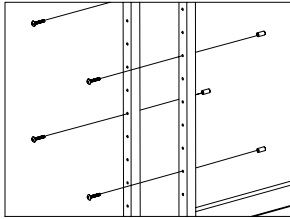


På innergavlarna används muff nr. 3 och bult nr. 2,
(vart femte hål vid standard).

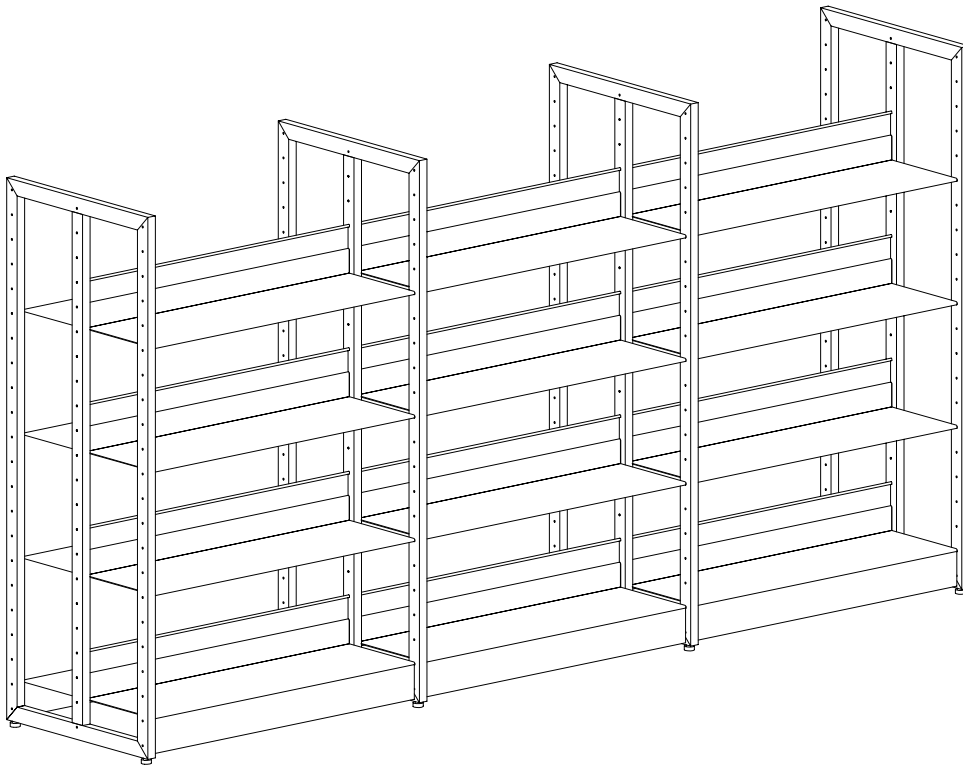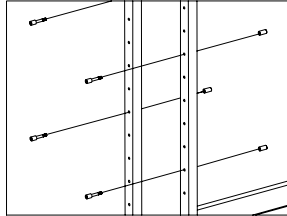


4.

Placera in de lösa hyllplanen.
Skjut först på hyllans framkant,
vik sedan ner bakkanten.
Hyllplanet med sockel placeras
längst ned.

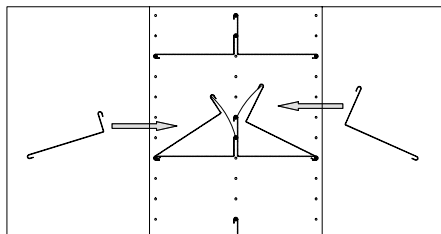

5.


Fäst dämpare (filtassar), på skruvarna till hyllplanen överst, i mitten och längs ned. (9 styck på varje yttergavel).

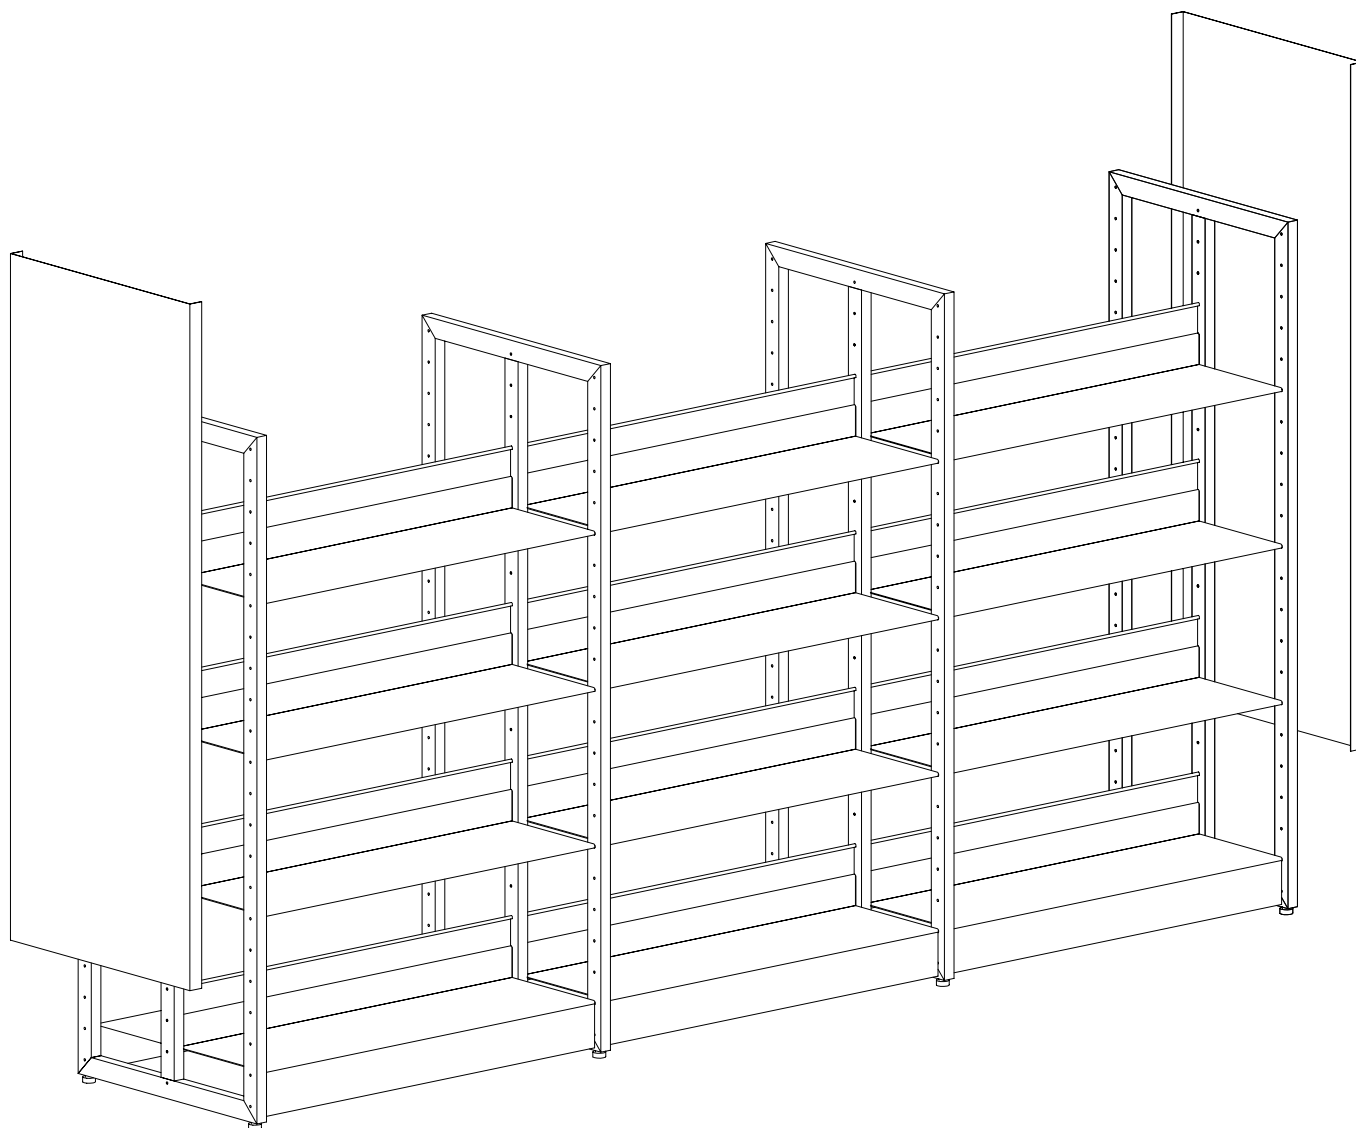

Tryck sedan fast gaveltäckningen en bit upp på yttergaveln. Skjut sedan gaveltäckningen nedåt, tills att den vilar på bottenplattan.

6.

Placera nu topphyllorna så att de låses mot gavlarnas ovankant. Börja alltid med en yttersektion.

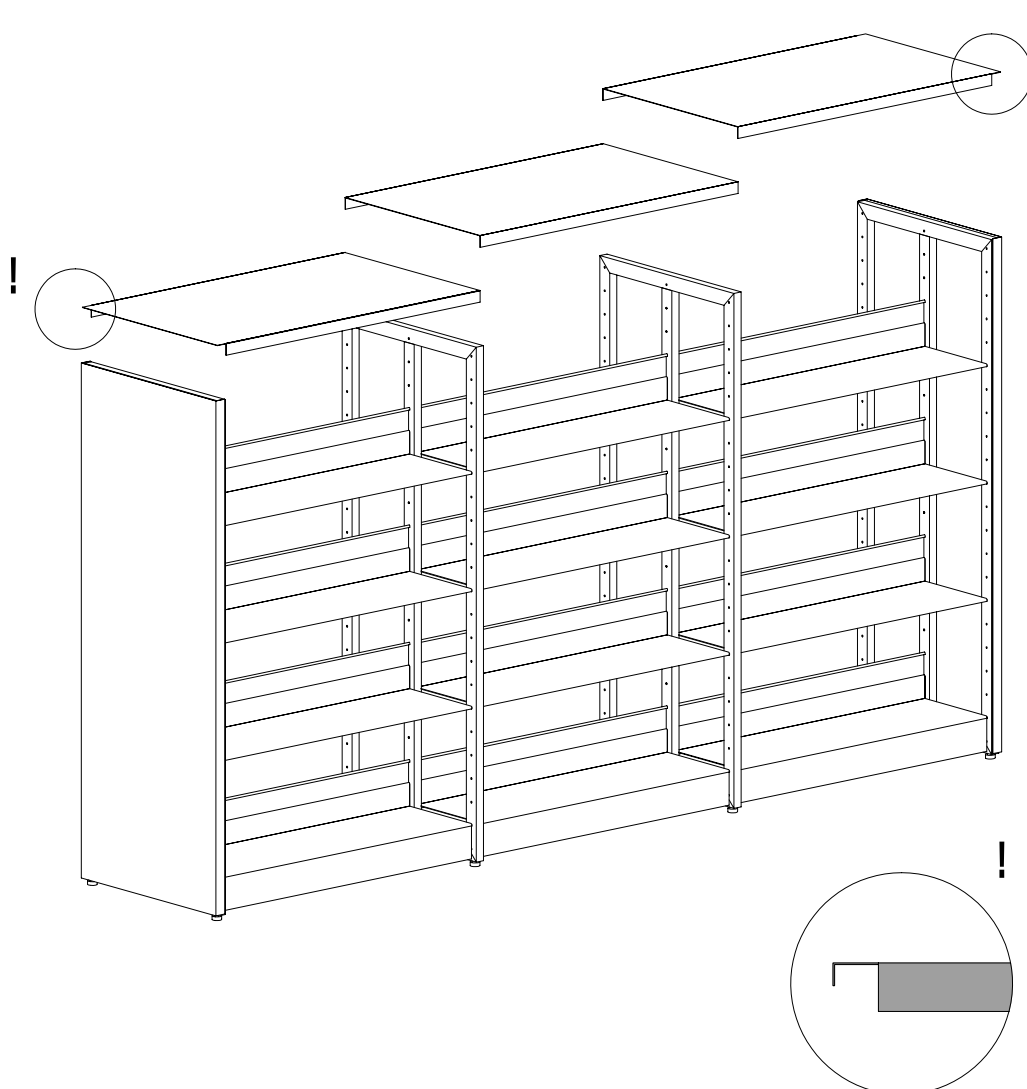

7.

Montera falltrådarna (2/hyllplan).
Klart!

