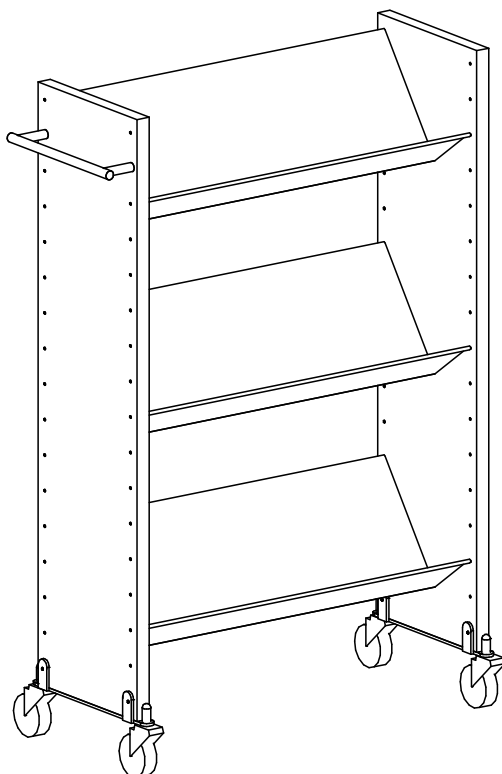
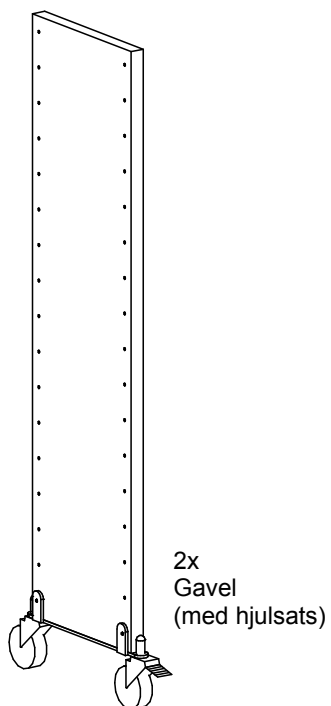


- Trä -


Innan montaget påbörjas...

Börja alltid med att ta fram följesedeln.


I följesedeln anges bland annat mått och hur många av respektive delar som åtgår till varje position.

Monteringsdetaljer

3x
Kopplingshyllplan

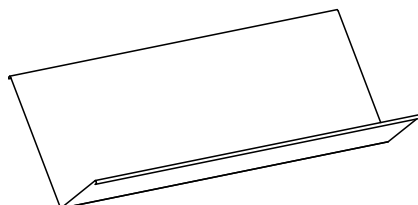

1x
Handtag




14x
Skruv M6x35



1


Börja med att fästa de tre kopplingshyllplanen i gavlarna med skruv (M6x35).
Notera att gavlarna ska vändas så att kupolmuttern på hjulsatsen hamnar på insidan av vagnen.
De bromsade hjulen ska sitta på vagnens framsida.

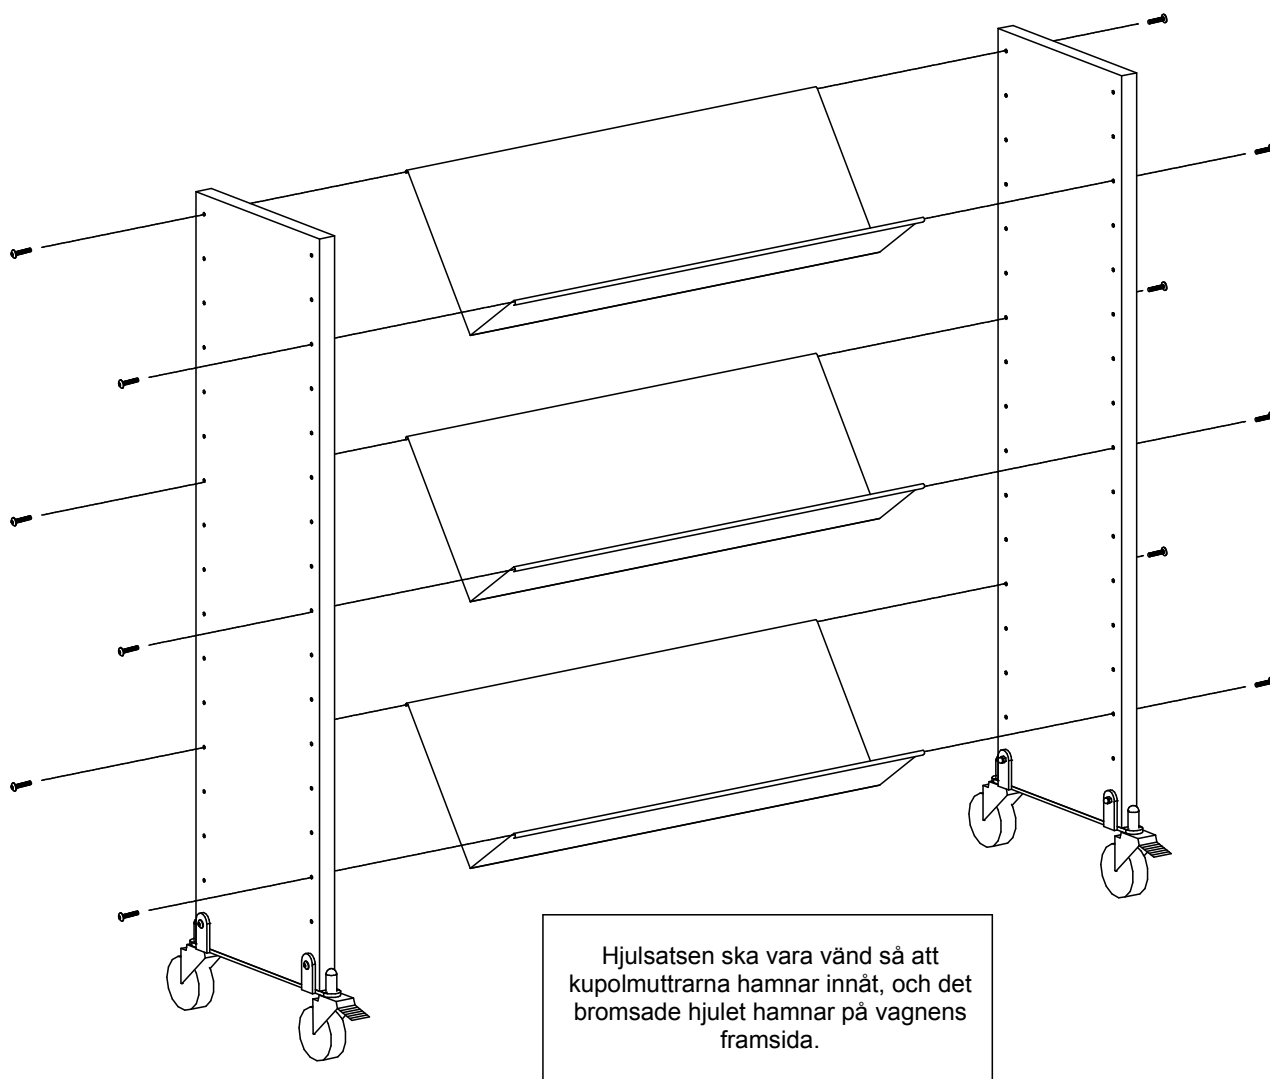

2

Handtaget monteras i andra hålraden uppifrån.
Använd skruv (M6x35) från insidan.

Färdigt!

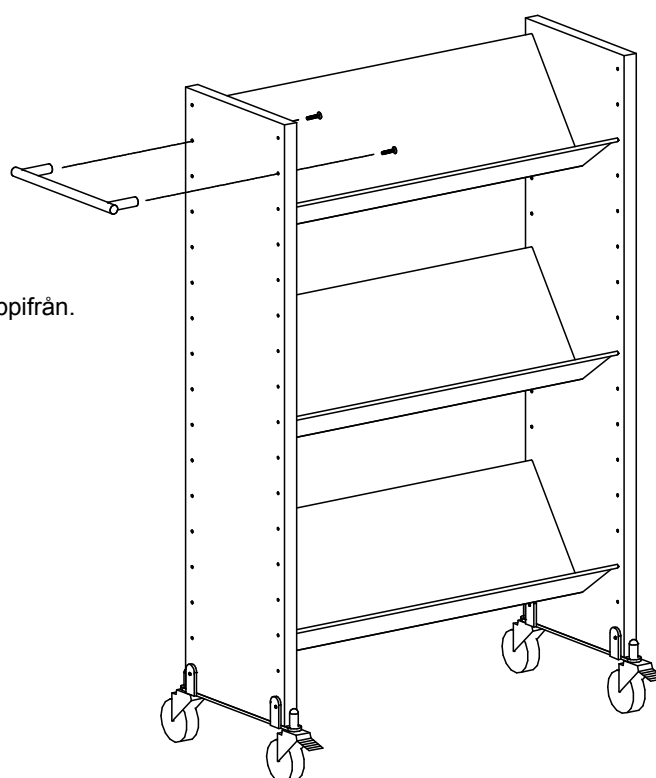

Bra att veta!
Hyllplanen är vändbara för
lutande eller plan exponering.