


- Trä -

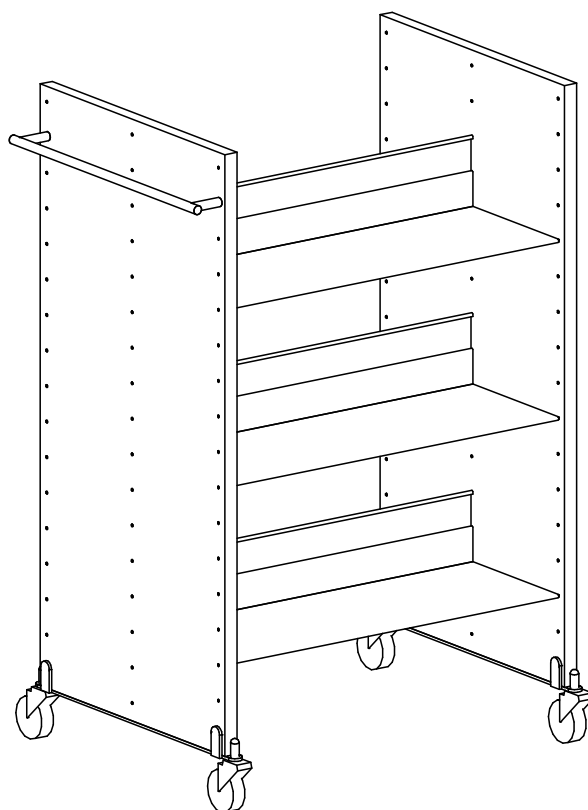


Innan montaget påbörjas...

Börja alltid med att ta fram följesedeln.


I följesedeln anges bland annat mått och hur många av respektive delar som åtgår till varje position.

Monteringsdetaljer

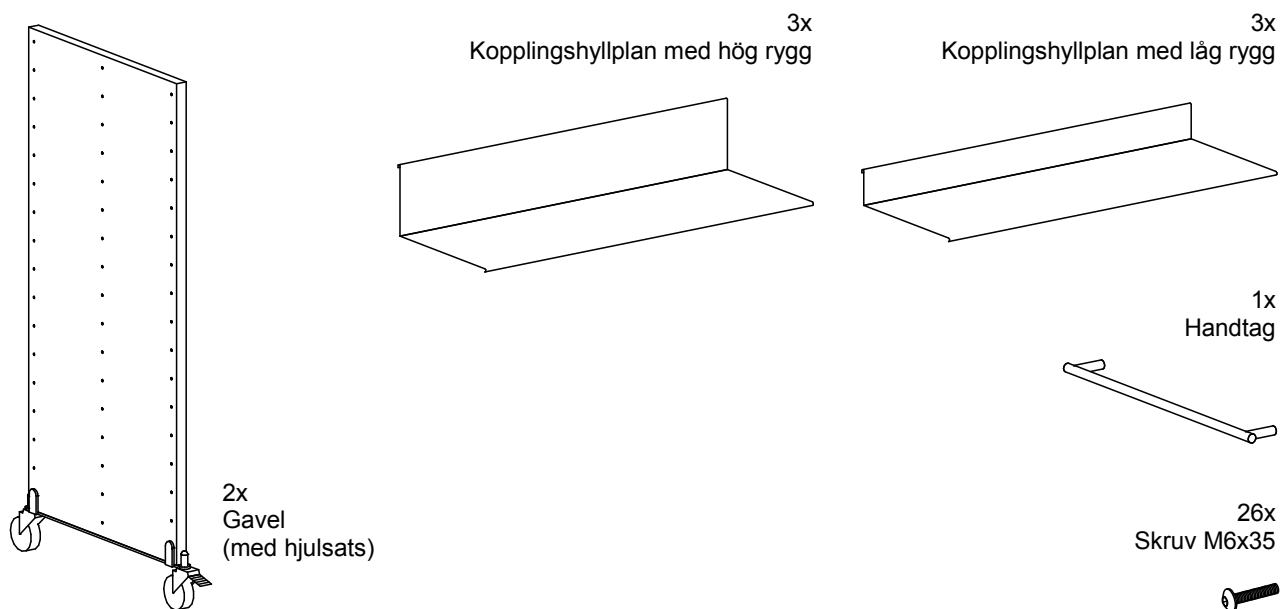

1

Börja med att fästa de tre kopplingshyllplanen i gavlarna med skruv (M6x35).
Notera att gavlarna ska vändas så att kupolmuttern på hjulsatsen hamnar på insidan av vagnen.
De bromsade hjulen ska sitta på vagnens framsida.

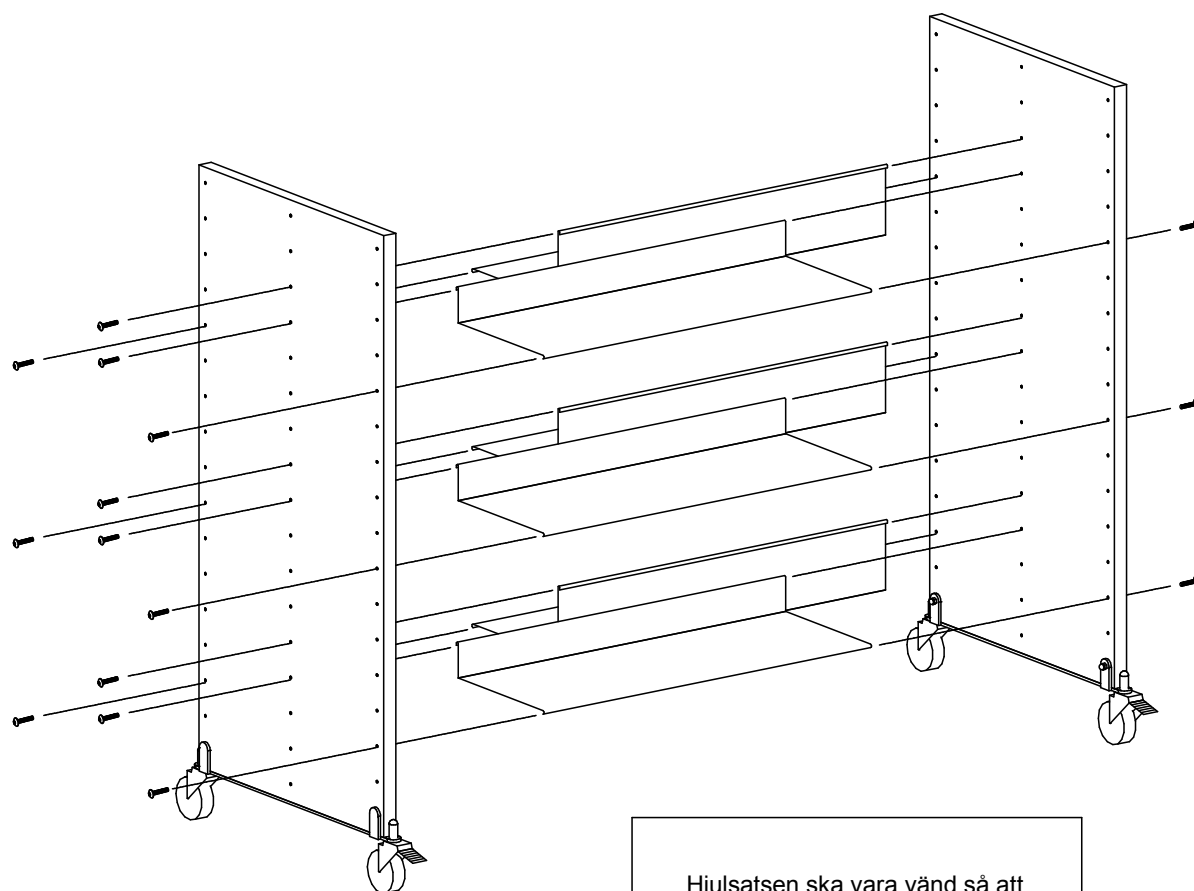


Hjulsatsen ska vara vänd så att
kupolmuttrarna hamnar innåt.

2

Handtaget monteras i andra hålraden uppifrån.
Använd skruv (M6x35) från insidan.

Färdigt!

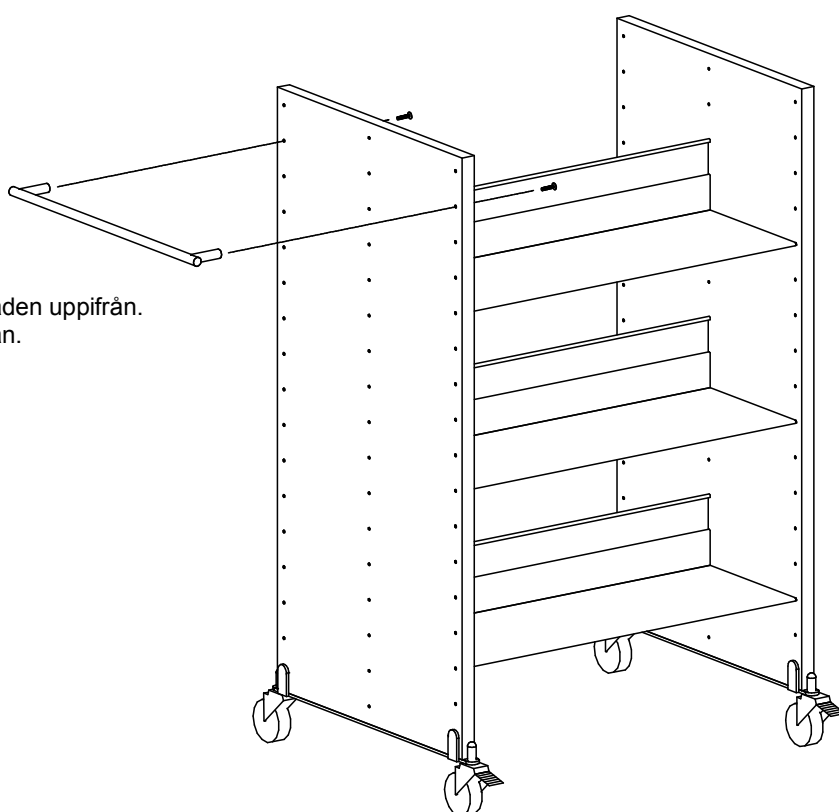

Bra att veta!
Hyllplanen är vändbara för
lutande eller plan exponering.