


Montageanvisning - Bokinkast 1


1.

Montera gavlarna med kopplingsbalk i de två övre och undre hålen. Använd M6x32 mm skruv (8 st). Dra inte åt skruvarna helt.

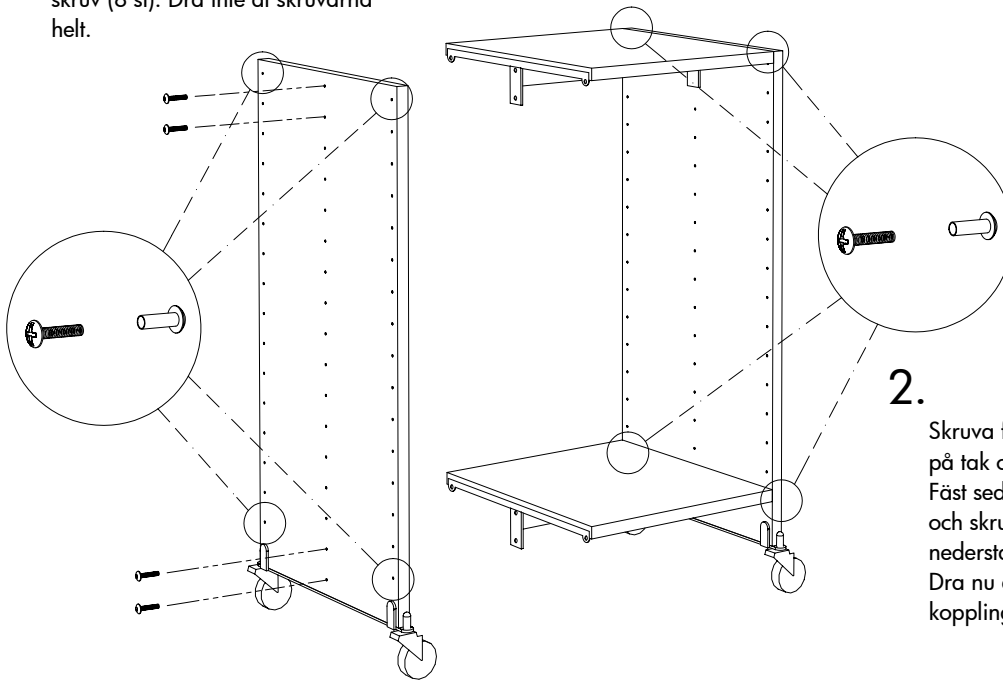

2.

Skruva fast metallbeslaget i spåret på tak och bottenskivorna. Fäst sedan skivorna med M4 hylsa och skruv i det översta och näst nedersta hålet. Dra nu åt skruvarna till kopplingsbalkarna.

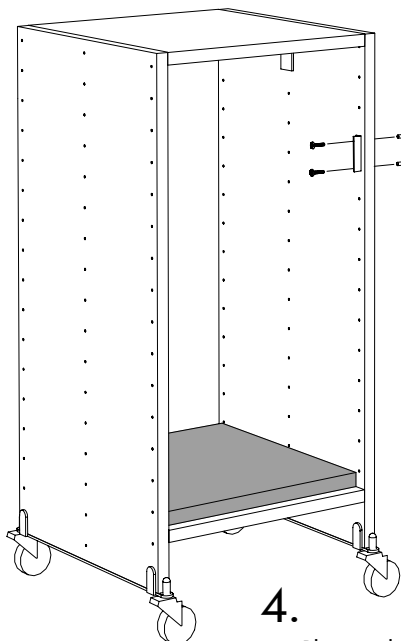

3.


Montera låsblecket med M4 hylsa och skruv i det fjärde och femte hålet.

4.

Placera den mjuka dämparen på bottenplattan.


5.

Montera ryggen med 4 styck vinkelbeslag. Använd M6 skruv och kupolmutter.

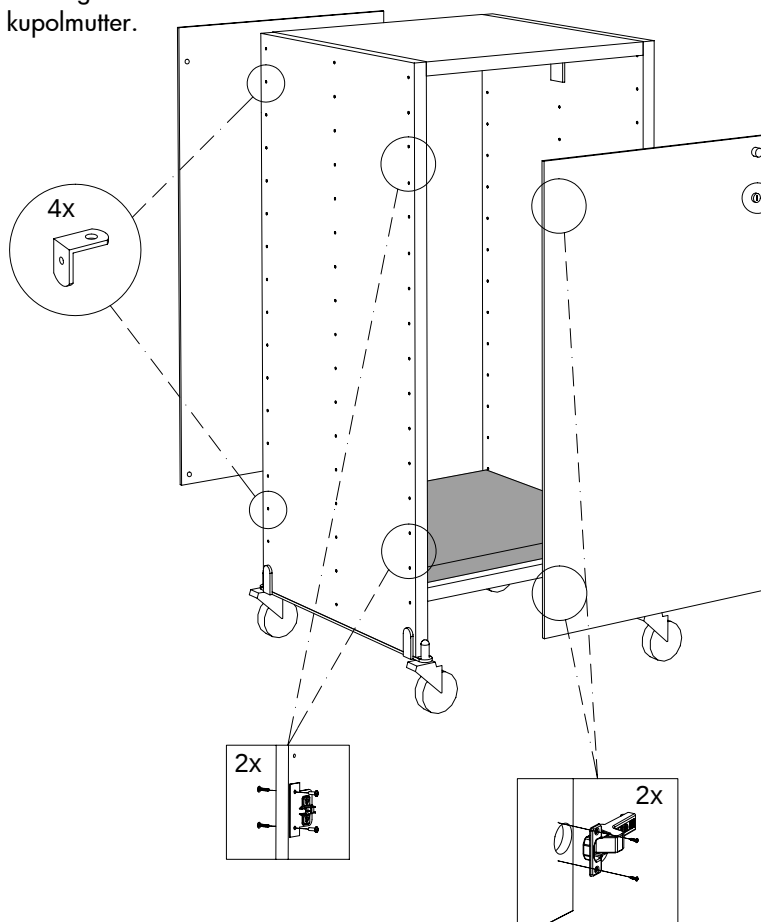


6.


Montera låset så att låskolven nyper fast ringen i dörrens hål.

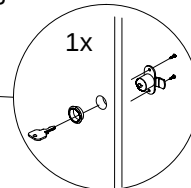

7.



Skruva fast gångjärnsplattan med M4 hylsa och skruv.
Montera gångjärnen i dörrens hål, använd träskruv 3x12 mm.

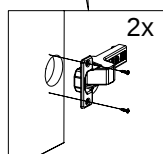

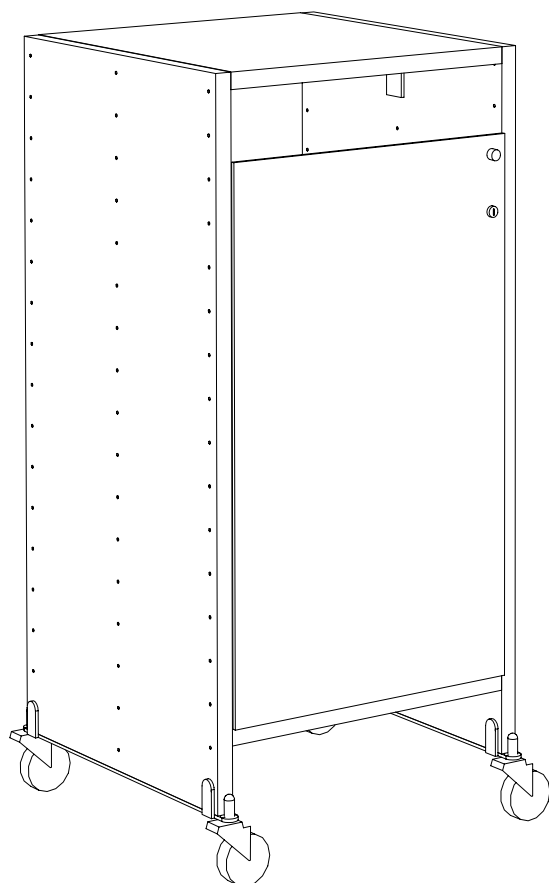

8.

Snäpp fast gångjärnet i
gångjärnsfästet.

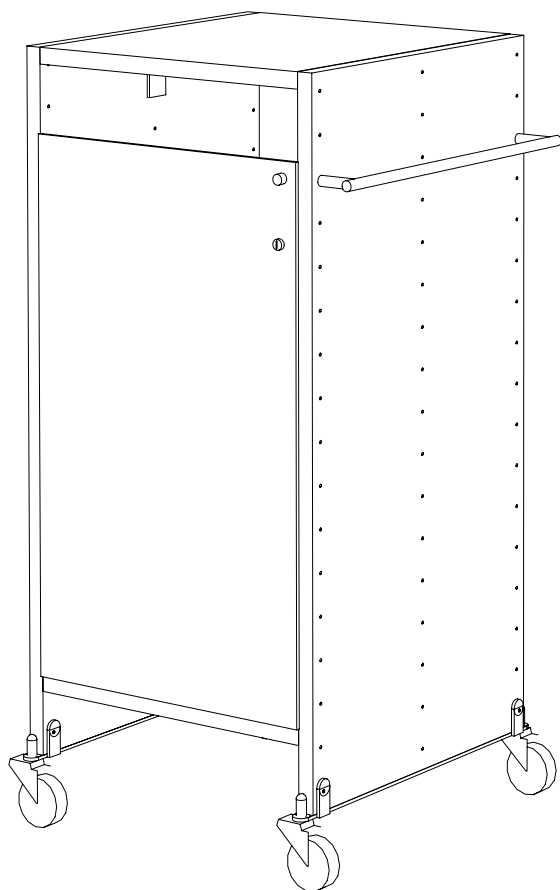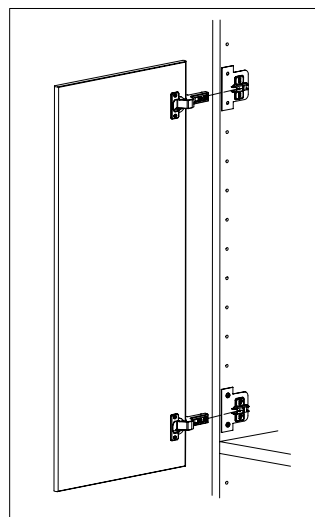

2x



9.

Montera handtaget med
M6 skruv.