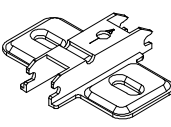
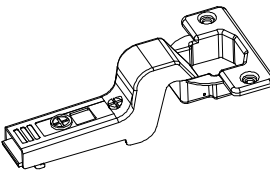
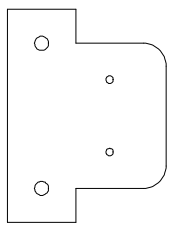


Montage

LUST
RUM



Anvisning

LITTBUS DÖRRAR

	Nr. 9 Hylsa M4x15			
	Nr. 10 M4x20			
	Nr. 11 Skruv 3x12			
	Nr. 16 M4x6			

1.

Börja med att skruva fast gångjärnsfästet på monteringsplattan.
Använd **skruv nr. 16**.

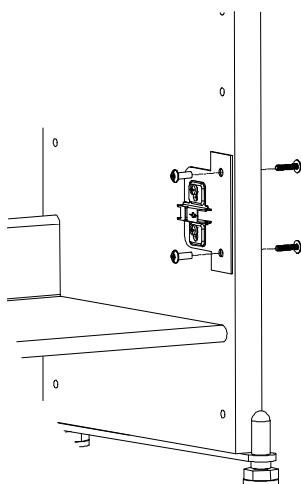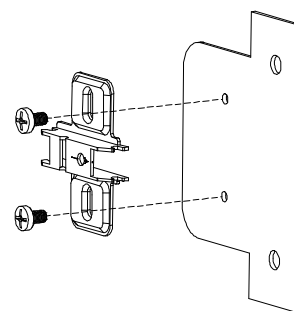


2.

Skruva fast monteringsplattan med hylsa nr 9 och skruv nr 10.
Pilen på gångjärnsfästets ovansida ska peka utåt.





3.

Tryck fast gångjärnen i dörrens hål,
använd **skruv nr. 11** för att fästa dem.

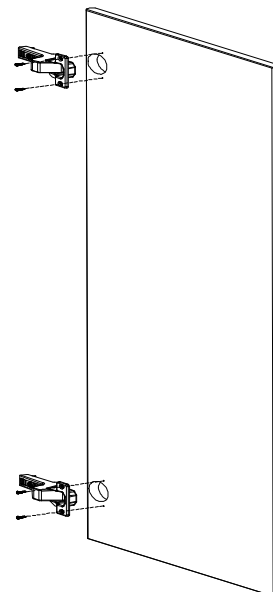

4.

Haka och snäpp fast gångjärnet i gångjärnsfästet.
För att underlätta detta moment kan man lossa lite på skruvarna som
håller fast gångjärnsfästet. (Glöm inte att dra fast dessa igen).

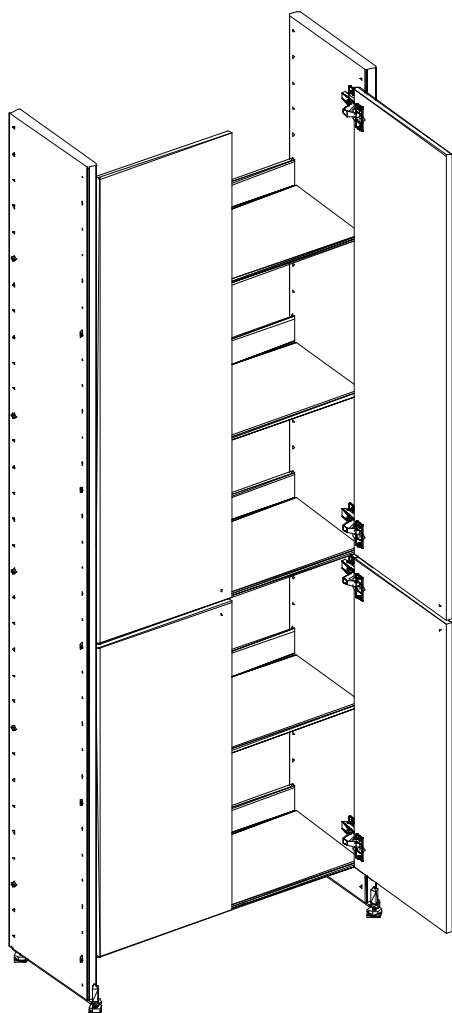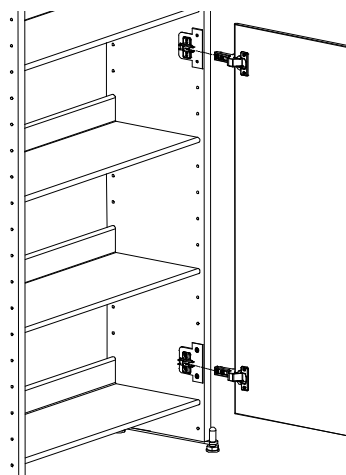

5.

Finjustera dörrens läge med skruvarna på gångjärnet.

