


Montage




Anvisning

LITTBUS Skrivskiva TO1120-1, TO1120-2, TO1320-1, TO1320-2

	Nr. 1 Skruv M6 x 38
	Nr. 13 Skruv 4,5 x 25
	Nr. 18 Mutter M6
	Höger/vänster skena
	Skrivskiva


1.

Börja med att montera höger och vänster skena. Använd **skruv nr. 1** och **mutter nr. 18**.
(Vid standard fästes skenorna i den 11:e hålraden under ifrån).

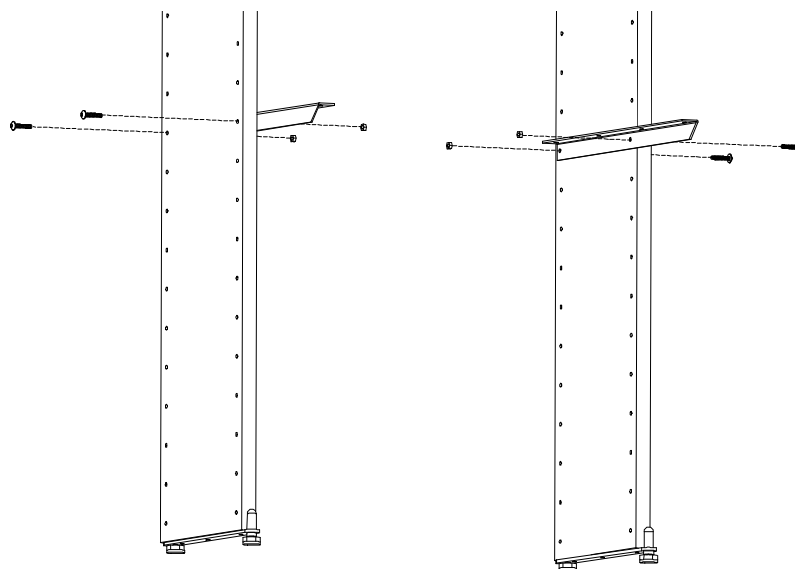

2.

Montera skrivskivan med **skruv nr. 13**.

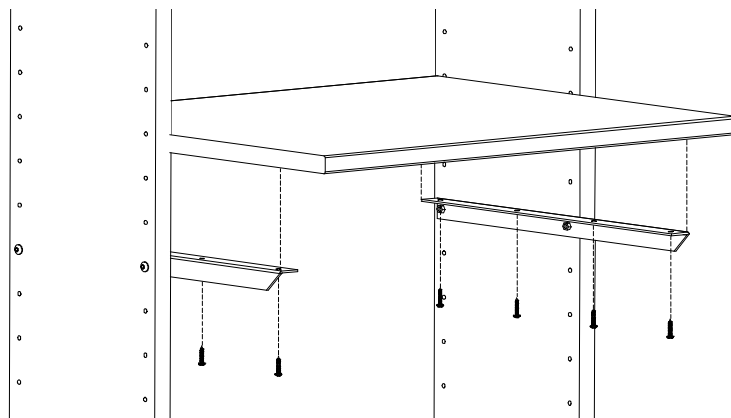

3.

