

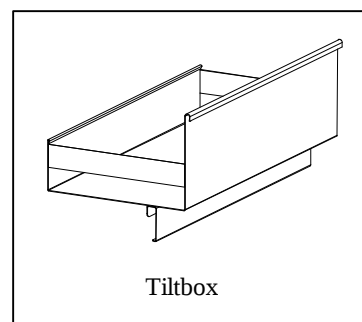


Montage

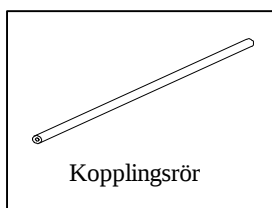


Anvisning

LITTBUS Tiltbox TO2110, TO2111

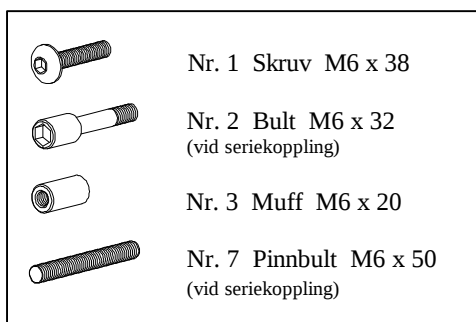

1.


Montera kopplingsröret i mittenradens andra hål ned ifrån, använd **skruv nr. 1**.
Montera **muff nr. 3** med **skruv nr. 1** fyra hål över kopplingsröret, (fungerar som tippskydd),
och i bakre radens andra hål ned ifrån.

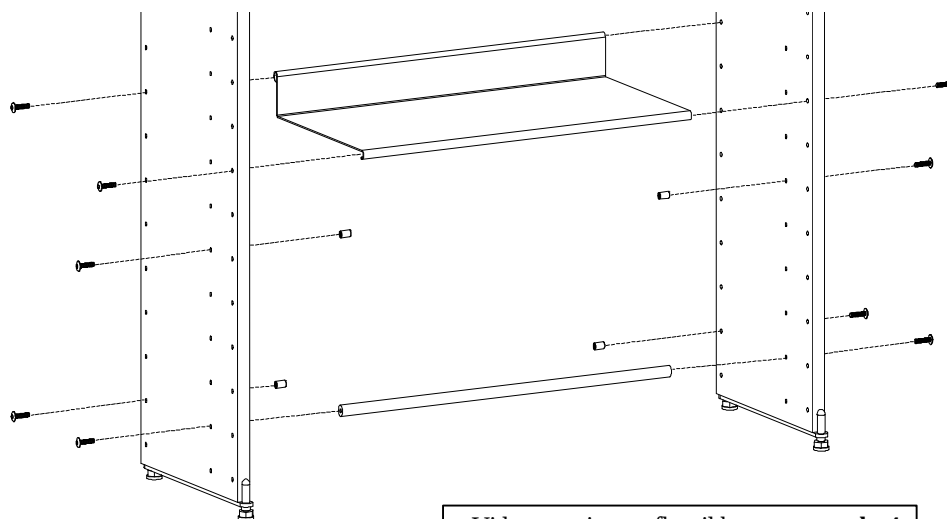

Vid montering av fler tiltboxar, se **punkt 4**.


2.

Skjut in tiltboxen så att den vilar på kopplingsröret och de två bakre muffarna.

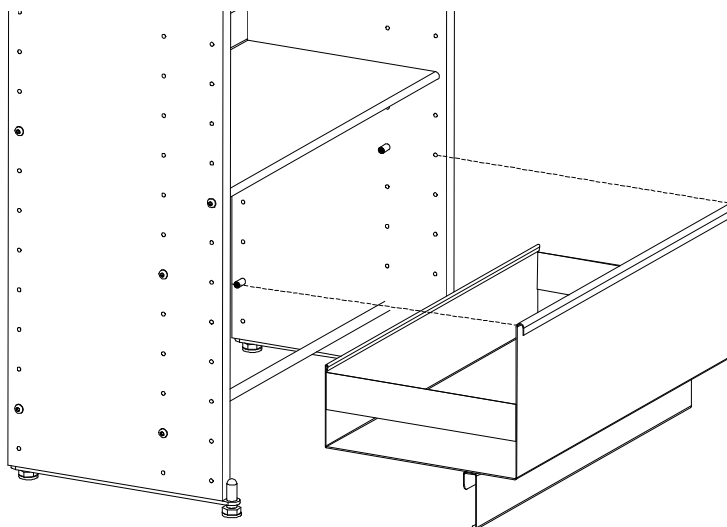

3.

Nu ska tiltboxen kunna tippas enligt bilden.

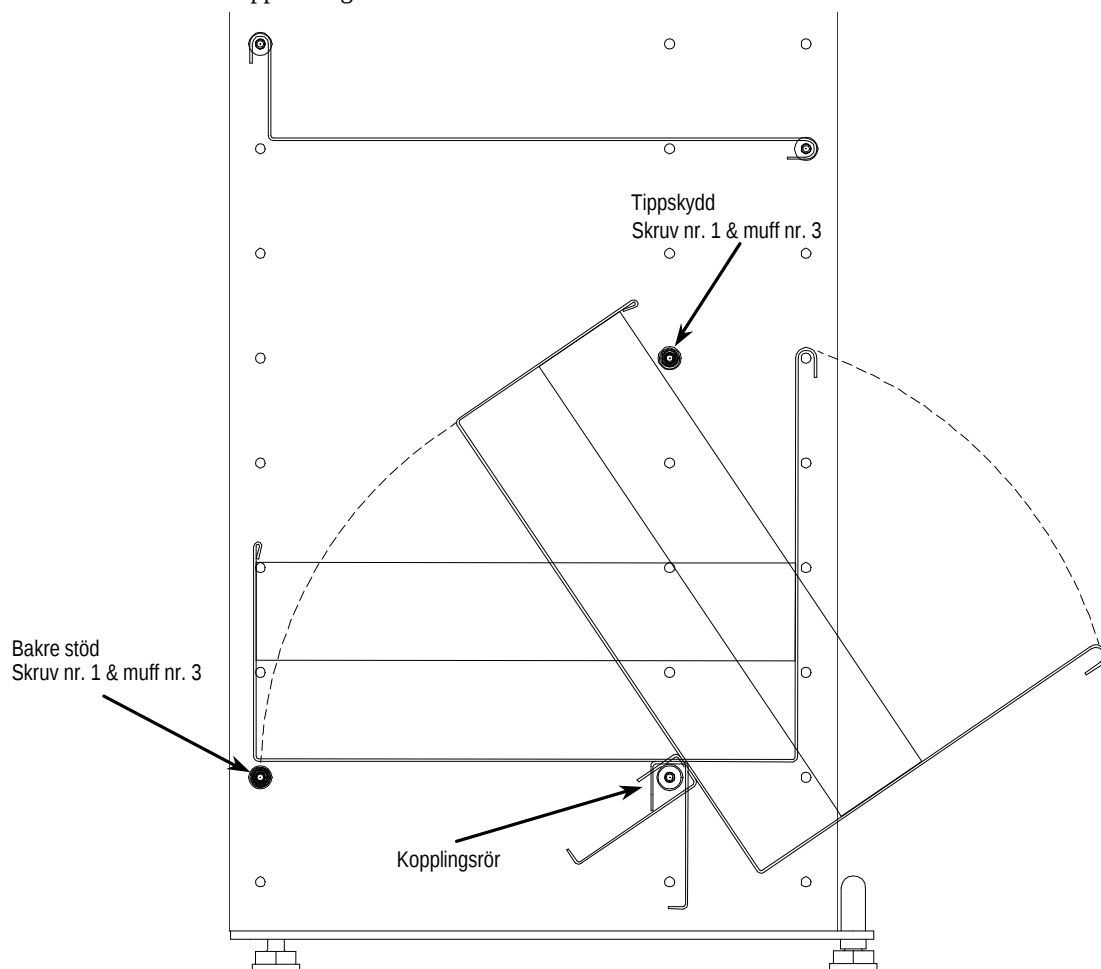

4.

Vid montering av fler tiltboxar efter varandra kopplas rören ihop med **pinnbult nr. 7**.
Tippskydd och bakre stöd monteras med **bult nr. 2** och **muff nr. 3**.