
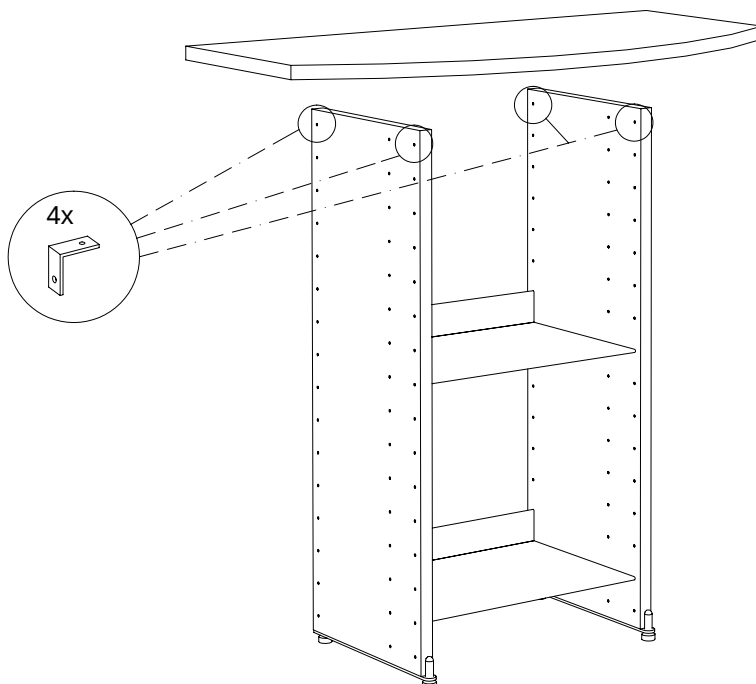


Montageanvisning - Sökstation

1.

Montera gavlarna med
kopplingshyllplan enligt bild.
Använd M6x32 mm skruv (8 st).

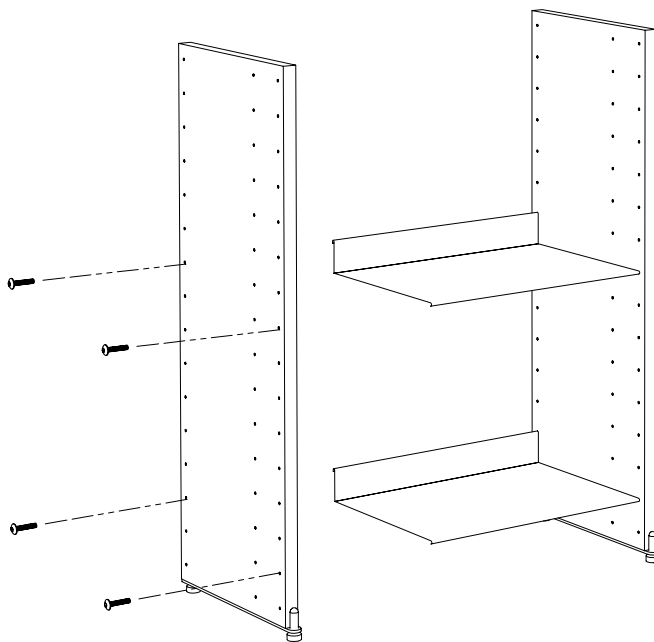


2.

Montera metallvinklarna i de
översta hålen med M6 skruv.
Toppskivan monteras med
träskruv i vinklarna.


3.

Montera ryggen med M6 skruv och muff.

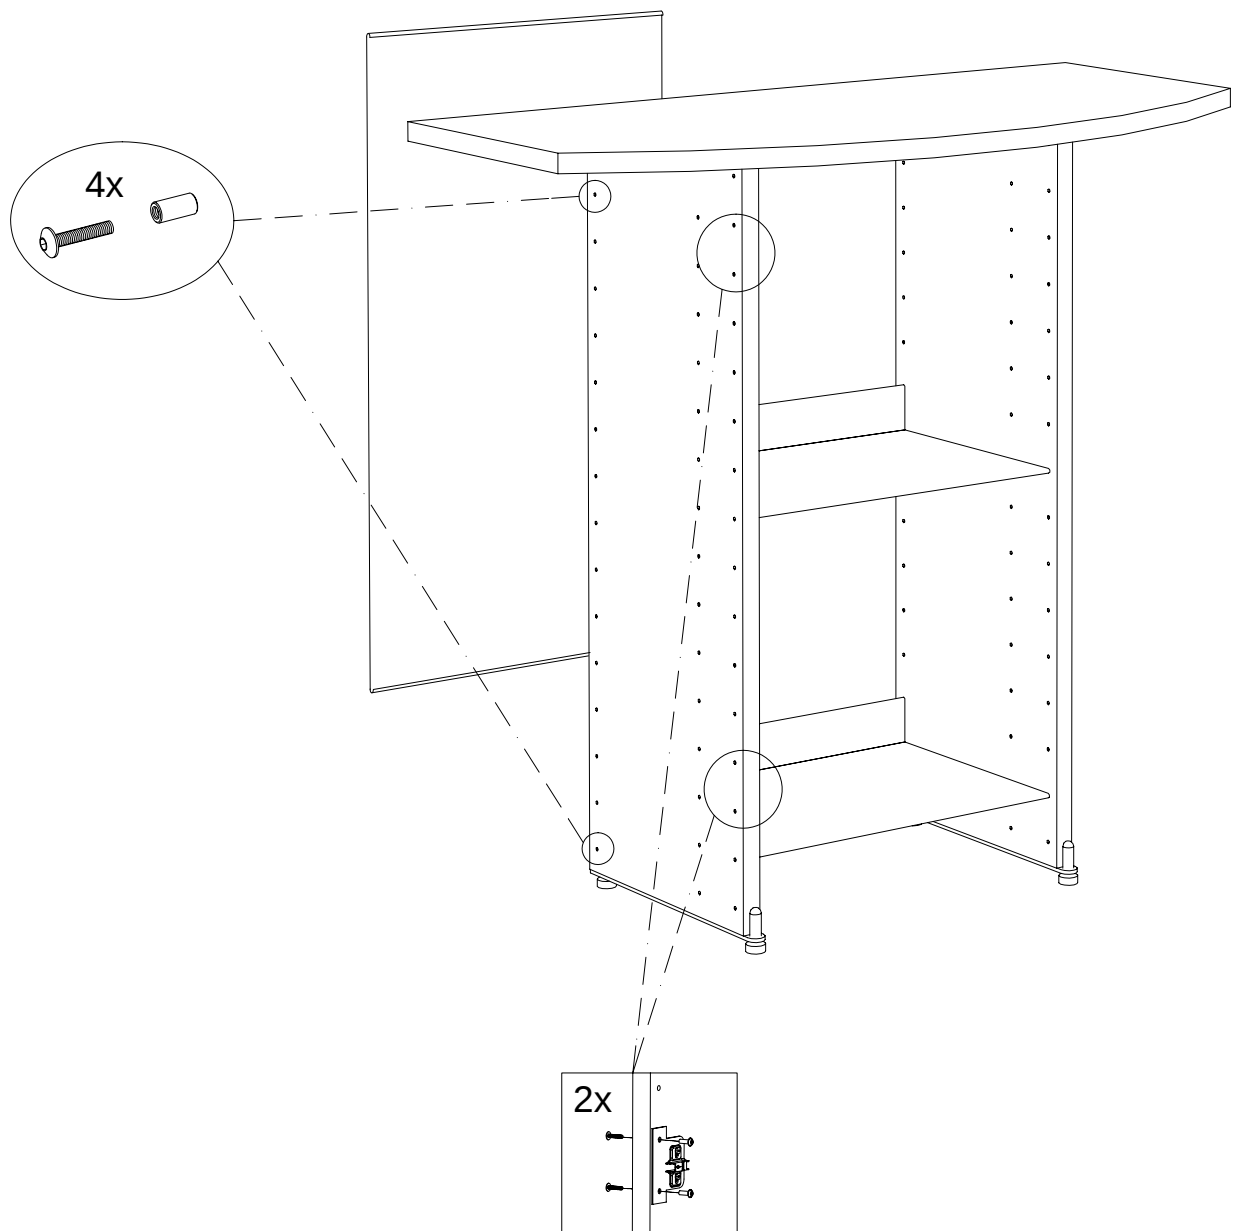


4.

Skruva fast gångjärnsplattan med M4 hylsa och skruv.

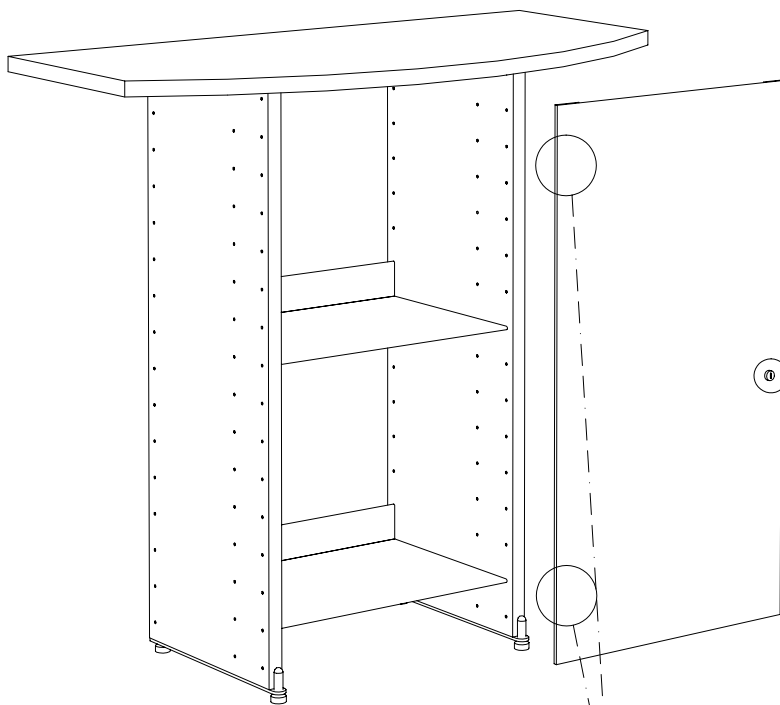


4.

Montera låset så att låskolven nyper fast ringen i dörrens hål.

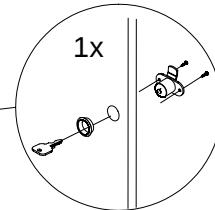

5.

Montera gångjärnen i dörrens hål, använd plåtskruv 3x12 mm.

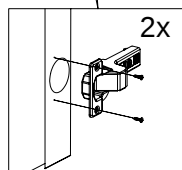

6.

Snäpp fast gångjärnet i gångjärnsfästet.

