

SELVE Snabbguide commeo SE-RC




OBS!

Vid programmering, efterjustering och service skall det vara enkelt att bryta spänningen, därför måste commeo motorer förses med arbetsbrytare (eller Hirschmann koppling).

Prog. alternativ 1 Solskydd utan kassett. Skall alltid programmeras med fast över och nedre stopp.

Prog. alternativ 2 Solskydd med kassett. Kan programmeras med ett SoftAutoStop (stänger med 20% kraft).

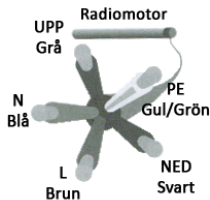

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Dessa tre trådar skall anslutas till 230 VAC.

Grå = UPP

Svart = NED

Dessa två extra trådar används vid programmering av gränslägen med testkabel (ref.nr. 290 109) eller vid trådbunden installation.



1. AKTIVERA MOTORN (SELECT LÄGE)

OBS! Om ingen programmering är utförd inom 5 min. efter strömsättning så försätts motorn i stand-by läge.


För att aktivera motorn på nytt, bryt och slå till strömmen igen!



230V



Oprogrammerad motor gör en kort upp- & ned rörelse.




3 sek.

Tryck in SELECT, släpp knappen när gul diod slocknar.



Gul diod börjar blinka. Motor gör en kort upp- & ned rörelse.




1 sek.

Tryck kort på SELECT knappen för att välja nästa motor.

I SELECT läge (blinkande GUL diod) kan punkterna A t.o.m F programmeras.

Återgå alltid till NORMAL läge efter avslutad programmering se punkt 2.

A. ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING




6 sek.

Tryck STOPP 6 sek.
(= två långa blinkningar.)

Kontrollera att rätt läge är valt genom att kör motorn upp eller ned, motorn skall stanna till **en** gång under körning. Fortsätt till nästa punkt B.

Stannar motorn till **två** gånger under körning tryck in STOPP-knappen i 6 sek. igen.

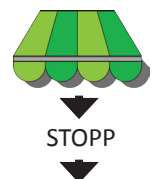


STOPP

B. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)



Kör solskyddet till önskat nedre läge.




3 sek.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.)

Alt. 1




Kör solskyddet till önskat **övre** läge.



3 sek.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.)

Alt. 2



Kör motorn fullt upp så att den stannar mekaniskt mot kassetten.

Övre gränsläget ställs med SoftAuto Stopp då motor går emot kassetten.


C. PROGRAMMERA IN DEN FÖRSTA FJÄRRKONTROLLEN

Programmera in motorn i fjärrkontrollen genom att trycka kort på PROG-knappen.
(GRÖN diod = KANAL AKTIVERAD RÖD diod = KANAL EJ AKTIVERAD)

OBS! Vid flerkanaIs fjärrkontroll välj önskad kanal med höger alt. vänster knapp.



D. LÄGGA ÖVER MOTORN TILL ANNAN FJÄRRKONTROLL




Tryck in SELECT på ny fjärrkontroll,
släpp knappen när gul diod slocknar.




Gul diod börjar blinka.
Motor gör en kort
upp- & ned rörelse.

Programmera in motorn i ny fjärrkontroll genom att trycka kort på PROG-knappen.
(GRÖN diod = KANAL AKTIVERAD RÖD diod = KANAL EJ AKTIVERAD)

OBS! Vid flerkanaIs fjärrkontroll välj önskad kanal med höger alt. vänster knapp.



E. EFTERJUSTERA GRÄNSLÄGEN




Tryck STOPP 6 sek.
(= två långa blinkningar.)

6 sek.

**Motorn är nu i hålldonsläge, dvs stannar när kör knappen släpps.
Ställ in nya gränslägen enligt nedan**



Kör solskyddet till
önskat nedre läge.




3 sek.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen
för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.)

Alt. 1




Kör solskyddet till
önskat **övre** läge.



3 sek.

Tryck 3 sekunder på STOPP knappen
för att bekräfta inställningen.
(= en lång blinkning.)


Alt. 2



Kör motorn fullt upp så att den
stannar mekaniskt mot kassetten.

Övre gränsläget ställs med SoftAuto
Stopp då motor går emot kassetten.

F. FABRIKSINSTÄLLNING AV MOTORN (Nollställ)



9 sek.


Tryck och håll PROG-knappen
intryckt i 9 sek.



Solskyddet rör sig
kort upp & ned.

**I fabriksläge är motorn nollställd, program-
merade gränslägen, sändare & sensorer är
raderade !**

2. ÅTERGÅ TILL NORMAL DRIFTSLÄGE



3 sek.

**Återgå till normalt driftsläge genom att trycka in SELECT-knappen i 3 sek.
Släpp SELECT knappen när gul diod slocknar.**