

Prog. alternativ 1


Standardmarkiser och vikarmsmarkiser (**utan kassett**).

Skall alltid programmeras med fast över och nedre stopp.

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning.

Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

1. ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL

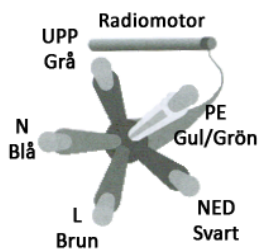

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP

Svart = NED

Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel innan gränslägesjustering påbörjas.
(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)



2. STRÖMSÄTT MOTORN




Anslut testkabeln till ett 230V uttag.



Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse.


3. ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING



Tryck på E-knappen i 6 sekunder.

Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn upp eller ned, motorn skall stanna till **en** gång under körning. Fortsätt till punkt 4.

Stannar motorn till **två** gånger under körning bryt spänningen och upprepa punkt 3.

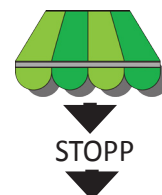

4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

(Redan inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.)



Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.




Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.

Alt. 1



Kör solskyddet till önskat **övre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.

5. LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION



Tryck kort in både UPP och NED knapparna samtidigt.



Permanent inprogrammering av sändaren: tryck kort på sändarens PROG-knappen (bakom frontlocket).



OBS! Vid flerkana lsändare välj först kanal !

Prog. alternativ 2

Screens, markisoletter och fönstermarkiser (**med kassett**).


Kan programmeras med ett SoftAutoStop (stänger med 20% av nominell kraft).

Slutprodukten skall vara godkänd och konstruerad med ett mekaniskt stopp!

För ytterligare information rörande inkoppling och montage se motorns medföljande installationsanvisning.

Inställning enligt nedan kan endast göras med en femtrådig testkabel modell Ref.nr. 290 109.

1. ANSLUT RADIOMOTORN TILL TESTKABEL

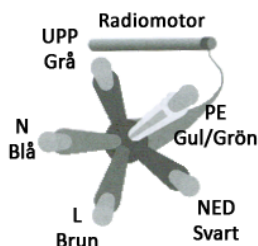

Brun = L (230VAC)

Blå = N (neutral)

Gul/Grön = PE (skyddsjord)

Grå = UPP

Svart = NED


Alla fem trådar måste vara anslutna till testkabel innan gränslägesjustering påbörjas.
(Efter inställning ansluts endast L, N & PE till motorn !)



2. STRÖMSÄTT MOTORN




Anslut testkabeln till ett 230V uttag.



Testkabelns diod tänds och motorn gör en kort upp- & ned rörelse.


3. ÄNDRA TILL MARKIS PROGRAMMERING



Tryck på E-knappen i 6 sekunder.



Kontrollera att rätt läge är valt genom att köra motorn upp eller ned, motorn skall stanna till **en** gång under körning. Fortsätt till punkt 4.

Stannar motorn till **två** gånger under körning bryt spänningen och upprepa punkt 3.

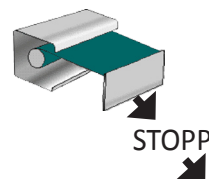


4. STÄLL IN GRÄNSLÄGEN (Alltid nedre läget först.)

(Redan inprogrammerade gränslägen raderas genom att E-knappen trycks in i minst 6 sekunder.)




Kör solskyddet till önskat **nedre** läge med testkabeln.



Tryck sedan i 3 sekunder på E-knappen för att bekräfta inställningen.

Alt. 2



Kör motorn fullt upp så att den stannar mekaniskt mot kassetten.



Övre gränsläget ställs med SoftAuto Stopp då motor går emot kassetten.

5. LÄGGA TILL SÄNDARE VID NYINSTALLATION



Tryck kort in både UPP och NED knapparna samtidigt.



Permanent inprogrammering av sändaren: tryck kort på sändarens PROG-knappen (bakom frontlocket).



OBS! Vid flerkanaalsändare välj först kanal !