

Så här får du igång din USB-adapter:

Om du kör Windows XP eller 2000: Kontrollera att du är administratör eller har rättigheter att installera mjukvara i din PC. Om inte, be att du får det via er dataavdelning eller får hjälp med installation av någon med dessa rättigheter.

Sätt i USB-adaptern och CD-skivan i datorn. Installera enligt bifogade anvisningar.

För att få fram USB-adapten i Easyview 5.5 eller 5.6 starta om programmet. Gå in under Arkiv/Anslutningar/Fler anslutningar. Markera den nya porten under "Dolda Anslutningar" och flytta över den till "Visade Anslutningar". Tryck OK. Välj sedan den porten i menyraden. Du kanske har flera olika loggertyper att välja bland? Det kan se ut så här:

INTAB PC-Logger på COM5
 Gemini TinyLogger på COM5
 Veriteq SpectrumLogger på COM5

Komportsnumren ovan varierar från dator till dator.

I Easyview 5.5 kan du använda upp till port 8. I Easyview 5.6 klarar programmet upp till 32 portar☺

Efter du valt önskad logger enligt ovan är det bara att kommunicera med din Intab-Logger.

OBS! USB-Adaptern måste vara isatt i datorn för att den skall synas i PCns menyer. Syns den inte och är isatt är den inte installerad. Notera också att adaptern måste vara isatt när Easyview startas för att programmet skall hitta porten.

Vet du inte vilken port som är USBporten?


Kontrollera vilka portar som finns på datorn. Så här kontrollerar du det i Windows XP:

Gå in i Kontrollpanelen. Välj System/Maskinvara/Enhets-hanteraren/Portar. Här ser du alla dina portar. Använder du:

* USB-adaptern ATEN syns som "ATEN USB. Se bilden nedan.

* Tinytag USB syns som "USB Serial Port". Tre rader under ATEN på bilden nedan.

Som du ser avslutas raderna med komportsumret.

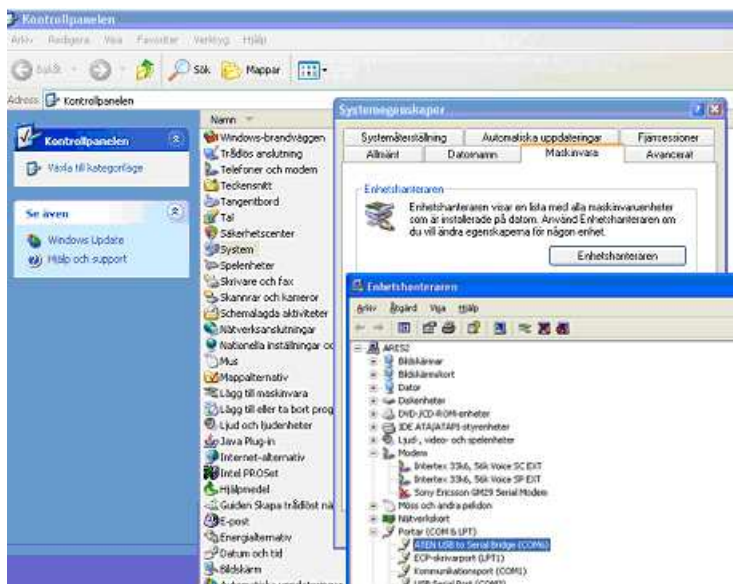

Skulle alla portar vara upptagna och du kör Easyview 5.5 så kan det vara bra att uppgradera till Easyview 5.6 som klarar hela 32 portar. Andra möjligheten är att byta till någon av de använda portarna i enhetshanteraren under portens egenskaper. Detta görs med försiktighet. Kan vara dags för en uppgradering☺

Lycka Till med dina mätningar önskar INTAB!

www.intab.se