


Omega 5 Lupelampe – Brukermanual

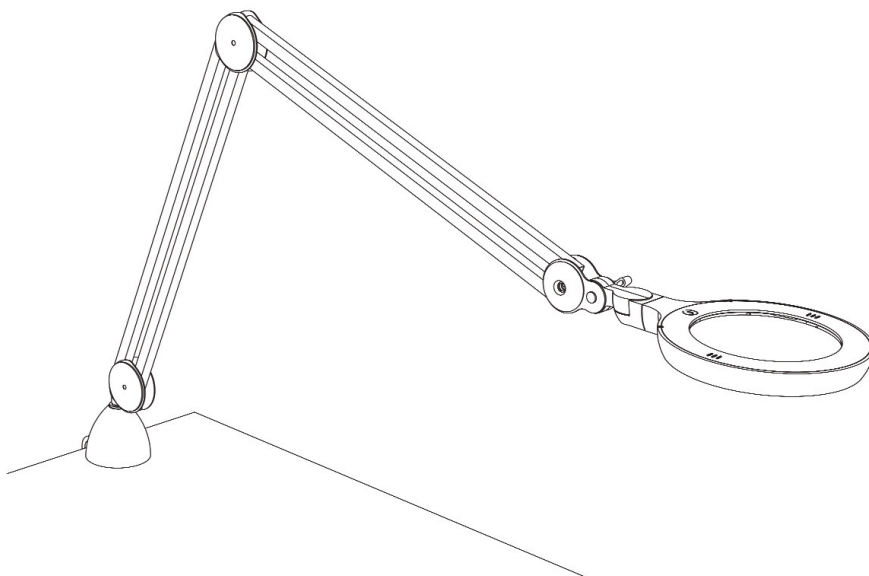

Før du begynner

- Fjern all emballasje rundt lampen.
- Vær forsiktig – lampearmen har sterke fjærer. Hold den med begge hender og åpne sakte.

Montering

1. **Fest klemmen** på kanten av et bord eller arbeidsbenk.
 - Sørg for at den sitter godt før du monterer lampen.
2. Sett lampearmen inn i åpningen på klemmen.
3. Koble strømadapteren til en stikkontakt.
4. Lampen er nå klar til bruk.

Bruk av lampen

- Trykk på bryteren midt på lampehodet
- Lampene kan dimmes i 4 nivåer

Linse og forstørrelse

- Leveres med:
 - **3 dioptrier** (1,75x forstørrelse), det følger også med en ekstra linse med 5 dioptrier (2,25x forstørrelse).

Bytte linse

1. Plasser lampehodet horisontalt.
2. Hold hodet med begge hender og vri linseringen **mot klokken**.
3. Løft linseringen ut og skyv linsen ut fra undersiden.
 - **OBS:** Hodet kan bevege seg brått når linsens vekt fjernes.
4. Sett inn ny linse og plasser linseringen rundt linsen og vri **med klokken** til den klikker på plass.
 - Sørg for at trekantede indikatorer er korrekt justert.
 - **Ikke bruk lampen før linseringen er låst**, da linsen kan falle ut og forårsake skade.

Vedlikehold og rengjøring

- Lampen har **42 LED-lys**.
- Koble fra strømmen før rengjøring.
- Tørk med en **fuktig klut og mild såpeløsning**.
- **Ikke bruk mye væske**, da dette kan skade elektriske komponenter.

Sikkerhetstips

- Ikke se direkte inn i LED-lysene.
- Ikke stram vingeskruen for hardt.
- Ikke bruk makt for å justere hodet.
- Ikke press hodet utover dets bevegelige grenser – dette kan skade lampen og gjøre garantien ugyldig.