


Att använda

PC-logger 3150 Hårdvara med tillbehör

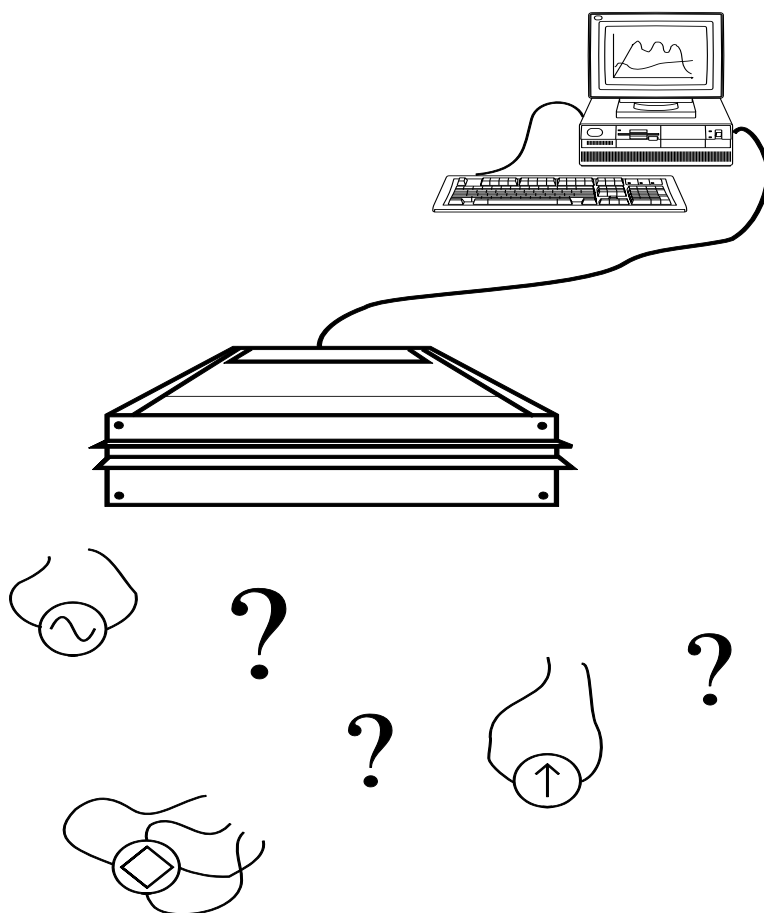

MANUALER för PC-loggers: 3100 och "2100"

- **"Att använda PC-Logger 3100"** Koppla in givare mm på ett riktigt sätt
- **"Att använda PC-Logger 3150"** Koppla in givare mm på ett riktigt sätt
- **"Att använda PC-Logger 2100"** Koppla in givare mm på ett riktigt sätt
- **"EasyView "** En instruktiv handledning för ett mät- och presentationsprogram i Windowsmiljö
- **"Command Manual"** Beskriver de ASCII-strängar som utgör de kommandon som mjukvaran använder för att styra PC-Logger

INNEHÅLL

GRUNDENHET	1
-------------------------	----------

1 ÖVERSIKT	1
1.1 Offline-mätningar.....	2
1.2 Online-mätningar	2
1.3 Minneskapacitet vid Offline- och Online-mätningar	2
1.4 Blockschema	3
1.5 Display och Knappsats. (option)	4
1.6 Strömförsörjning.	5
2 INGÅNGAR/MÄTOMRÅDEN	6
2.1 Mätområden för spänning och ström	7
3 INKOPPLINGSANVISNINGAR	8
3.1 Strömförsörjning	8
3.2 Datoranslutning	8
3.3 Inkoppling av Givare.....	9
3.3.1 Differentiella ingångar.	10
3.3.2 Common-Mode	12
3.4 Inkopplingsexempel	13
3.4.1 Inkoppling av 20mA Strömslingor.....	13
3.4.2 Inkoppling av Spänningssignaler	15
3.5 De vanligaste felkopplingarna.....	17
4 TRIGGER eller ATT STARTA & STOPPA EN MÄTNING	20
4.1 Start-Trigg	20
4.1.1 Start med knappsats.....	20
4.1.2 Start med extern triggsignal.	20
4.1.3 Start vid inställd nivå.	20
4.1.4 Kombinerad nivåstart och extern triggstart.	20
4.2 Stopp-Trigg	21
4.2.1 Stopp med knappsats.....	21
4.2.2 Stopp med extern triggsignal.	21
4.2.3 Stopp vid inställd nivå.....	21
4.2.4 Stopp då minnet blir fullt..	21
4.3 Triggfönster (Pre Trig & Post Trig)	22
4.4 Start-, Stopp- & Triggsekvenser	23
4.5 Trigg-Utgång.....	24
5 ÖVRIGT	25
5.1 Reset av PC-Loggern	25
5.2 Styrprogram.....	25
6 TEKNISKA DATA	26
6.1 Analoga Ingångar	26
6.2 Hjälpspänningen V-Out	27
6.3 Trigger.....	27
6.4 Lagringminne (option)	28

6.5	Datoranslutning	28
6.6	Strömförsörjning via TA3F kontakt.....	28
6.7	Batterieliminatör.	29
6.8	Inbyggda ackumulatorer.....	29
6.9	Mekaniska mått	29

TILLVAL : Digitalkort med räknare 31

1	ÖVERSIKT	31
1.1	Digitala utgångar	31
1.2	Digitala ingångar	32
1.2.1	Optoisolerade	32
1.2.2	TTL-kompatibla	32
2	RÄKNARE	33
2.1	Reset-mod	33
2.2	Akkumulerande mod	33
3	INKOPPLINGSANVISNINGAR	34
3.2	Digitala utgångar	35
3.2	Digitala ingångar	35
3.2.1	Optoisolerade	36
3.2.2	TTL-kompatibla	36
4	TEKNISKA DATA	37
4.1	Digitala utgångar	37
4.2	Digitala ingångar (vid 25°C +/-10°C).....	37
4.2.1	Optoisolerade ingångar	37
4.2.2	TTL-kompatibla ingångar	37
4.3	Hjälpspänningar	38
4.3.1	- för optokopplare.....	38
4.3.2	- för TTL-ingångar	38

INDEX..... 39

GRUNDENHET

1 ÖVERSIKT

Allmänt om PC-loggern PC-Logger 3150

En PC-logger PC-Logger 3150 tillsammans med något av Intabs utvärderingsprogram samt en PC-dator utgör ett mycket kraftfullt mätsystem. PC-logger PC-Logger 3150 lämpar sig väl för en mängd olika tillämpningar med tonvikt på loggning av medelsnabba signaler.

Med PC-loggern kan man mäta standardiserade analoga signaler som t.ex. $\pm 10V$, $\pm 1V$ eller $\pm 20mA$.

Loggern kan dessutom utrustas med pulsräknaringångar för mätning med t.ex. flödesgivare, varvtalsräknare mm.

PC-logger PC-Logger 3150 används i huvudsak för **Offline**-mätningar då loggerns internminne används för snabb lagring av data.

Den kan också utföra mätningar **Online** och utnyttja ansluten PC-dator för lagring av mätdata. Högsta antal samplings online per sekund begränsas bland annat av datorns kapacitet och kan därför inte specificeras.

Egenskaper - sammanfattning

- **8 analoga ingångar.**
- **Känslighet och mätstorhet på varje ingång är omställbar via mjukvara. ($\pm 10V$, $\pm 1V$, $\pm 100mV$, $\pm 50mV$, $\pm 20mA$)**
- **12 bitars AD-omvandlare.**
- **Off-line-mätning till internminne (tillval).**
- **Triggingång och Triggutgång.**
- **Spänningsförsörjning av givare.**
- **Inställbart samplingsintervall från 1millisekund till 1000 millisekunder.**
- **Helt kompatibel med Intabs olika utvärderingsprogram.**

För att få största möjliga nytta av din logger rekommenderas att hela denna manual studeras. Lägg speciell tonvikt på kapitel 3 som beskriver hur givare kan anslutas.

Hur enheten hanteras från din dator framgår av manualen till utvärderingsprogrammet.

För de användare som avser att skriva egna program för mätning med loggern hänvisas till separat manual som beskriver tillgängliga kommandon och överföringsformat.

1.1 Offline-mätningar

Om PC-loggern utrustats med internminne kan mätning Offline göras.

En Offline-mätning inleds med att från datorn överföra parametrar som skall gälla för kommande mätningar. Dessa omfattar information om vilka kanaler som skall mätas, vilket mätintervall som skall gälla mm.

Därefter kan PC-loggern kopplas ifrån datorn och mätningen startas sedan med hjälp av knappsatsen (se kap.1.4).

Efter utförd mätning ansluter man åter PC-loggern till datorn för att överföra (tömma) mätvärdena till skivminnet.

1.2 Online-mätningar

En Online-mätning görs med PC-loggern ansluten till datorn under hela mätförloppet. Mätdata överförs då kontinuerligt till datorn för lagring på skiva. Vid Online-mätning kan man analysera mätförloppet i realtid och direkt se hur mätvärdena ändras på dataskärmen. (om datorn är snabb nog)

Mäthastigheten är dock begränsad vid Online-mätning. Den beror bland annat på dator och seriell överföring. Man måste pröva sig fram till vad som är möjligt.

1.3 Minneskapacitet vid Offline- och Online-mätningar

Varje lagrat mätvärde tar 2 bytes i anspråk.

För en Offline-mätning begränsas mätlängden av storleken på PC-loggers internminne. Vid Online-mätningar är det ledigt utrymme på datorns hårddisk som är avgörande för hur länge mätning kan pågå.

De parametrar som bestämmer hur länge en mätning kan fortgå är: samplingsintervallet, antal kanaler som används, medelvärdesbildning samt om det är en offline- eller online-mätning.

Intabs utvärderingsprogram informerar alltid användaren om hur länge en lagring kan fortgå med hänsyn tagen till ovan nämnda parametrar.

Exempel 1: Offline-mätning.

En PC-logger PC-Logger 3150 kan till exempel mäta på alla 8 kanaler 100ggr i sekunden i mer än 10 minuter utan att minnet blir fullt: $0,01 \times 1024.000 / (2 \times 8) = 640$ sekunder (>10 minuter)! (internminne på 1MB)


Observera att PC-loggers internminne bara hanterar en mätning i sänder. Startar man en ny mätning så raderas den föregående. Man måste alltså ha överfört de data man vill spara till dator **innan** ny start.

Exempel 2: On-line-mätning med lagring på hårddisken.

Mäter vi på 8 kanaler en gång i sekunden så går det åt 960 byte i minuten. 1M byte räcker alltså mer än 1000 minuter (>17timmar)!

Räkna också med att varje ny start ”äter” ett startutrymme på 16k.

1.4 Blockschema

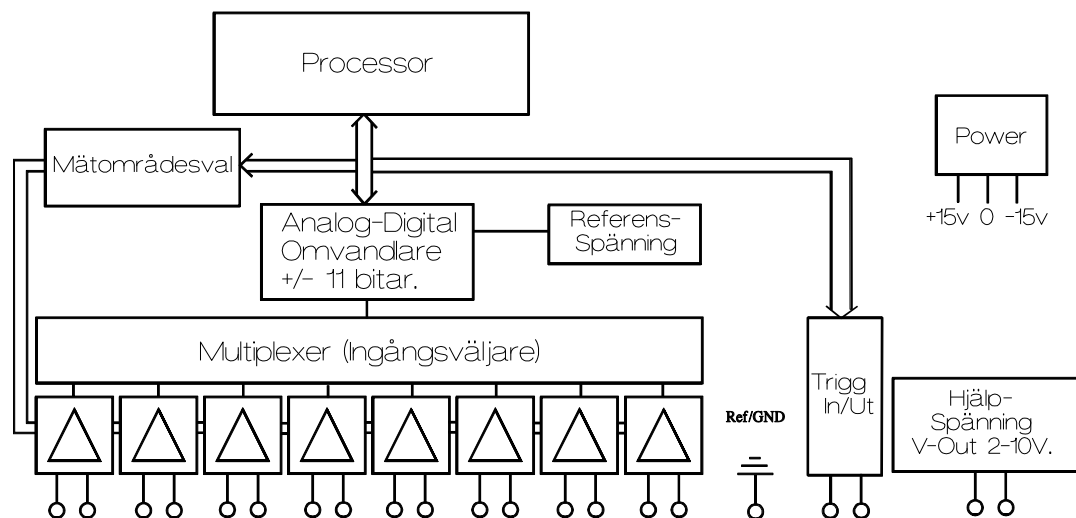

Bilden ovan visar ett förenklat blockschema över PC-Logger 3150. Notera att all förstärkning sker innan multiplexern.

1.5 Display och Knappsats. (option)

Displayen med tillhörande knappsats medföljer samtliga PC-Logger 3150 som är utrustade med internminne.


Displayen och knapparna är oumbärliga vid Off-line-mätningar. De används också för att kontrollera givarvärden.

Mellan de tre huvudrubrikerna (se figur nedan) hoppar man med pil upp/ner.

MULTIMETER används för att kontrollera att alla givare är rätt anslutna innan en mätning startas. Bläddra mellan kanalerna med pil upp/ner. Övre raden visar verkligt givarvärde och den nedre raden visar ”anpassat” (=transformerat) värde. (Se mer om linjär transformation i manualen för Intabs utvärderingsprogram.)

Rubriken **RECORD** väljs när man skall starta eller stoppa en mätning. Observera att varje start av mätning raderar föregående mätnings data.

Teckenfönstret är försett med belysning.

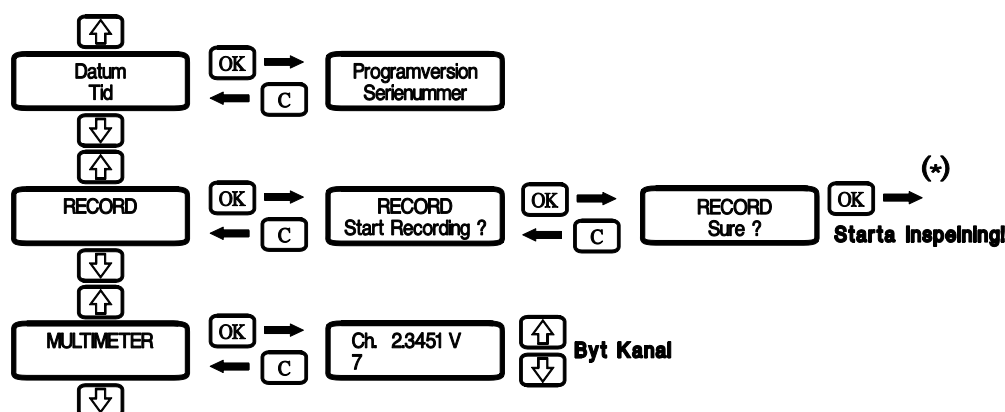

(*) Se vidare i kapitel ”TRIGGER...” om olika displayalternativ vid start av lagring.

1.6 Strömförsörjning.

PC-loggern strömförsörjs normalt genom medlevererad batterieliminators.
(13.5 Volt DC, 500mA)

För att klara kortare nätspänningsbortfall har loggern försetts med ackumulatorer. Dessa underhållsladdas automatiskt då batterieliminators är ansluten.

Akkumulatorernas livslängd ökas väsentligt om de **alltid underhållsladdas!**
(även om loggern för tillfället inte skall användas).

Andra spänningskällor kan anslutas genom en TA3F hylspropp (se 3.1).

För att spara energi då batterieliminators inte är ansluten "somnar" PC-loggern när den inte har manövrerats på ca 2 minuter.


Den väcks av aktivitet på serieporten eller tryckning på C-knappen.

2 INGÅNGAR/MÄTOMRÅDEN

OBS!

För att undvika mätfel, störningar och andra fenomen är det av största vikt att hela kapitel 2 & 3 studeras. De erfarenheter vi fått under åren visar att 95% av de problem som kan uppstå kan härledas till felaktig inkoppling av givare.

Alla analoga kanaler är **DIFFERENTIELLA**. De mäter de båda spänningarna mellan jord och +, och mellan jord och -, samt utför subtraktionen internt. Ingångarna är även balanserade, vilket gör dem i hög grad störokänsliga vid korrekt inkoppling av signalkällan. En parslagen (tvinnad) ledning kan vara mycket lång om signalkällans lägsta potential kopplas till loggerns referensjord via en separat ledning.

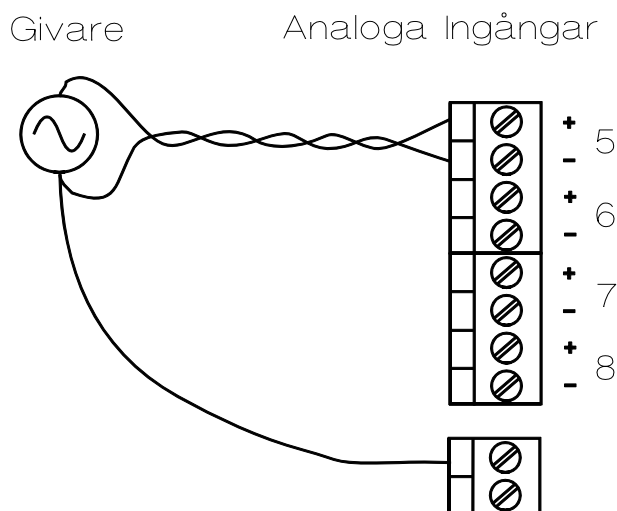

Varje kanal är helt individuellt programmerbar. En kanal kan via mjukvaran konfigureras att mäta antingen spänning eller ström. Även känsligheten är omställbar via mjukvaran.

Omställbarheten kan jämföras med den hos en vanlig multimeter med den skillnaden att omkopplaren här är några tangenttryckningar på datorn (se programmanual).

2.1 Mätområden för spänning och ström

Med ca. +/-1800 skaldelar att tillgå på varje område blir mätområdena så här:

OMRÅDE	UPPLÖSNING	ONOGGRANNHET
+/- 10V	5,5 mV	0,25% av full skala
+/- 1V	0,55mV	0,25% av full skala
+/- 100mV	0,055mV	0,25% av full skala
+/- 50mV	30μV	0,25% av full skala
+/- 20mA	11uA	0,25% av full skala

Varje kanal är internt försedd med ett 51Ω shuntmotstånd som vid strömmätning skall kopplas in genom att ställa respektive kanals DIP-omkopplare i läge 'Current'.

OBSERVERA att shunten för att inte överhettas inte får belastas med mer än 80mA.

3 INKOPPLINGSANVISNINGAR

3.1 Strömförsörjning

Strömförsörjning sker genom en kabel försedd med en TA3F hylspropp (ELFA nr.: 42-400-08).

Den ansluts enligt:

stift nr. 1: +13-16VDC (Max 500mA)
stift nr. 2: 0V
stift nr. 3: +18-24VDC (Max 500mA)

OBS! Strömförsörjning av loggern via stift 3 är ett alternativ till stift 1.

3.2 Datoranslutning


PC-loggern ansluts till datorns serieport med hjälp av medlevererad spiralkabel.

Signalsnittet i PC-loggerns femtonpoliga D-sub-kontakt är:

stift nr. 2 : Tx
stift nr. 3 : Rx
stift nr. 5 : CTS
stift nr. 6 : DTR
stift nr. 7 : Signaljord


Övriga stift får inte anslutas! Det kan skada instrumentet.

Kopplingsexempel för KABEL mellan PC-loggern och dator.

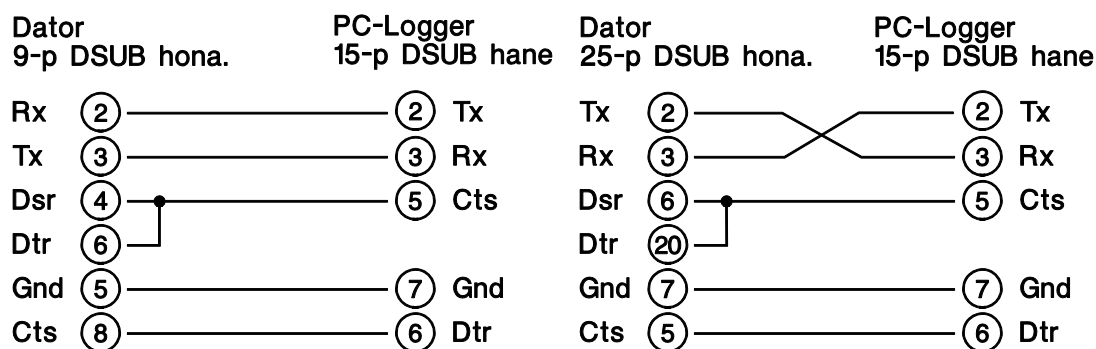

3.3 Inkoppling av Givare

Inkoppling av givare görs på de jackbara skruvplintarna. Se figur nedan.

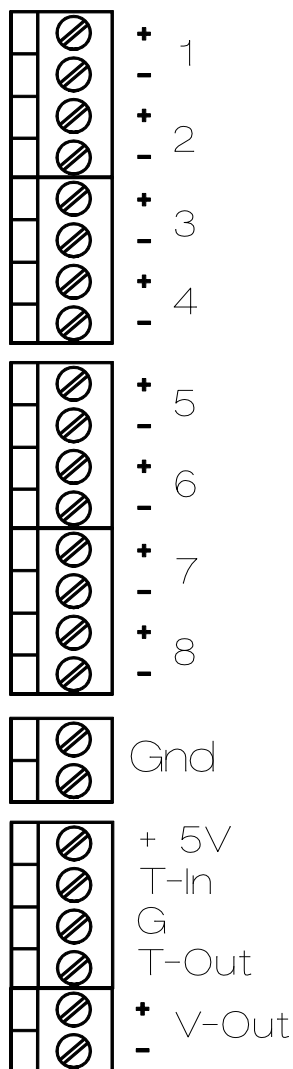

Bakom inkopplingsplintarna finns små DIP-omkopplare för inkoppling av Shuntmotstånd (Volt/Current) samt "Jordning" av respektive kanals minus-ingång (Diff/Gnd).

Shuntmotståndet måste kopplas in då man önskar mäta ström (20mA).

Användandet av Diff/Gnd-omkopplare diskuteras längre fram i kapitlet.

GND: Loggerns **signaljord**. Alla mätsignaler måste på något sätt vara refererade till denna signaljord.

T-in: Triggeringången används för att starta/stoppa en mätning.

T-Out: Triggerutgången används för att starta/stoppa flera PC-Logger 3150 samtidigt.

V-Out kan användas för spänningsmatning av givare, t.ex. bryggor. Den kan justeras mellan 2-10V med trim-potentiometern bakom.

Inkopplingplinten finns under en lucka i ena änden av loggern.

Kopplingsplintarna är jackbara, de kan alltså dras ut utan att givarkablarna behöver skruvas av. (Avlasta kablagen i den 16-håliga vinkeln.)

OBS !!

Dessa plintar kan nås även på de loggers som är försedda med "snabbanslutningspanel". Snabbanslutningspanelen är enbart en yttre "kontaktlåda" och medför INTE att man slipper bekanta sig med plintutrymmet och dess omkopplare!!!

3.3.1 Differentiella ingångar.

OBS!!!


Vid inkoppling av givare måste vissa grundläggande principer vad gäller ”jordning” av signalerna följas:

Ingångarna till varje kanal är **differentiella** och högimpediva mot loggers signaljord. De är inte internt refererade till signaljord utan mäter den **SPÄNNINGSSKILLNAD RELATIVT SIGNALJORD** som finns mellan minus- och plus-ingången.

Man kan också säga att varje kanal egentligen är TVÅ kanaler:

- minus-ingången mäter spänningen mellan jord och -;
- plus-ingången mäter spänningen mellan jord och +;
- skillnaden (differensen) bildas sedan internt och ger det värde som visas.

JORD i detta sammanhang har INGET att göra med ”spettjord” såvida man inte kopplar sig dit. Det är enbart loggers signaljord eller nolla som avses. Läs på om differentialförstärkare i din gamla skolebok om detta är svårt att förstå.

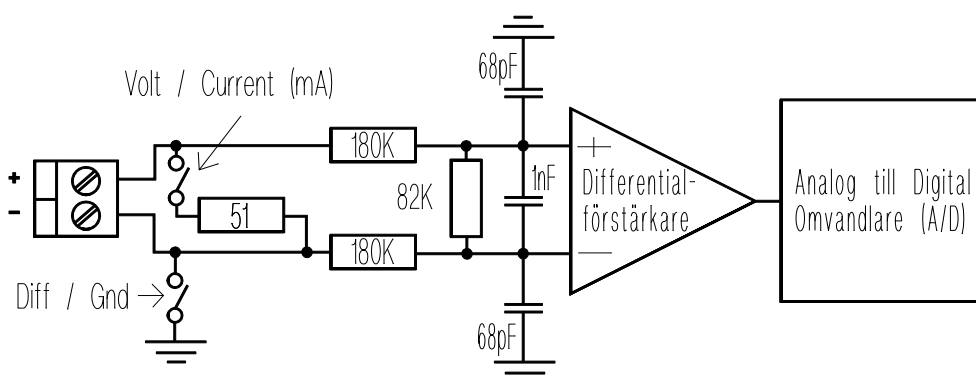

Figuren ovan visar hur ingångssteget ser ut för en enskild kanal. Notera omkopplaren för inkoppling av shuntmotståndet (51Ω) vid strömmätning samt omkopplaren för anslutning av minusingången till loggers signaljord.

Av figuren framgår alltså att plus- och minusingången normalt inte är refererade till loggers signaljord (såvida omkopplaren mellan minusingången och signaljord inte slås på). Samtliga ingångar måste dock på ett eller annat sätt vara refererade till signaljord. Se vidare i inkopplingsexemplen om hur detta kan lösas.

Observera att loggers signaljord normalt inte har något gemensamt med nätspänningens skyddsjord eller någon annan jord.

Loggers signaljord är dock den samma som den signaljord som finns i

anslutningskabeln till datorn. (RS-232). Detta innebär att, om loggern är ihopkopplad med datorn som i sin tur har sin RS-232-jord ansluten till skyddsjord, det finns en anslutning mellan loggerns signaljord och skyddsjord. Detta måste beaktas vid inkoppling av givare som redan är refererade till skyddsjord. En kanal med en sådan givare skall, då loggern är ansluten till datorn, ha Dip-omkopplaren i läge DIFF. Om datoranslutningen bryts måste dock Dip-omkopplaren ställas i läge GND för att givaren skall få någon referens till loggerns signaljord.


OBS!!

Sammanfattningsvis gäller följande beträffande loggerns jordpunkter:

- Analogjorden (referensjorden) är gemensam för alla kanaler.
- Analogjorden är internt förbunden med RS-232 signaljord (pinne 7).
- Analogjorden är internt förbunden med spänningsmatningens 0V (pinne 2).
- Analogjorden är internt förbunden med triggin- och ut-gångens jord (G)
- Analogjorden är internt förbunden med V-Out minus.

3.3.2 Common-Mode

För att elektroniken skall fungera krävs att den skillnadsspänning som skall mätas inte tillåts ligga med en grundnivå (common mode) mot signaljord som överskrider 10V (se figur nedan)

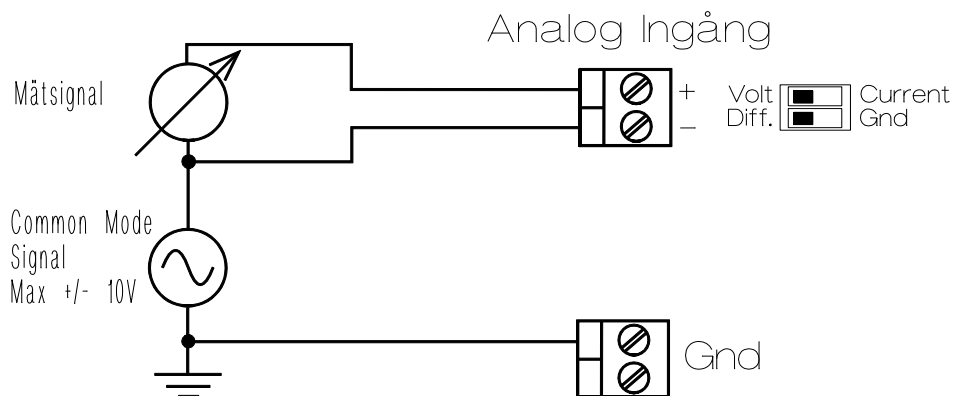

Om en givare inte på något sätt är refererad till signaljord kan detta medföra att denna "common mode" på grund av t.ex. statisk elektricitet eller läckage från andra spänningskällor överskrider tillåtet värde.

Detta kommer då att ge felaktiga mätvärden men medför inte att ingångarna skadas så länge spänningen är lägre än 30V (se även tekniska data: Max överspänning).

De användare som alltid mäter "isolerat" rekommenderas att jorda alla minus-ingångar genom att slå om respektive DIP-omkopplare i läge 'Gnd'.

3.4 Inkopplingsexempel

Ett antal exempel följer nu som beskriver hur olika typer av givare kan anslutas till PC-loggern. Det är alltid en god idé att schematiskt rita hur man har tänkt sig att ansluta sina olika givare. Det kan spara mycket tid och det är lättare att lokalisera eventuella felkopplingar, jordslingor, flytande signalnivåer etc...

"En intresserad timme här sparar fem sedan".

(Om skärmdade kablar används, skall skärmen enbart vara ansluten i ena änden!)


3.4.1 Inkoppling av 20mA Strömslingor

Inkoppling kan ske på ett flertal olika sätt. Ett antal exempel visas i figurerna nedan.

Naturligtvis kan metoderna kombineras.

OBS : Shuntmotståndet måste vid strömmätning alltid kopplas in genom att ställa DIP-omkopplaren i läge 'Current'. Se bild nedan.

1) Inkoppling av jordade slingor:

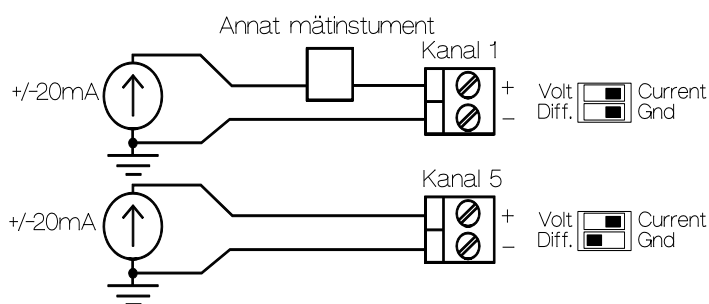


För att undvika jordslingor kopplas **bara en** av kanalerna till jord via DIP-omkopplaren.

OBS! Om jordslingor bildas kan det ge upphov till mätfel!


Inkoppling av andra instrument kan även ske även på "jordsidan" strömkällan om man är helt säker på att det totala spänningsfallet över dessa aldrig överskrider common mode-området.

2) Inkoppling av ojordade ("flytande") strömslingor:

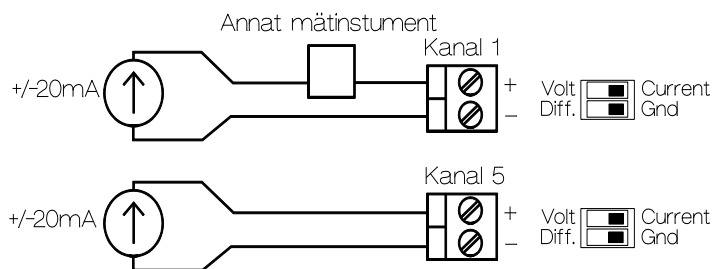


Referera alla "flytande" signaler till jord genom att ställa DIP-omkopplaren i läge 'Gnd' på respektive kanal.

3) Inkoppling av en tvåtrådsgivare med loggers V-Out som drivkälla.

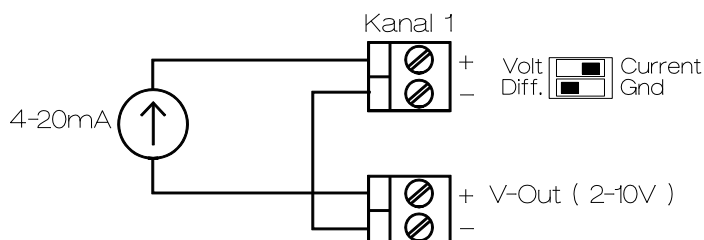

För tvåtråds ström-givare kan loggers V-Out användas som drivspänning. (Förutsatt att givaren fungerar med med 2-10V drivspänning.)

4) Inkoppling av en tvåtrådsgivare med extern drivkälla.

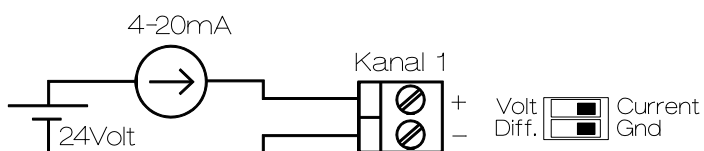


Då tvåtråds-givaren erfordrar en högre drivspänning används en extern drivspänning i serie med givare och strömingång.

3.4.2 Inkoppling av Spänningssignaler


Inkoppling av spänningsgivare kan göras enligt figurena nedan. Även här ges två olika grundmetoder att jorda signalen. Vilken som används beror på om givaren i sig är jordad eller "flytande". Givetvis förekommer det också kombinationer av de två grundmetoderna.

1) Inkoppling av signaler med gemensam jordreferens

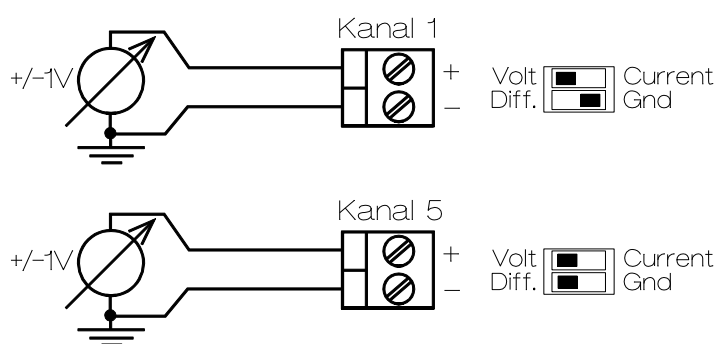


Anslut endast en kanal till jord (med DIP-omkopplaren) för att undvika jord-slingor.

2) Inkoppling av "flytande" signaler:

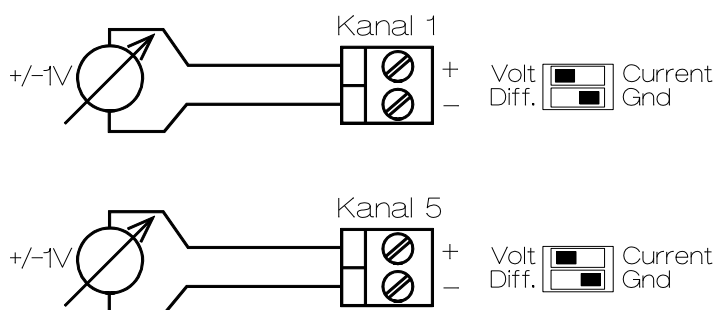

Varje "flytande" kanal måste jordas separat med respektive DIP-omkopplare i läge 'Gnd'. Om inte detta sker kan en icke jordad kanal "sväva iväg" och visa helt felaktiga mätvärden.


3) Inkoppling av bryggor:

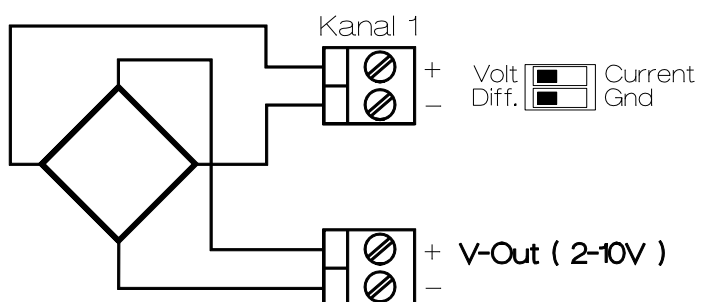

V-Out kan med fördel användas till att försörja bryggor av olika slag. Loggers common-modeområde räcker sedan till för att mäta bryggspänningen differentiellt. Eventuellt kan en annan ingång användas för att mäta V-Out.

3.5 De vanligaste felkopplingarna.


1) Slutna jordslingor.

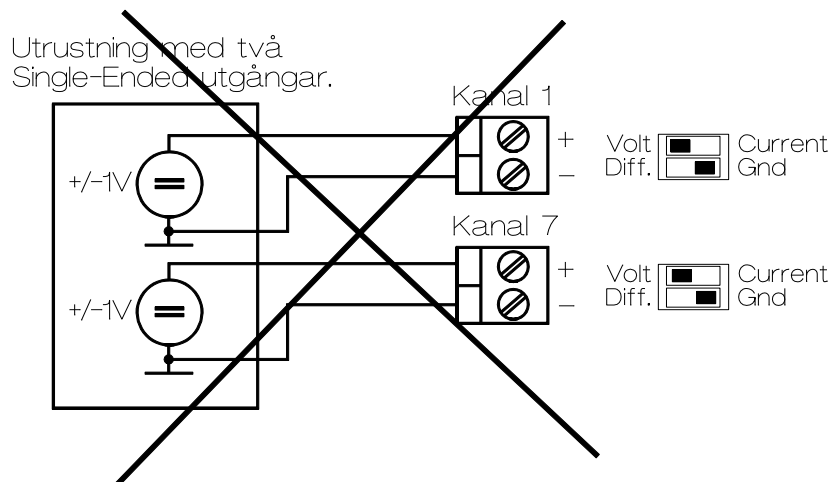

Två till synes skilda utgångar från en givare kopplas in till två av loggerns ingångar. Båda ingångarna har jordad minus-ingång. Då de två utgångarna på givaren är internt ihopkopplade erhålls en sluten jordslinga. Resultatet blir att båda kanalernas mätvärden med stor sannolikhet mäter fel och/eller får ostabila värden.

Lösning: Bryt jordslingan genom att ställa **en** av DIP-omkopplarna i läge 'Diff'.


2) "Flytande" signaler utan jordreferens.

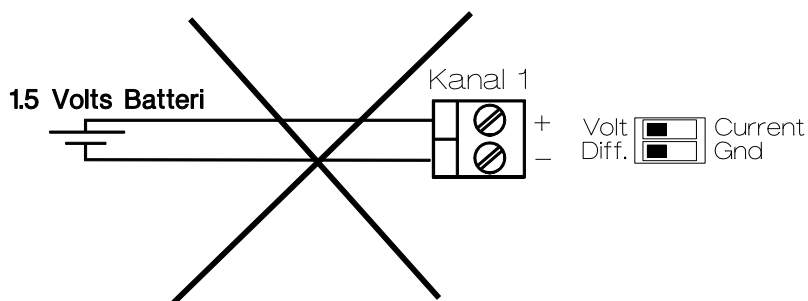

Ett vanligt batteri kopplas in på + och - ingången. Batteriet är inte på något sätt refererat till loggerns signaljord. Avläst värde 'hoppas omkring'.

Lösning: Koppla ihop - och Gnd genom att ställa DIP-omkopplaren i läge 'Gnd'.

3) För hög Common Mode-spänning.

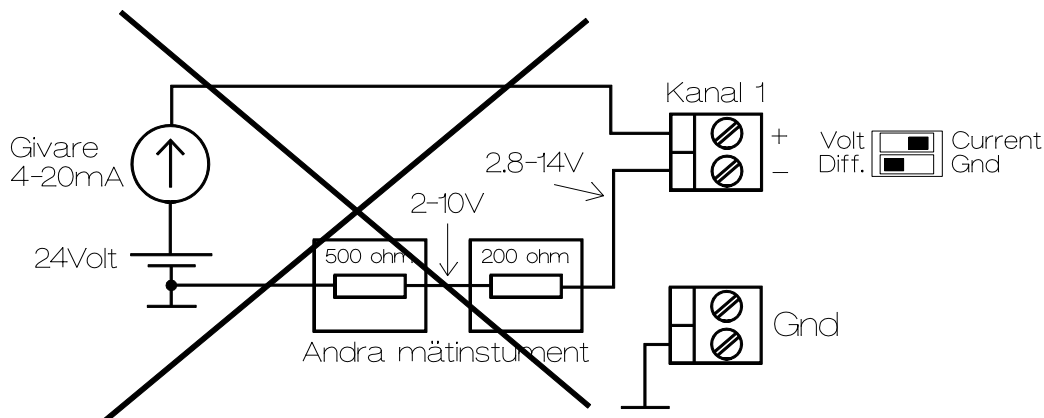


I en processindustri kan det hända att flera mätinstrument skall mäta på samma strömslinga enligt ovanstående diagram. Om impedansen i övrig mätutrustning är så hög att loggerns common-modespänning på 10Volt överskrids uppstår ovillkorligen mätfel. Loggerns ingångssteg bottnar helt enkelt och visar ett onormalt högt och stabilt värde.

Lösning 1: Anslut loggern sist i strömkedjan närmast jord.

Lösning 2: Använd Isolationsförstärkare.

4) Felaktiga värden vid strömmätning, trasig givare?

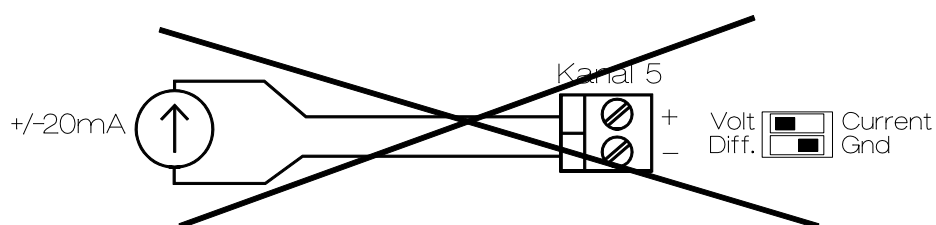


Kanalen visar ett högt stabilt strömvärde och det verkar som om givaren inte fungerar. I detta fall har man glömt att slå om DIP-omkopplaren i läge 'Current'. Givaren försöker då driva +/-20mA igenom ingångens spänningsimpedans på ca. 400Kohm. ($20 \text{ mA} \times 400 \text{ Kohm} = 8000 \text{ Volt}$, $20 \text{ mA} \times 50 \text{ ohm} = 1 \text{ Volt}$.)

Givaren ger alltså ifrån sig så mycket spänning den mäktar med och detta resulterar i att ingången på loggern bottnar.

Lösning: Slå om DIP-omkopplaren till läge 'Current'.

5) Felaktiga inkoppling av brygga

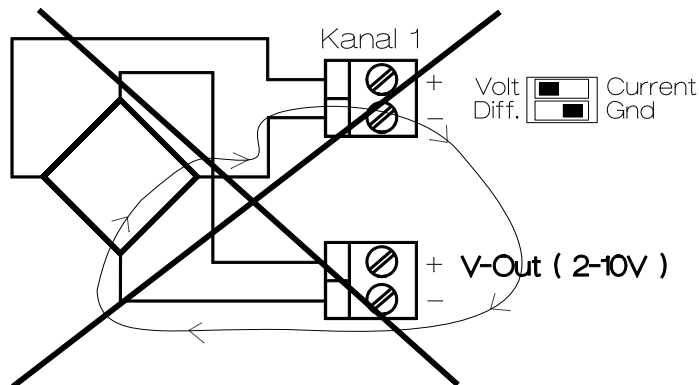

Bilden visar en felaktig inkoppling av en mätbrygga (t.ex. tryckgivare eller trådtöjningsgivare).

Problemet är att Dip-omkopplaren står i läge GND. Detta medför att, eftersom - på V-Out är internt ihopkopplad med signaljord (GND), en av de fyra bryggdelarna faktiskt blir kortsluten med felaktiga mätresultat som följd. (följ den streckade linjen)

Lösning: Slå om Dip-omkopplaren i läge DIFF.

4 TRIGGER eller ATT STARTA & STOPPA EN MÄTNING

Vid mätning av snabba signaler fylls minnet snabbt med mätdata. Ofta är det dock bara en liten del av mätvärdena som är intressant. För att begränsa mängden data samt vara säker på att man får med den mätinformation som är intressant används med fördel PC-loggers olika triggmöjligheter. Intabs mjukvaror möjliggör enkelt val av Start- & Stopptrigtparametrar

4.1 Start-Trigg

Det finns tre olika sätt att starta en lagring.


- 1: Med hjälp av knappsatsen.
- 2: Med extern Triggsignal.
- 3: Vid inställd nivå på en eller flera av ingångarna.

4.1.1 Start med knappsats.

Det enklaste sättet att starta en lagring är att använda sig av knappsatsen. Lagring startas då direkt och pågår tills dess stoppvillkoren uppfyllts.

4.1.2 Start med extern triggsignal.

En signal kan kopplas in på triggingången för att starta mätningen. Det kan vara en passiv kontakt eller en TTL/CMOS signal. Se figur nedan. Mätningen startar när T-In detekterar en hög nivå. (> 4 Volt)

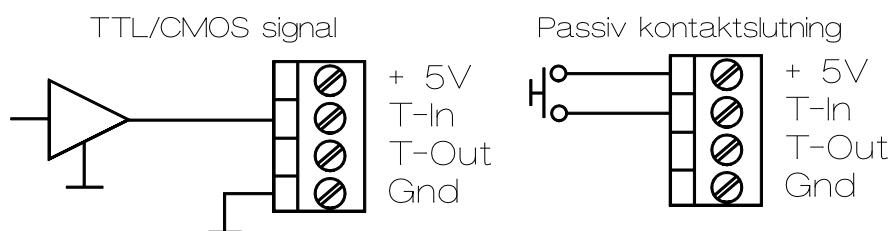

4.1.3 Start vid inställd nivå.

En ingång kan programmeras att starta mätningen då mätvärdet passerar något av två programmerbara gränsvärden. T.ex. kan kanal 3 programmeras att starta mätningen då dess mätvärde går under 3,28 Volt eller överstiger 7,74 Volt. Flera kanaler kan också användas med olika nivåer inställda. Mätningen startar då så fort någon av kanalernas mätvärde passerar något av sina två gränsvärden

4.1.4 Kombinerad nivåstart och extern triggstart.

Då både extern starttrigg och gränsvärdestrigg används måste båda startvillkoren vara uppfyllda för att lagringen skall startas.

4.2 Stopp-Trigg

Det finns fyra olika sätt att stoppa en lagring.

- 1: Med hjälp av knappsatsen.
- 2: Med extern Triggssignal.
- 3: Vid inställd nivå på en eller flera av ingångarna.
- 4: Stopp vid fullt minne.

4.2.1 Stopp med knappsats.

En pågående lagring kan alltid stoppas genom att trycka på en knapp.

4.2.2 Stopp med extern triggssignal.

Mätningen kan programmeras att stoppa då den externa triggingången (se 4.1.2) går låg (< 0.8 Volt). Öppen ingång är via ett motstånd knuten till jord och betraktas följaktligen som låg.

4.2.3 Stopp vid inställd nivå.

På samma sätt som en mätning kan startas då gränsvärden passeras så kan mätningen också programmeras att stoppa vid gränsvärdesövergångar.

4.2.4 Stopp då minnet blir fullt..

Då minnet blir fullt stannar mätningen.

Detta gäller dock inte vid 'rullande minne' då data då minnet blir fullt börjar skrivas från starten av minnet igen. Se vidare om Triggfönster hur detta kan utnyttjas.

4.3 Triggfönster (Pre Trig & Post Trig)


För att få med information både före och efter en stopptrigg kan triggfönster användas. Det är en teknik där lagring pågår kontinuerligt i ett rullande minne. Då stopptrig inträffar finns det redan data i minnet från tiden innan stoppvillkoret uppfylldes. När sedan stoppvillkoret uppfyllts fortsätter lagringen ytterligare en stund för att få med även händelser efter stoppvillkoret. Se även diagram på nästa sida.

Denna mätmetod är mycket användbar vid felsökning i olika system. Lagringen kan pågå kontinuerligt i det rullande minnet. Stopptriggvillkoren programmeras att detektera att ett fel uppstår. När tiden efter stoppvillkoret löpt ut kan data föras över till dator för analys. Signalerna kan då analyseras både före och efter det att felet uppstod och förhoppningsvis kan felkällan spåras.

Intabs utvärderingsprogram möjliggör enkel programmering av de två parametrar som styr triggfönstret, nämligen tiden som måste förflyta innan stopptrigg kan accepteras (Pre Trig) samt tiden efter stopptrigg tills dess att mätningen avslutas (Post Trig).

4.4 Start-, Stopp- & Triggsekvenser

Nedan visas ett diagram över de olika start-, stopp- och triggsekvenser som kan ställas in med PC-Logger 3150. Användaren informeras alltid via Displayen om aktuellt läge i en sekvens.

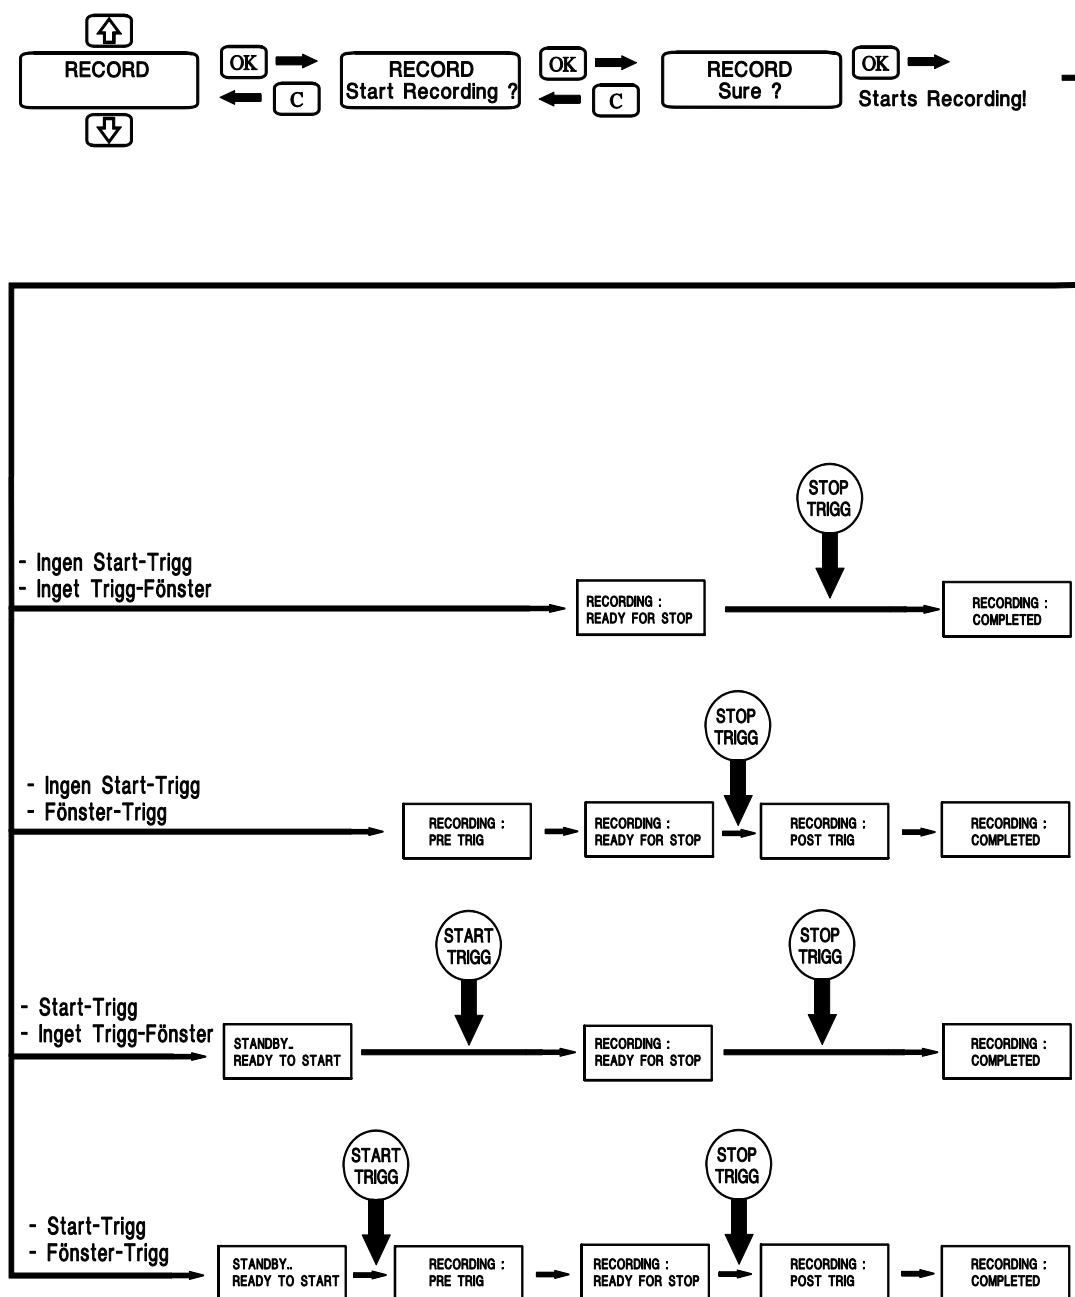


4.5 Trigg-Utgång

Loggern har även en triggutgång.

Denna utgång går hög (> 4 Volt) då en lagring startas d.v.s. vid detekterad starttrigg. Den går sedan låg (< 0.8 Volt) vid lagringens slut d.v.s. vid Stoptrigg.

Detta kan utnyttjas för att simultanstarta flera PC-Logger 3150 genom att koppla triggutgången från en logger till triggingången på flera andra PC-Logger 3150.

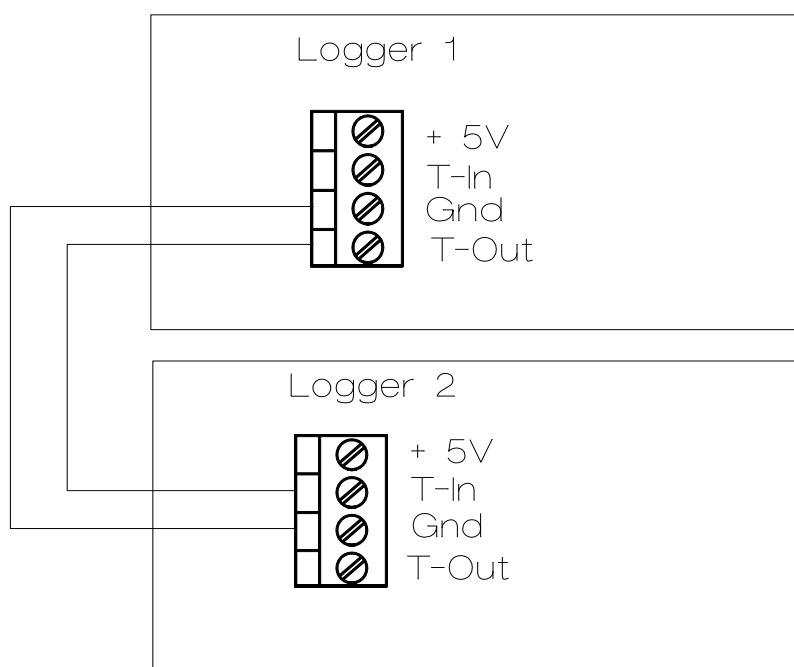

Antag t.ex. att logger 1 mäter på alla 8 kanaler och där en av dem är inställd för start vid inställd nivå. Logger 2 mäter på ytterligare 8 kanaler men är inställd på start med extern triggsignal. Logger 1 har trigg-ut (T-Out) kopplad till logger 2s trigg-in (T-In). Vid inställd nivå startar båda loggrarna samtidigt. (se bild)

5 ÖVRIGT

5.1 Reset av PC-Loggern

kan utföras genom att tillfälligt koppla ihop pinnarna 7 och 8 i den 15 poliga kontakten (D-SUB) som normalt är för datoranslutning.

Efter ovanstående hårdvarureset måste PC-Loggern "bootas om" med sitt styrprogram. Se vidare i nästa stycke.

5.2 Styrprogram

Programmet som styr funktionen i PC-loggern är lagrat i RAM. Detta gör det möjligt att, utan att behöva ta isär enheten, ladda ner uppdaterade versioner av styrprogrammet. Styrprogrammet laddas via datorns serieport. Normalt görs detta från Utvärderingsprogrammet. Det kallas att "BOOTA". Se programmets manual.

6 TEKNISKA DATA

6.1 Analoga Ingångar

Mätmetod:	Successiv approximation.	11 bitars A/D-omvandlare
Mätintervall:	Off-line	Min 1millisekund
Programmerbart		Max 1000 ms (*)
	On-line	Min 100ms
Samma mätintervall på samtliga kanaler		Max 1000ms
Ingångar:	8 st. differentiella	
	Impedans :	Min 400 k Ω mellan + och -
	Max Överspänning:	Min 5 Mohm mot referensjord
	Max ström:	30V kontinuerligt.
		80mA kontinuerligt vid strömmätning.
		Strömingångar är försedda med shuntmotstånd : 51 Ω
Mätområden:	Spänningar	+/- 10V; +/- 1V; +/- 100mV; +/- 50mV;
	Ström	+/- 20mA; (*)
		Varje kanal har försetts med en 51 Ω shunt. Den kopplas in genom att ställa DIP-switchen för respektive kanal i läge 'Current'.
		(*) OBS : Max strömtålighet är 80mA
Dynamik:		Ca. +/-1.800 skaldelar för samtliga områden.

Upplösning: (ca)	50mV-området	32 μ V
	100mV-området	0,06mV
	1000mV-området	0,55mV
	10V-området	5,5mV
	20mA-området	11 μ A
Onoggrannhet: (vid 25°C)	0,25% av Full Skala	Temp.-koeff. : 100ppm/°C+offset-drift
Offset	Initial:	+/-1/2skaldel (=bit)
	Drift:	
	50mV-området	72ppm / °C
	100mV-området	36ppm / °C
	1000mV-området	3,6ppm / °C
	10V-området	0,4ppm / °C
Common Mode: vid angett mätområde	20mA-området	3,6ppm / °C
	50mV	+/- 10V
	100mV	+/- 10V
	1000mV	+/- 10V
	10V	+/- 5V
	20mA	+/- 10V.
CMRR (DC)		min 80dB (10.000ggr)

6.2 Hjälpspänningen V-Out

Spänning:	2-10V Volt. Ställs in med trimpotentiometer.
Ström:	Max 100mA med medlevererad batterieliminators. Max 300mA med kraftigare spänningskälla.

6.3 Trigger

Triggingång	HCMOS-ingång (0-5V), serieresistans 100K Oansluten ingång har Pull-Down 100K till jord
--------------------	---

Triggutgång HCMOS utsignal.
Låg nivå < 0.1 Volt, Hög nivå > 4.7 Volt
(vid max 4mA belastning)

6.4 Lagringminne (option)

Storlek: 64KB eller
576KB eller
1088KB.

Varje lagrat mätvärde tar två byte i anspråk.

N.B. Minnet är batteriuppsbackat med ett internt Litiumbatteri för att klara såväl nätspänningsbortfall som urladdade ackumulatorer. Livslängden på detta batteri är ca. 10 år

6.5 Datoranslutning

Seriell kommunikation med dator.

Signalstandard RS-232 (delmängd av)
Format 8 bitars ASCII-kod; 1 startbit, 1 stoppbit, Ingen paritet
Baud rate 19200 Baud
Handskakning Hårdvaruhandskakning används:
DTR - utsignal som anger att loggern är igång.
CTS - insignal som tillåter loggern att sända tecken

6.6 Strömförsörjning via TA3F kontakt.

Spänning: 13-16V DC på stift 1 eller 15-24V DC på stift 3
Driftström: Max 500mA

6.7 Batterieliminators.

Spänning 13V DC vid 450mA

6.8 Inbyggda ackumulatorer.

Laddningstid: ca. 12 timmar till full kapacitet.

Bör underhållsladdas kontinuerligt.

Kapacitet: Minst 1 timmes drift med fulladdade ackumulatorer.

6.9 Mekaniska mått

Bredd: 165 mm

Höjd: 55 mm (63mm med Digitalkort, 92mm med uttagspanel)

Längd: 335 mm

Vikt ca 2 kg

Vi har kontrollerat att informationen i denna manual är korrekt. Skulle det ändå uppstå frågetecken om dess innehåll vore vi tacksamma om detta kom till vår kännedom.

På grund av att våra produkter ständigt vidareutvecklas förbehåller vi oss samtidigt rätten till ändringar utan avisering.

TILLVAL : Digitalkort med räknare

1 ÖVERSIKT

PC-Logger 3150 kan, utöver de analoga ingångarna, förse med ett anpassningskort för digitala signaler.

Det är främst avsett för pulsräknarapplikationer men kan även användas för att detektera nivå (1 eller 0) på styrsignaler mm.

Kortet finns i två versioner: med och utan räknare.

Ett fullbestyckat kort har: 4 digitala utgångar (relä)
 8 digitala ingångar
 varav 6 används till lika många "räkneverk".

1.1 Digitala utgångar

Det finns inget stöd i tillgänglig mjukvara för reläutgångar i PC-Logger 3150.

För manövrering av dem hänvisas till separat manual som beskriver tillgängliga PC-Logger 3100 styrkommandon.

Reläspolarna får, för att inte belasta ackumulatorerna, sin ström direkt från laddningsaggregatet.

För aktivering av reläerna krävs därför att laddningsaggregatet är anslutet och förser PC-Logger 3150 med ström.

1.2 Digitala ingångar

Åtta stycken digitala ingångar finns att tillgå.

Status på dessa kan avläsas från dator på kanal 31 (eller se separat manual angående tillgängliga kommandon). Kanal 31 visar summan av de binära vikterna på aktiva ingångar. Ingång 1 är LSB.

Detta ger möjlighet att, samtidigt som man mäter t.ex. ett läge hos en maskin kontrollera att styrsignaler till kontaktorer mm. antar rätt läge vid rätt tidpunkt.

De sex första av dessa ingångar kan fås kopplade till lika många räkneverk. Genom att koppla pulsgivare (t.ex. flödesgivare) till dessa ingångar kan man lätt erhålla mätvärden som motsvarar pulser/tidsenhet (liter/s).

De utvärderingsprogram som kan tillhandahållas, behandlar på detta sätt pulsräknarna som om de vore analoga kanaler.

Pulsräknarna har kanalnummer 25 t.o.m. 30.

Ingångarna kan på förfrågan förses med filter för signaler med hög störnivå.

1.2.1 Optoisolerade

De Optoisolerade ingångarna (DI1 - DI8 :**D**igital **I**n) används då högnivåsignaler (>10V) skall detekteras eller då isolation mot övrig utrustning är nödvändig.

Anslutningarna (a och b : se figur) är polaritetsokänsliga.

För applikationer där yttre spänning för drivning av optoingångarna inte finns att tillgå, tillhandahålls en hjälpspänning (VO). (Se inkopplingsanvisningarna). Denna (VO) kommer direkt från laddningsaggregatet, varför detta då måste vara anslutet.

Observera att vi inte har galvanisk åtskillnad när denna spänning används.

1.2.2 TTL-kompatibla

TTL/lågnivå-signaler kan anslutas till de s.k. puls-ingångarna (P1-P6). Dessa är parallellkopplade med motsvarande DI ingång (se figur).

Isolation mot mätobjektet är inte möjlig när dessa ingångar används.

Även här finns hjälpspänning att tillgå (Vp). (Se inkopplingsanvisningarna). Den erhålls från ackumulatorerna genom ett strömbegränsningsmotstånd.

2 RÄKNARE

Digitalkortet kan förses med 6 st. 16 bitars räknare. Varje räknare kan räkna till 65535, varefter den börjar om på noll igen.

Kanal 25 t.o.m. 30 är pulsräknande kanaler.

Flödesgivare som lämnar ett bestämt antal pulser per volymsenhet är ett bra exempel på ett användningsområde för dessa ingångar. Genom att läsa av räknarens ställning med jämnt tidsintervall, och samtidigt nollställa den, får man ett exakt mått på volymsenhet per tidsenhet.

2.1 Reset-mod

Reset-mod innebär avläsning och nollställning i samma operation enligt exemplet ovan.

Erhållet mätvärde är pulser per intervall.

Räknarställningarna behandlas och presenteras här som om de vore analoga kanaler.

Det numeriska värdet är ju ett direkt mått på t.ex. flöde!

2.2 Ackumulerande mod


Ackumulerande mod innebär att räknarens ställning inte nollställs vid avläsning.

Det avlästa värdet kan då ses som tidsintegralens värde från start till avläsningstillfället.

3 INKOPPLINGSANVISNINGAR


Samtliga anslutningar görs till de jackbara skruvplintarna. Härvid bör observeras att VO inte är avsakrad och därför inte får belastas med mer än vad laddningsaggregatet tål eller högst 0,5A.

Plintdisposition framgår av figuren nedan.

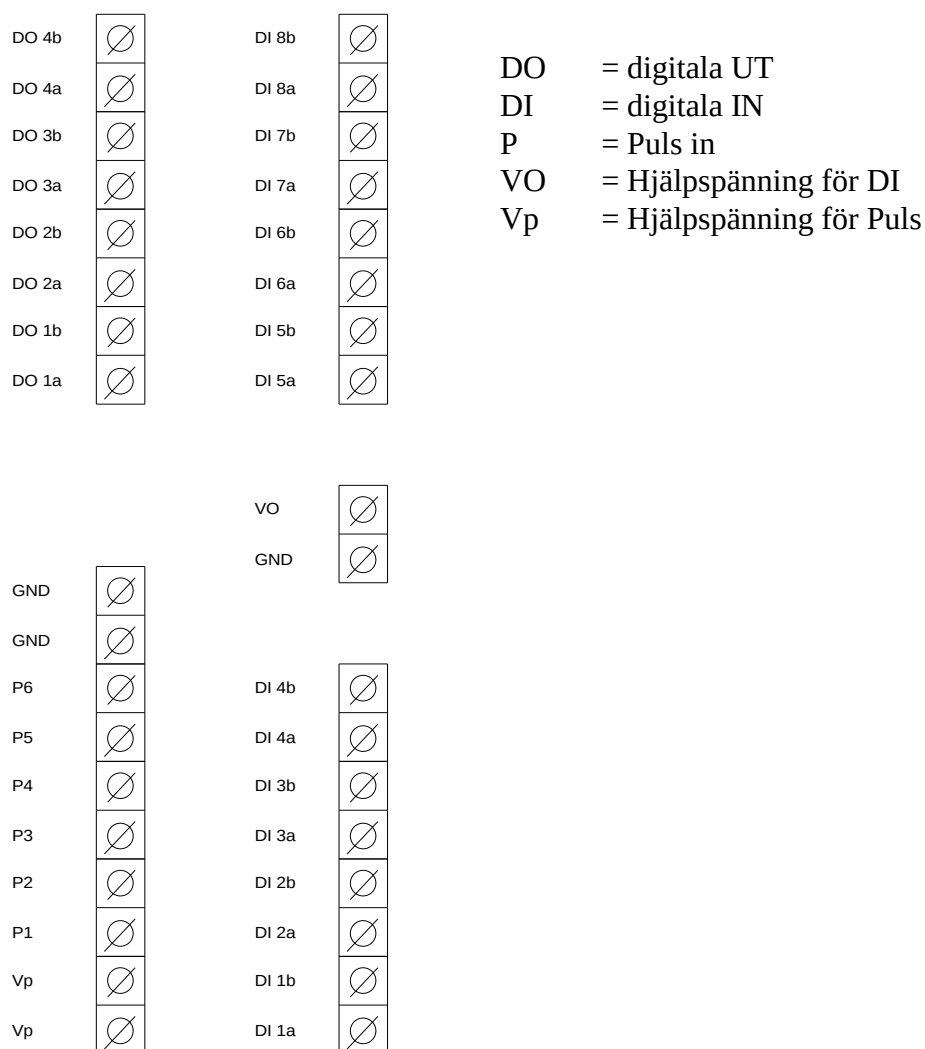


3.2 Digitala utgångar

De digitala utgångarna utgörs av fyra normalt öppna reläer. De potentialfria reläkontakterna finns tillgängliga på DO1a,b - DO4a,b ; se figur.

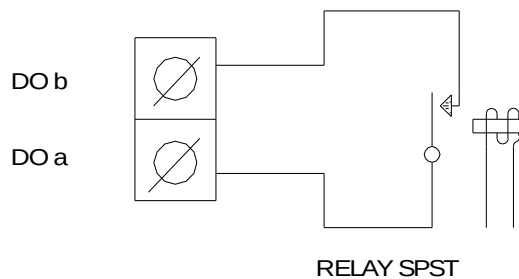

3.2 Digitala ingångar

Principen för hur de optokopplade ingångarna och pulsingångarna är sammankopplade framgår av figur.

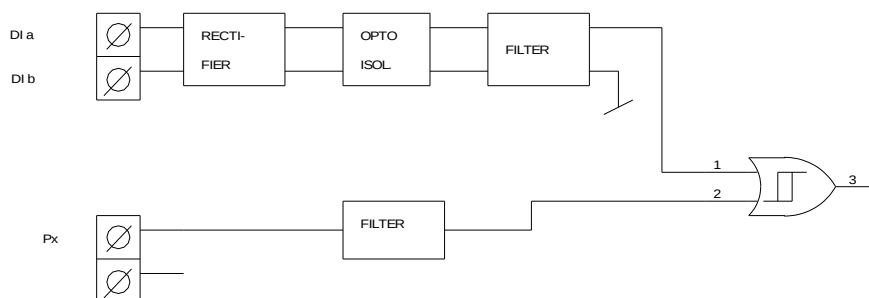


3.2.1 Optoisolerade

De optoisolerade ingångarna kan användas på två olika sätt beroende på de förutsättningar som gäller. Se figur!

Härvid förutsätts att givare märkt "PULS" har förmågan att leverera tillräcklig signal (se 4.2.1).


Kom också ihåg att mekaniska brytare "studsar": de levererar pulsskurar av varierande längd.

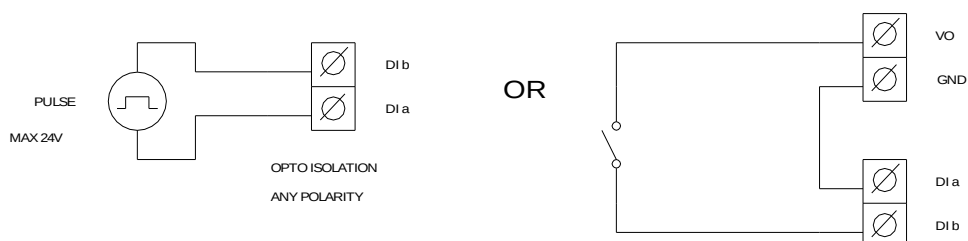

3.2.2 TTL-kompatibla

De TTL-kompatibla ingångarna (P = PULS IN) kopplas enligt figur.

Observera att digitalkortets jord (GND) måste anslutas till signaljorden i det system som ansluts till dessa ingångar.

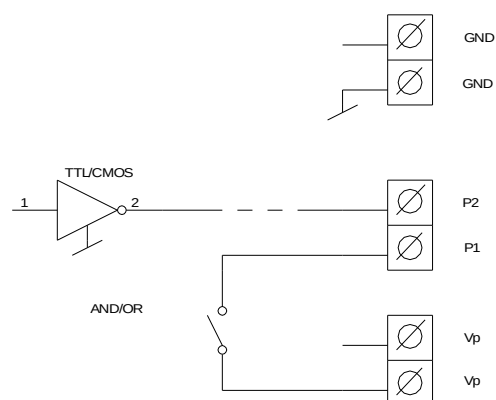

4 TEKNISKA DATA

4.1 Digitala utgångar

Antal	: 4
Utgångstyp	: Potentialfria reläkontakter (NO,SPST)
Bryteffekt	: 30W/50VA
Brytspänning	: 125V AC/150V DC
Brytström	: 1.25A AC/DC
Arbetsström	: 1A vid 60°C

4.2 Digitala ingångar (vid 25°C +/-10°C)

4.2.1 Optoisolerade ingångar

Antal	: 8
"Låg" nivå	: Max 4V
"Hög" nivå	: Min 8V
Max inspänning	: 30V
Impedans	: Min 1k ohm
Inström	: Max 30mA vid 30V in
Max pulsfrekvens	: Min 30kHz Puls/Paus = 50%
Min pulsbredd	: Max 30us

4.2.2 TTL-kompatibla ingångar

Antal	: 6
"Låg" nivå	: Max 1,5V
"Hög" nivå	: Min 3,5V
Max inspänning	: 20V
Impedans	: Min 50k ohm
Max pulsfrekvens	: Min 70kHz vid 5V in och Puls/Paus = 50%
Max pulsfrekvens	: Min 30kHz vid 10V in och Puls/Paus = 50%
Max pulsfrekvens	: Min 20kHz vid 15V in och Puls/Paus = 50%
Min pulsbredd	: Max 15us

4.3 Hjälpspänningar

4.3.1 - för optokopplare

Spänning : Batterieliminators spänning
Nominellt 12V, max 18V.
Ström : Kan belastas med max 200mA

4.3.2 - för TTL-ingångar

Spänning : 4-6V
Impedans : 1k ohm

INDEX

A

ackumulatorer · 5
Ackumulerande mod · 35

B

balanserade · 6
blockschema · 3
BOOT A · 27
bootas · 27

C

C-knappen · 5
common mode · 13
CTS · 8
Current · 7, 14

D

Datoranslutning · 8
detektera nivå · 33
DIFF · 12
Diff/Gnd · 9
differentiella · 11
DIFFERENTIELLA · 6
digitala signaler · 33
digitala utgångarna · 37
DIP-omkopplare · 7, 9
Dip-omkopplaren · 12
Display · 4
DO · 37
D-sub · 8
DTR · 8

E

extern Triggssignal · 21

F

flytande · 14
flöde · 35

G

givare · 9
GND · 9, 12
gränsvärdestrigg · 22

H

hylspropp · 8

I

Inkoppling · 9

J

jord · 11

K

Kanal 25 · 35
Kanal 31 · 34
knappsats · 4

M

mekaniska brytare · 38
minnet blir fullt · 23
minus-ingång · 9
MULTIMETER · 4
multiplexern · 3
mätfel · 6, 14
mätlängden · 2
mätområden · 7

N

nivåstart · 22

O

Offline-mätning · 2
Online-mätning · 2

optokopplade · 37

P

pil · 4
Post Trig · 24
Pre Trig · 24
pulser per intervall · 35
pulsräknarapplikationer · 33
Pulsräknarna · 34

R

raderas · 2
RECORD · 4
reläer · 37
Reset · 27
Reset-mod · 35
Rx · 8

S

shuntmotstånd · 7
Shuntmotstånd · 9
Shuntmotståndet · 14
signaljord · 9, 11
Signaljord · 8
skruvplintarna · 9
somnar · 5
spiralkabel · 8
starta en lagring · 21
startutrymme · 3
stoppa en lagring · 23
Stopp-Trigg · 23
ström · 9
Strömförsörjning · 8
studsar · 38
styrsignaler · 33
störningar · 6

T

TEKNISKA DATA · 28
T-in · 9
T-In · 26
T-Out · 9, 26
Triggeringången · 9
Triggerutgången · 9
triggfönster · 24
triggingången · 21

triggmöjligheter · 21
Triggsignal · 21
triggutgång · 26
TTL-kompatibla · 38
Tx · 8
tömma · 2

U

underhållsladdas · 5

Ö

överföra · 2